


Conheça sua Centrífuga

As principais partes da sua Centrífuga estão identificadas na figura abaixo. Procure conhecer cada uma das partes indicadas e familiarize-se com os nomes usados:

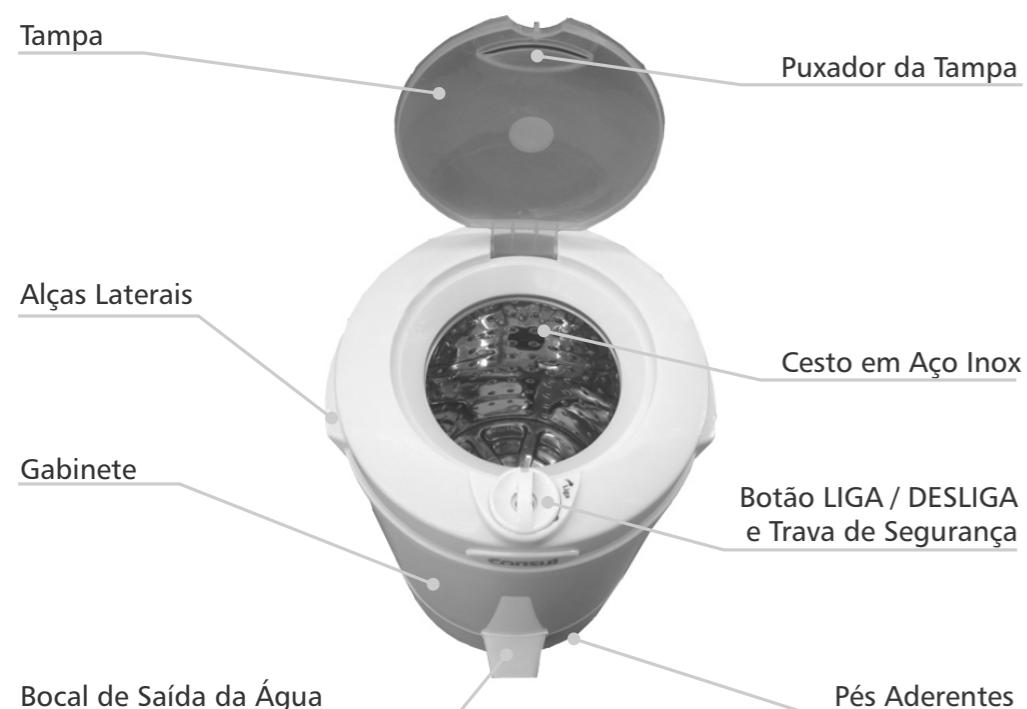

6 Dados Técnicos

Dimensões e Peso

Sem embalagem

Altura com a tampa fechada: 59,3 cm

Peso: 8,4 kg

Diâmetro: 34 cm

Com embalagem

Altura com tampa fechada: 64,5 cm

Largura: 34,5 cm

Profundidade: 34,5 cm

Peso: 9,3 kg

Consumo máximo de energia¹: 127V: 0,026 kWh / 220V: 0,025 kWh

Capacidade de roupa seca (kg)²: 3 kg

Tensão: 127 V~/

220V~/

Varição de tensão admitida: 106 a 132 V~/ 198 a 242V~/

7 Termo de Garantia

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo:

- 3 primeiros meses: garantia legal
 - 9 últimos meses: garantia especial concedida pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos.
- A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou SAB - Único Serviço Autorizado Consul, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá SAB - Único Serviço Autorizado Consul.

As garantias legal e/ou especial ficam

• automaticamente invalidadas se:

- O uso não for exclusivamente doméstico; Na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com produto, etc...;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor do produto; Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor; O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, através do SAB - Único Serviço Autorizado Consul; Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pelo SAB - Único Serviço Autorizado Consul ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos; Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos; Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc...;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de

- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
 - Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
 - Transporte do produto até o local definitivo para instalação;
 - Produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, manuseio, queda ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como: relâmpago, chuva, inundação;
 - Despesas por processos de inspeção ou diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores;

A garantia especial não cobre:

- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do SAB - Único Serviço Autorizado Consul, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

- A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Para sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto sempre a mão.

Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao consumidor
Rua Olympia Semeraro, 675 - Jd. Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP
Tel. 0800 970 0999 - Caixa Postal

Fabricado na Argentina

Cód. 0208605 - Rev.02 - 07_07

CONSUL
Manual do Consumidor

Centrífuga SEC FÁCIL

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações, ligue para:

4004.1400
(Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800.970.0999
(Outras Regiões)

Ou acesse o site:
www.consul.com.br



ÚNICO AUTORIZADO
CONSUL



1 Instalando a Centrífuga

Condições Elétricas

1. Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação, indicada na etiqueta do cabo de força da Centrífuga, é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220 V).

IMPORTANTE - Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Centrífuga. Caso necessite instalação ou reparo, chame o SAB - Único Serviço Autorizado Consul.





2. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos para a proteção da Centrífuga e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada bipolar exclusivos, consulte um eletricitista para instalá-los. Instale o fio-terra, independente da tensão de alimentação do produto.

IMPORTANTE - Não ligue o fio-terra em canos de água, gás ou tubos de PVC, para não perder a proteção contra choque elétrico. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 - Seção Aterramento. Se necessário, consulte um eletricitista especializado de sua confiança.

O diâmetro dos fios da rede elétrica devem estar de acordo com a tabela abaixo:


Bitola	Distância do Quadro	
	até 29 m	até 70 m
2,5 mm ²	até 29 m	até 70 m
4,0 mm ²	127 V 30 a 48 m	220 V 71 a 116 m
6,0 mm ²	127 V 49 a 70 m	-
10,0 mm ²	127 V 71 a 116 m	-

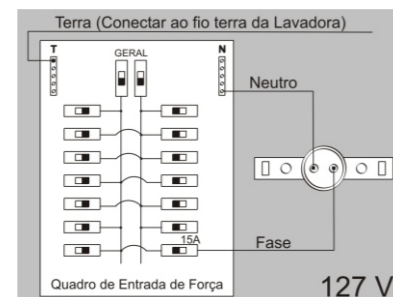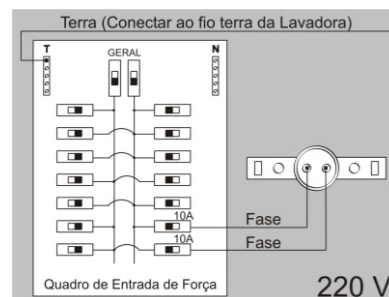


Retirando as Proteções de Transporte

Antes de colocar a Centrífuga em funcionamento pela primeira vez, retire as proteções de transporte:

1. Isopor protetor do cesto inox.

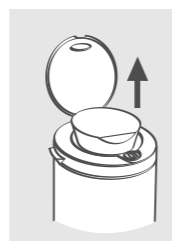

2. Base plástica inferior protetora do motor. Para retirá-la,

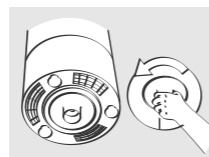

Local de Instalação

A sua Centrífuga deve ser instalada:

1. Em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva, para evitar danos à sua Centrífuga.

2. Em uma superfície plana e nivelada, para que fique com todos os pés apoiados,

3. Coloque um recipiente embaixo do bocal de saída da água ou, se preferir, coloque o bocal de saída da água diretamente no ralo. ATENÇÃO - O recipiente a ser utilizado embaixo do bocal de saída para coleta da água não acompanha a Centrífuga.



2 O que a sua CONSUL lhe oferece

CESTO EM AÇO INOX: Não enferruja, é bonito, resistente e durável.

TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA: A Centrífuga Consul possui um exclusivo sistema de segurança que só permite a abertura da tampa após a parada total do cesto de roupas.

Mais segurança para você e sua família.

BOTÃO LIGA/ DESLIGA: Você escolhe o momento de iniciar ou finalizar o funcionamento do produto. Maior praticidade e segurança.

COMPACTA: Leve e compacta. Após o uso você pode simplesmente guardá-la dentro do armário.

ALÇAS LATERAIS DE TRANSPORTE E PORTA FIO: Facilitam o deslocamento e armazenamento do produto. Maior mobilidade e facilidade de limpeza.

SISTEMA DE ABSORÇÃO DE VIBRAÇÕES: A Centrífuga possui amortecedores que absorvem as vibrações, aumentando sua estabilidade.


3 Recomendações Importantes

- A instalação da Centrífuga deve seguir as instruções descritas neste manual.
- Para sua segurança, a Centrífuga vem de fábrica com conector bipolar. Utilize uma tomada bipolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Centrífuga.
- Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre a Centrífuga e a tomada, pois isso poderá acarretar em curto circuito ou incêndio.
- Antes de colocar a Centrífuga em funcionamento, verifique se as proteções de transporte foram retiradas: Base plástica inferior protetora do motor e Isopor de proteção do cesto.
- A Centrífuga foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.
- Evite acidentes, não deixe crianças manusearem a Centrífuga e nem permanecerem ao seu redor enquanto estiver em funcionamento.
- Nunca centrifugue tênis em sua Centrífuga, pois isso poderá danificá-lo e prejudicar o adequado funcionamento da Centrífuga.
- O motor da Centrífuga possui um protetor térmico que, em caso de baixa tensão ou sobrecarga, corta automaticamente a corrente elétrica. Após aproximadamente 20 minutos, volta a funcionar automaticamente. Se após este período a Centrífuga não funcionar, chame o SAB - Único Serviço Autorizado Consul.




4 Usando a Centrífuga

1. Ligue o cabo de força da Centrífuga na tomada (figura 1).

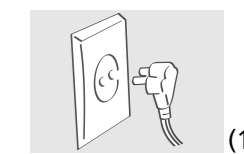

2. Coloque um recipiente embaixo do bocal de saída da água ou, se preferir, coloque o bocal da saída da água diretamente no ralo

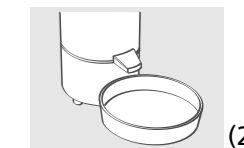



3. Abra a tampa da Centrífuga.

4. Distribua a roupa no cesto de maneira uniforme. Isso dará mais estabilidade à sua Centrífuga, evitando trepidações durante o funcionamento.

Não ultrapasse a capacidade nominal da Centrífuga: 3,0 kg de

5. Feche a tampa da Centrífuga.


6. Gire o seletor para a direita, posicionando-o na posição LIGA (figura 4).

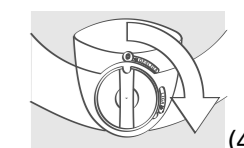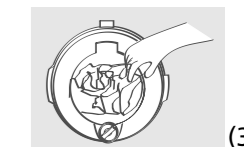

7. Verifique o tempo recomendado de funcionamento para o tipo de tecido a ser centrifugado:

	Roupas Pesadas (Tecidos de Algodão)	Roupas Leves (Tecidos Sintéticos)
Tempo de Centrifugação	4 Minutos	2 Minutos

8. Finalizado o tempo de centrifugação, gire o seletor para a esquerda e aguarde alguns segundos para que o cesto pare completamente e a trava de segurança libere a tampa. Quando a tampa estiver destravada, o seletor se posiciona automaticamente na posição DESLIGA (figura 5).

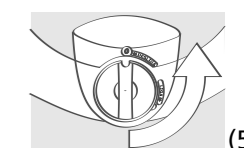

5 Limpando a Centrífuga

Grade Inferior

Limpe a grade periodicamente para evitar que fiapos de roupas, eliminados naturalmente durante a centrifugação, obstruam os orifícios e prejudiquem a circulação do ar.

Para realizar a limpeza siga os passos abaixo

1. Retire o cabo de força da tomada.

2. Incline a Centrífuga para ter acesso à grade.

3. Com um pano úmido, limpe a grade para eliminar os fiapos retidos.

4. Após a limpeza, coloque a Centrífuga na posição inicial.

Limpeza da Centrífuga

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Centrífuga:

• Limpe o cesto inox, a tampa e o gabinete semanalmente, evitando acúmulo de resíduos.

• Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio.

ATENÇÃO - Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, pois poderá ocorrer em reação química, danificando a Centrífuga.

