


PT

**LANTERNA DE CABEÇA LED**

Instruções de utilização e de segurança

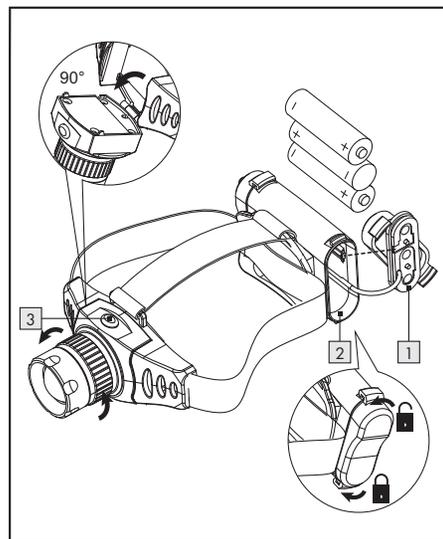

PT

Z31334

**crivit**  
 —SPORTS—
**Indicações de segurança**

Em caso de danos causados pela inobservância deste manual de instruções, perde-se o direito à garantia! Não é assumida responsabilidade por danos subsequentes! Não nos responsabilizamos por danos materiais e pessoais, causados por um manuseamento incorreto ou pela inobservância das indicações de segurança!

- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas sem conhecimento ou experiência para o manusear ou que sofram de limitações das capacidades físicas, sensoriais ou mentais, sem a vigilância ou orientação de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças deverão permanecer sob vigilância, de forma a não brincarem com o aparelho.
- Desligue o raio de luz antes de pousar o aparelho.
- Não coloque o aparelho em funcionamento se este estiver danificado.
- Nunca desmonte o aparelho. Reparações indevidas podem originar perigos significativos para o utilizador.

As reparações só devem ser efetuadas por pessoal especializado.

- ⚠ **CUIDADO!** Não olhar para o raio.
- O LED não pode ser substituído.

- **Indicações de segurança relativas às pilhas**

⚠ **PERIGO DE MORTE!** As pilhas podem ser engolidas, constituindo perigo de morte. Se uma pilha for engolida, deve procurar imediatamente ajuda médica.

- Retire as pilhas do aparelho, se este não for utilizado durante muito tempo.



- **CUIDADO! PERIGO DE EXPLOÇÃO!**

Nunca recarregue as pilhas!

- Ao colocar as pilhas, tenha em atenção a polaridade correta!
- Se necessário, limpe os contactos das pilhas e do aparelho antes da colocação.
- Retire de imediato as pilhas gastas do aparelho. Existe um elevado risco de derrame!
- As pilhas não devem ser depositadas no lixo doméstico!

**Lanterna de cabeça LED**

- **Utilização adequada**

A lanterna LED de cabeça destina-se unicamente à iluminação no uso privado em espaços interiores e exteriores. O produto não é indicado para uma utilização comercial. Evite que o aplique seja exposto a esforço mecânico!

- **Descrição das peças**

- 1 Tampa do compartimento da pilha
- 2 Compartimento de pilhas
- 3 Interruptor ligar / desligar

- **Dados técnicos**

Tensão nominal: 3 x 1,5V===  
 Alimentação elétrica: 3 pilhas de 1,5V=== AA

**Funções:**

Interruptor ligar / desligar: dois níveis de luminosidade e um modo intermitente.  
 Anel de focagem rotativo: Ajuste a focagem para o feixe de luz, rodando o anel de focagem no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.

**Grupo de risco 2**

**CUIDADO.** Possível radiação óptica perigosa expelida por este produto. Não olhe fixamente para a lâmpada em funcionamento.

Produto testado em conformidade com EN62471

- **Material fornecido**

1 lâmpada LED de cabeça  
 3 pilhas 1,5V=== AA  
 1 manual de instruções

PT

PT

- Cada consumidor é legalmente obrigado a eliminar corretamente as pilhas!
- Mantenha as pilhas afastadas de crianças, não as atire para o fogo, não as curto-circuite nem as desmonte.
- As pilhas não devem ser depositadas no lixo doméstico! Neste caso, subsiste o perigo de derrame. Se as pilhas começarem a derramar ácido dentro do aparelho, retire-as imediatamente para evitar danos no mesmo!
- Evite o contacto com a pele, olhos e mucosas. No caso de contacto com o ácido da pilha, lave a zona afetada com bastante água e / ou consulte um médico!
- Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo e coloque apenas pilhas do mesmo tipo.

pressionar 1 vez: força luminosa a 100 %  
 pressionar 2 vezes: força luminosa a 20 %  
 pressionar 3 vezes: luz intermitente  
 pressionar 4 vezes: desligar

- **Limpeza**

- Para a limpeza do candeeiro utilize um pano seco e nunca benzina, soluções ou detergentes agressivos para o plástico.
- Em caso de maior sujidade, utilize um pano ligeiramente humedecido.

- **Eliminação**



A embalagem é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos contentores de reciclagem locais.

Podem obter informações relativas à eliminação do produto usado através dos responsáveis legais pela reciclagem.

PT

PT

PT

PT



No interesse da proteção do ambiente, não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico; entregue-o num ponto de recolha adequado. Pode informar-se no seu município sobre os locais de recolha adequados e o seu período de funcionamento.

As pilhas avariadas ou gastas têm de ser recicladas de acordo com a diretiva 2006/66/CE. Entregue as pilhas e/ou o aparelho nos locais específicos destinados à sua recolha.



#### **Danos ambientais devido à eliminação incorreta das pilhas!**

As pilhas não podem ser eliminadas no lixo doméstico. Podem conter metais pesados nocivos e estão sujeitas à regulação de lixos tóxicos. Os símbolos químicos dos metais pesados são os seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Como tal, deposite as pilhas utilizadas num ponto de recolha adequado do seu município.

# EMC CE IPX4

IAN 78725

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1

D-74167 Neckarsulm

Model no.: Z31334

Version: 10/2012

© by **ORFGEN Marketing**

Estado das informações: 10/2012

Ident-Nr.: Z31334102012-PT

PT

PT