



WEB EDITION

QUICK GUIDE – RSE

REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM- DUAL SCREEN

O seu automóvel está equipado com uma instalação multimédia exclusiva. O sistema Rear Seat Entertainment expande o equipamento áudio normal com: Leitor de DVD, dois ecrãs DUAL Screen, auscultadores sem fios e entrada RSE-AUX que possibilita a ligação de, por exemplo, iPod/MP3, vídeo ou consola de jogos.

Este sistema exibe a mesma imagem em ambos os ecrãs ou imagens de duas diferentes origens em simultâneo utilizando a entrada RSE/AUX.

Encontrará mais informações sobre o sistema no manual de instruções do automóvel no capítulo "RSE - Rear Seat Entertainment system"

A Volvo reserva-se o direito de introduzir modificações sem aviso prévio.

As opções estão assinaladas com um asterisco (*).

COMANDO À DISTÂNCIA

	Lig./Desl.
DVD AUX 	Selecione entre DVD ou AUX
	Navegue para cima/baixo
	Navegue para a esquerda/direita
OK	Confirme a opção com OK
	Parar
 EXIT	Para anterior (pressão contínua resulta em saída directa)
	Modo Dia/Noite, intensidade da luz no ecrã
 REW	Recua (pressão contínua resulta em rebobinagem para trás)
 FF	Avança (pressão contínua resulta em rebobinagem para a frente)
	Play/Pausa
 A B	Seleção do canal sonoro RSE (A ou B) nos altifalantes do automóvel quando o rádio está em modo AUX
MEDIA MENU	Resumo do menu ^A
SISTEMA MENU	Ajustes do sistema
	Legendas

^A **MEDIA MENU** - o botão controla as definições no média seleccionado, por ex.: menu do disco DVD.



REPRODUÇÃO

Ao utilizar, oriente o comando à distância para o ecrã desejado. O comando à distância apenas pode ser utilizado a partir do banco traseiro.

EQUIPAMENTO ÁUDIO



Pode escutar com os auscultadores ou activar os altifalantes do automóvel.

Os auscultadores sem fios são activados com **POWER**, seleccione **CH A** (canal A) ou **CH B** (canal B) e ajuste o volume. Acende-se uma luz indicadora.

Active o sistema áudio do automóvel em modo **MODE AUX**.

- Oriente o comando à distância para o ecrã desejado enquanto pressiona **CH. A/B**.

Os auscultadores desligam-se automaticamente após 3 minutos sem utilização.

TOMADA DE AUSCULTADORES NO BANCO TRASEIRO*

O volume é ajustado com o controlo de volume junto à tomada de auscultadores.

RESUMO DO SISTEMA



- 1 Auscultadores
- 2 Comando à distância
- 3 Leitor DVD/CD
- 4 Ecrãs

- 5 Emissor/receptor IV (infravermelhos)
- 6 RSE/AUX – ver manual de instruções do automóvel

Para tomada 12 V, ver manual de instruções do automóvel.

REPRODUZIR UM DISCO DVD/CD



O leitor de DVD pode reproduzir um disco de cada vez.



Lig./Desl.



Parar/Ejectar, ejeção do disco.



Recua. (Pressão contínua resulta em rebobinagem para trás.)



Avança. (Pressão contínua resulta em rebobinagem para a frente.)



Menu do disco DVD. Corresponde a **MEDIA MENU** no comando à distância.

Se viajarem no banco traseiro crianças mais novas active o sistema antes da viagem.

1. Active o sistema RSE com uma pressão em



2. Oriente o comando à distância para o ecrã desejado e pressione **DVD I AUX** e seleccione **DVD**.

3. Introduza um disco com o lado da etiqueta voltado para o lado oposto ao dos botões. A reprodução do disco inicia-se automaticamente.

PAUSAR O FILME DVD PERANTE PARAGENS MAIS LONGAS

4. Pressione  e desligue o automóvel. O automóvel pode agora ser trancado e guardado por uma temporada longa.
5. Arranque o automóvel e pressione  para continuar a ver o filme no instante em que se encontrava quando pausou.

VER DVD E OUVIR MÚSICA EM SIMULTÂNEO

Insira um disco DVD e inicie o filme.

– Inicie a música orientando o comando à distância para qualquer ecrã premindo **DVD I AUX** e seleccionando **AUX**.

Para informação sobre discos de música e discos copiados por particulares – ver manual de instruções.

AJUSTE DO SISTEMA AVANÇADOS

Para proceder a definições avançadas o leitor tem de estar vazio.

1. Pressione **MEDIA MENU**.
2. Proceda à selecção avançando com os botões de navegação.
3. Confirme com .
4. Saia do menu pressionando **MEDIA MENU**.

O manual de instruções do automóvel contém informação adicional sobre estas definições.

Por ex.: formato de imagem NTSC, PAL ou registo de DivX(R).


(O menu está em inglês.)

REPRODUZIR SOM/IMAGEM ATRAVÉS DA ENTRADA RSE-AUX



SCREEN A

SCREEN B

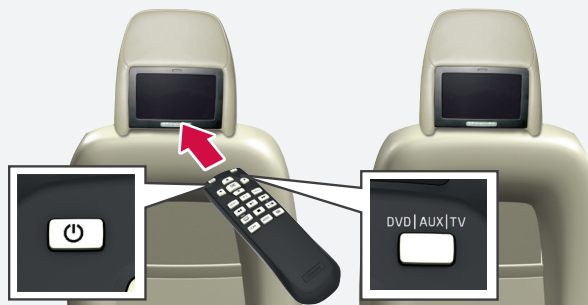

CONECTE O EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE RSE/AUX

Através da entrada AUX podem-se conectar equipamentos externos, iPod, leitor MP3, câmara de vídeo, DVD, consola de jogos ou leitor de vídeo.

- Contacto amarelo – cabo vídeo
- Contacto branco - canal esquerdo do som
- Contacto vermelho – canal direito do som

Se o seu equipamento funcionar a 12 V pode ligá-lo à tomada de corrente.

Ao conectar siga sempre as instruções do equipamento externo.

REPRODUZIR SOM/IMAGEM ATRAVÉS DA ENTRADA RSE-AUX

1. Active o sistema RSE com uma pressão em .
2. Oriente o comando à distância para o ecrã desejado e pressione **DVD | AUX | TV** e seleccione **AUX**.
3. Confirme com .
4. Ligue o equipamento (por ex.: iPod) e pressione **PLAY** ou correspondente.

AJUSTAR IMAGEM E SOM



O menu seleccionado/activo aparece no campo azul em texto branco.

Os menus que não se encontram activos estão em texto cinzento.

A sua opção é assinalada com texto verde e seta.

- Confirme com .

DEFINIÇÕES DE IMAGEM:

COR
CONTRASTE
INTENSIDADE DA LUZ
FORMATO DA IMAGEM

APAGAR ECRÃ:

O ecrã está desligado, mas o sistema continua activo.

DEFINIÇÕES

IDIOMA DO MENU

O idioma exibido nos menus.

REPOR DEFINIÇÕES STANDARD.

Aqui repõem-se as definições de fábrica.

INFORMAÇÃO GERAL

O sistema RSE destina-se aos passageiros do banco traseiro. O comando à distância não pode ser utilizado a partir dos bancos dianteiros.

CONSUMO DE CORRENTE, POSIÇÕES DE IGNIÇÃO

O sistema RSE pode ser activado na posição de ignição **I** ou **II** ou quando o motor está em funcionamento. Quando o automóvel arranca o filme pára temporariamente e continua após o motor arrancar.

Note que existe um temporizador de 10 minutos para a utilização sem a posição de ignição **I**.

QUALIDADE E ÂNGULO DA IMAGEM

Crianças pequenas sentadas a uma altura baixa podem ter dificuldades em ver o ecrã com nitidez.

- Sente as crianças preferencialmente sobre uma almofada integrada
- Ajuste o modo dia/noite de acordo com as condições de luminosidade presentes com .



IMPORTANTE

Guarde o equipamento de modo seguro quando o automóvel estiver em movimento.

DETECÇÃO DE AVARIAS

O SISTEMA BLOQUEOU

Após o sistema RSE ter sido utilizado uma vez sem que a ignição estivesse na posição **I** fica bloqueado. Para voltar a iniciar o sistema RSE é necessário activar a posição de ignição **I**.

O SOM DO SISTEMA RSE NÃO É AUDÍVEL NOS ALTIFALANTES

Se algum equipamento estiver ligado à entrada AUX pertencente ao sistema áudio do automóvel é necessário desconectar este equipamento para que o som do sistema RSE seja reproduzido nos altifalantes.

DETECÇÃO DE AVARIAS NOS AUSCULTADORES SEM FIOS

O sistema não pode estar fisicamente bloqueado para que o sinal de som seja transmitido para os auscultadores sem fios. Por isso não cubra os ecrãs com peças de roupa ou objectos, a recepção de som é afectada negativamente.

O SISTEMA NÃO INICIA

Verifique os fusíveis do automóvel e as baterias do comando à distância.

1. Tente ligar o sistema pressionando  no leitor de DVD. Se o sistema arrancar, substitua as baterias do comando à distância.
2. Se o sistema continuar a não iniciar, verifique os fusíveis.

FUSÍVEIS

Se algum componente eléctrico não funcionar tal pode dever-se ao facto de o fusível ter disparado devido a sobrecarga temporária (ver manual de instruções do automóvel para localizar o fusível).

Substitua sempre um fusível danificado por um com a mesma cor e amperagem.



AVISO

Nunca instale um fusível com um valor superior ao indicado na tabela.