



EPV-891

PANELA ELÉTRICA DE ARROZ

Manual de Instruções



Leia e siga todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


- Antes de utilizar o aparelho leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras.
- Antes de conectar o plugue na tomada de parede, certifique-se de que a voltagem do aparelho é compatível com a voltagem de sua residência.
- Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.
- Somente utilize as peças originais do produto. Peças não originais podem causar avarias ao produto, choque elétrico e ferimentos.
- O uso impróprio do aparelho pode danificá-lo, acarretando a perda da garantia.
- Não exponha o plugue, o cabo de energia, a placa de aquecimento e o corpo do aparelho à água ou quaisquer outros líquidos. Risco de choque elétrico.
- Em caso de fio rompido, descascado ou se o aparelho encontrar-se danificado após uma queda, suspenda o uso. Nestes casos, leve-o a um posto autorizado de assistência técnica.
- Não permita que o fio do aparelho faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças.
- Não utilize o aparelho próximo de materiais inflamáveis, cortinas, papel, madeira e etc.
- Sempre coloque o aparelho sobre uma superfície plana, firme e seca.
- Não obstrua a saída de vapor do aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e sempre antes de limpá-lo.
- Tenha cuidado ao abrir a tampa do aparelho, pois ocorre a saída de vapor quente.
- A panela antiaderente removível esquenta e pode causar queimaduras. Cuidado ao manuseá-la.
- Nunca utilize objetos metálicos, substâncias abrasivas, palha de aço ou esponjas ásperas para limpar a panela antiaderente removível, pois poderá danificá-la.
- Assegure-se de que no espaço entre a panela antiaderente removível e a placa de aquecimento não há qualquer tipo de alimento, sujeira, água ou objetos. Caso contrário a panela poderá não funcionar adequadamente ou até queimar seus componentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência:	400 W
Consumo:	0,4 kW/h
Volume total da panela:	3,0 Litros
Capacidade de preparo:	6 xícaras de arroz (cru)

* 1 xícara = 160ml

COMPONENTES

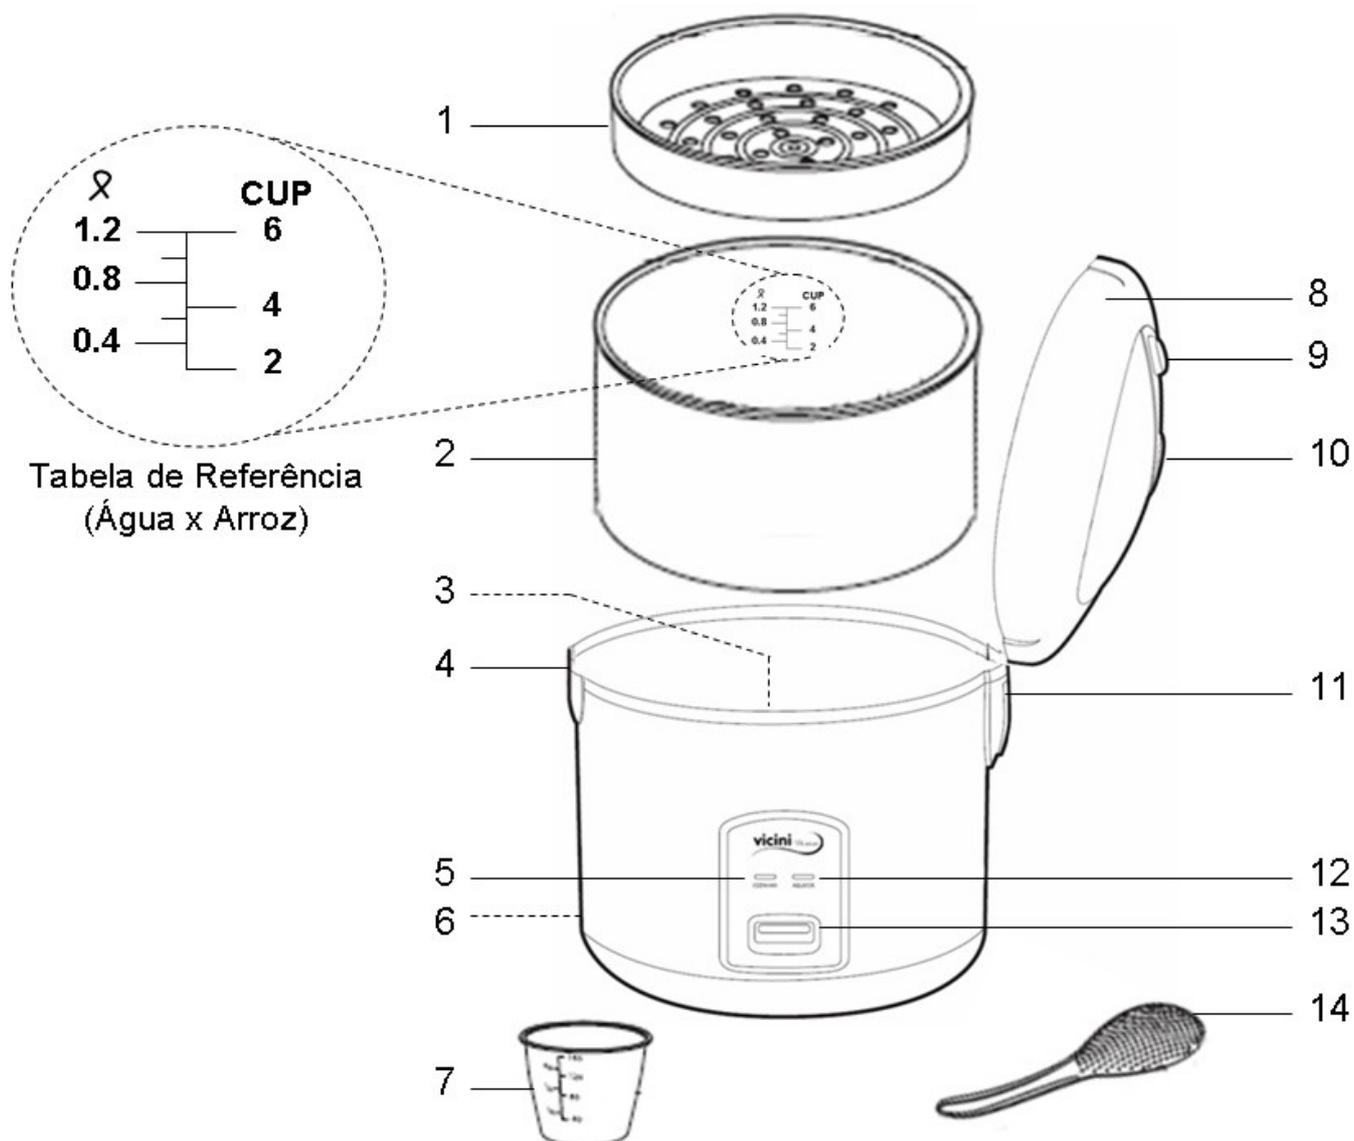

- | | |
|--|---|
| 1. Bandeja perfurada para cozimento a vapor | 8. Tampa |
| 2. Panela antiaderente removível | 9. Botão de abertura da tampa |
| 3. Placa de aquecimento | 10. Saída de vapor |
| 4. Trava da tampa | 11. Coletor de água da tampa |
| 5. Luz indicadora da função cozinhar (COOK) | 12. Luz indicadora da função aquecer (WARM) |
| 6. Entrada do cabo de energia | 13. Botão Liga/Desliga |
| 7. Copo medidor 160ml (equivalente a 1 xícara) | |

14. Colher de plástico

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Lave as partes removíveis do aparelho com água e sabão.
- Passe um pano levemente úmido na parte interna da tampa do aparelho.
- Seque-os com um pano seco ou papel toalha.
- Agora você já pode usar a sua panela elétrica de arroz.



Não exponha o plugue, o cabo de energia, a placa de aquecimento e o corpo do aparelho à água ou quaisquer outros líquidos.

COMO FUNCIONA A PANELA ELÉTRICA DE ARROZ

1. Aperte o botão de abertura para abrir a tampa do aparelho.
2. Adicione a quantidade de arroz desejada na panela antiaderente removível utilizando o copo medidor para garantir medidas iguais de arroz.

Obs.: Se desejar acrescentar temperos tais como sal, alho e cebola.

3. Coloque a quantidade de água equivalente à quantidade de arroz colocada na panela.

Obs.: Uma tabela de referência indicativa dentro da panela sugere a quantidade de água para cada medida de arroz. Porém a quantidade ideal de água varia de acordo com o gosto pessoal.

Ex: Colocando 4 copos de arroz (cru), pode-se completar com água até a marcação 4 (CUP).

Dica: Para fazer um arroz mais seco (menos empapado) diminua a quantidade de água. Após alguns preparos você encontrará a medida certa para o seu gosto pessoal.



Nunca exceda o nível máximo de água (1,2L) indicado na tabela dentro da panela.

4. Feche a tampa até que a mesma encaixe na trava de segurança.
5. Acione o Botão Liga/Desliga para baixo para iniciar o cozimento do arroz.

Nota: A luz indicadora COOK (cozinhar) se acenderá.



O vapor que sai pela tampa do aparelho é quente. Tenha cuidado para não se queimar.



Nunca obstrua a saída de vapor da tampa.

6. Ao término do processo de cozimento, automaticamente a luz indicadora COOK (cozinhar) vai apagar e a luz indicadora WARM (aquecer) acenderá. O aparelho então entrará em modo de aquecimento para manter o arroz aquecido.

Nota: Se desejar interromper o preparo do arroz acione o Botão Liga/Desliga para cima.



Nunca deixe o aparelho ligado por mais de 24 horas.

PREPARANDO ALIMENTOS NO VAPOR

1. Adicione a quantidade de água desejada na panela.
2. Corte os alimentos (ex: legumes e verduras) em pedaços e coloque-os na bandeja perfurada para cozimento a vapor.
3. Encaixe a bandeja perfurada no aparelho, feche a tampa e empurre o Botão Liga/Desliga para baixo.
4. O aparelho iniciará o processo de cozimento e desligará automaticamente quando a água acabar, entrando automaticamente no modo de aquecimento (WARM).

⚠ O tempo de cozimento varia dependendo do tipo de alimento, ou seja, alguns alimentos podem ficar prontos mais rápido.


⚠ Também é possível cozinhar alimentos no vapor durante o preparo do arroz: Faça o procedimento normal de cozimento de arroz e antes de iniciar o cozimento coloque a bandeja perfurada sobre a panela antiaderente removível.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar.
2. Utilize apenas um pano macio levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
3. Lave a bandeja perfurada, colher de plástico e copo medidor com água e sabão.
4. Utilize uma esponja macia para lavar a panela antiaderente com água e sabão, e em seguida seque-a com um pano macio ou papel toalha.

⚠ Nunca utilize objetos metálicos, substâncias abrasivas, palha de aço ou esponjas ásperas para limpar a panela antiaderente removível, pois poderá danificá-la.

5. Utilize um pano levemente úmido para limpar a parte interna do aparelho. Caso haja grãos de arroz ou fragmentos de alimentos sobre a placa, certifique-se de removê-los.
6. Esvazie o coletor de água*. Para retirá-lo basta puxá-lo, conforme a figura abaixo.

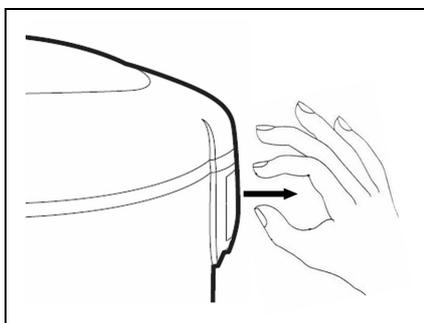

* O coletor de água armazena a água proveniente do vapor da tampa.

7. Seque todas as partes com um pano seco antes de guardar o aparelho.

⚠ Não exponha o plugue, o cabo de energia, a placa de aquecimento e o corpo do aparelho à água ou quaisquer outros líquidos.