

Cartão de garantia – Trituradora de papel

Trituradora de papel MS 555s / 10/2010

3 anos de garantia
A partir da data
de compra!

Junte o talão de compra e o cartão de garantia
ao aparelho, preenchidos!

Dados do cliente:

Nome, Apelido:

Rua, N.º da porta:

C.P., Localidade:

País:

N.º de telefone com indicativo:

Descrição da avaria:

Data de compra:

Data/Assinatura:

Nota:

Ao usufruir da garantia, deve obrigatoriamente juntar ao aparelho avariado, o cartão de garantia e o talão de compra, assim como, caso seja possível, uma descrição detalhada da avaria. Cartões de garantia enviados posteriormente, não poderão ser considerados.

Apoio ao cliente:

Hotline de assistência técnica da monolith: +49 6151-10 19 033
Número de fax da assistência técnica: +49 6151-10 19 019
Endereço de e-mail: info@monolithshop.de
Endereço da assistência técnica: Kentner Spedition, Identificação: monolith,
Industriestr. 40 G, D-44892 Bochum

Hotline de assistência técnica: +49 6151-10 19 033
monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen

Trituradora de papel

MS 555s / 10/2010



Manual de instruções e garantia


Conteúdo

1. Descrição Peças do aparelho	3
2. Dados técnicos	3
3. Indicações antes da utilização	4
4. Explicação dos símbolos de aviso	4
5. Indicações de segurança eléctricas	5
6. Modo de funcionamento	6
7. Protecção do motor	6
8. Manutenção e conservação	6
9. Resolução do problema	7
10. Armazenamento	7
11. Eliminação	7
12. Condições da garantia	8
13. Garantia	9

⚠ Informação sobre as indicações de segurança

Todas as indicações de segurança e outras indicações importantes estão consignadas a cinzento. O artigo está equipado com dispositivos de segurança. Contudo leia atentamente as indicações de segurança e utilize o aparelho só como descrito nestas instruções, para que não dê origem a ferimentos ou danos. Guarde as instruções para voltar a ler posteriormente. Se ceder o artigo a alguém, por favor entregue também estas instruções.

1. Descrição Peças do aparelho

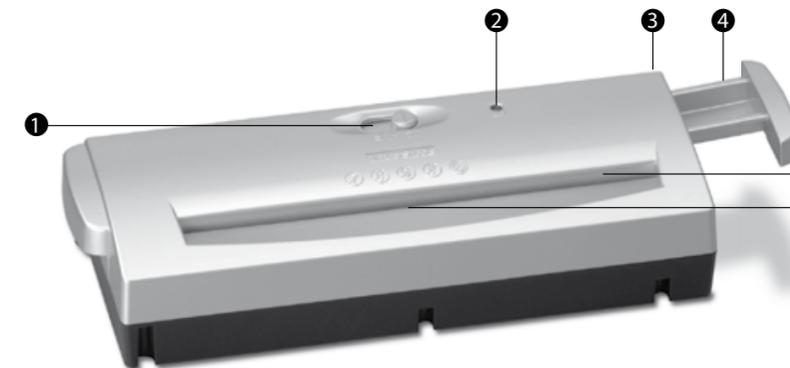

- 1 interruptor correção (REV/OFF/AUTO)
- 2 lâmpada READY/ON
- 3 cabo de rede
- 4 barra extraível para a fixação no recipiente de resíduos
- 5 ranhura de entrada para o papel
- 6 sensor de papel

2. Dados técnicos MS 555s

Modelo	MS 555s
Largura de trabalho	218 mm (DIN A4)
Capacidade de corte por nível de funcionamento	até Max. 5 folhas (80 g/m ²)
Velocidade	2,5 m por minuto
Tipo de corte	Corte em tira
Tamanho da partícula	8 mm largura de corte
Diâmetro recipiente	27,5 mm até 33,5 mm
Função iniciar/stop automática	sim
Função funcionamento de retorno REV	sim
Período de funcionamento nominal	1 minuto
Período de paragem nominal	30 minutos
Nível de ruído	73 DB
Tensão de rede	220 – 240 V ~50 Hz
Consumo de energia	160 Watt / 0,8 A
Categoria de protecção	II
Dimensões (L x P x A)	296 x 113,5 x 58 mm



3. Indicações antes da utilização

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia cuidadosamente o manual de utilização.
- Este aparelho foi desenvolvido para a trituração de papel. Utilize-o apenas para este fim e como descrito no manual.
- Não triture formatos superiores a DIN A4 ou papel sem fim e não triture mais folhas do que as indicadas (máx. 5 folhas 80 g/m²).
- O equipamento está concebido para uma utilização breve de no máx. 1 minuto. Por favor deixe arrefecer o motor durante 30 minutos após uma utilização de 1 minuto.
- O aparelho foi desenvolvido apenas para uso doméstico.
- Coloque o recipiente de resíduos, em qual o aparelho vai ser colocado, numa base estável e nivelada, para que não se incline ou caia. Por favor use um recipiente de resíduos com um diâmetro de 27,5 a 33,5 cm.
- Não se sente em cima do aparelho e não coloque objectos em cima dele.
- O produto está equipado com os respectivos dispositivos de segurança e identificações. Contudo leia atentamente as indicações de segurança e utilize o aparelho só como descrito nestas instruções, para que não dê origem a ferimentos ou danos.
- As crianças só podem utilizar este aparelho sob a supervisão de um adulto.
- Mantenha o aparelho longe dos animais domésticos.
- Os sacos de plástico podem representar um perigo. Para evitar perigo de asfixia, manter os sacos fora do alcance de bebés e crianças.
- Guarde as instruções para voltar a ler posteriormente.
- Entregue este aparelho apenas com este manual de instruções.
- Todas as indicações de segurança e outras indicações importantes estão consignadas a cinzento.

4. Explicação dos símbolos de aviso

	Não meta os dedos dentro da ranhura!		Remova todas as peças metálicas (agrafos, clips etc.) do papel.
	Mantenha gravatas, cachecóis, e roupa solta, assim como, colares e pulseiras longe da área da ranhura!		Mantenha o cabelo comprido e solto longe da área da ranhura!
	Mantenha colares compridos ou semelhante afastados da fenda de entrada!		

Atenção: O incumprimento destes símbolos de segurança pode causar danos corporais sérios! Se um objecto (mangas, gravata etc.) entrar involuntariamente na ranhura puxe imediatamente a ficha de rede!

4

5. Indicações de segurança eléctricas

- Ligue o aparelho somente em espaços interiores e a uma tomada 230V instalada correctamente com contacto condutor de protecção. Esta deve estar perto da instalação e de fácil acesso, para que em caso de emergência seja possível o desligar da rede puxando a fixa de rede. As fichas intermédias ou cabos de extensão devem também ser equipados com contacto de segurança e de fácil acesso para possibilitar o desligar da rede em caso de emergência.
- Proteja o aparelho da humidade. Também o local deve estar seco.
- O aparelho não pode entrar em contacto com água ou outros líquidos. Perigo de curto-circuito!
- Não coloque o aparelho perto de aquecedores e não o exponha directamente à luz solar.
- Antes de esvaziar o recipiente de resíduos puxe a ficha de rede. E também depois de um período prolongado sem o usar ou antes de limpar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em caso de danos no cabo de rede, na ficha de rede ou no aparelho. Perigo de ferimentos!
- Não sobrecarregue a capacidade recomendada da tomada.
- Não faça alterações no cabo de rede, porque está concebido para a tensão de rede indicada.

Classe de protecção II: O aparelho está equipado com um isolamento de protecção e não possui assim peças metálicas que em caso de falha possam levar à tensão.



Atenção!



Ler manual!



Não é lixo doméstico

5

6. Modo de funcionamento

- Retire o aparelho cuidadosamente da embalagem.
- Retire, se necessário, a barra para a fixação ④ para fora e coloque o aparelho no recipiente de resíduos redondo por si seleccionado (adequado para um diâmetro de 27,5 a 33,5 cm). Certifique-se, que a trituradora de papel esteja colocada de forma segura no recipiente de resíduos.
- Ligue agora o aparelho com a ficha de rede à tomada.
- Coloque o interruptor correção ① em AUTO. A lâmpada READY/ON ② acende a verde e o aparelho encontra-se operacional.
- Introduza o papel pela ranhura ⑤ em direcção ao dispositivo de corte. Tenha atenção, que introduza o papel de forma recta e centrada. Remova, antes da introdução, todas as peças metálicas (agrafos, clips etc.) do papel. No centro da ranhura existe um sensor ⑥ que é activado a partir do momento que introduz a folha de papel. Por isso, não insira formatos de papel mais pequenos sempre no centro. Se o interruptor correção estiver em AUTO, o aparelho desliga-se automaticamente, a partir do momento que o papel é introduzido.
- No caso de não necessitar mais do aparelho, coloque o interruptor correção para OFF. A lâmpada READY/ON apaga. Tenha atenção e esvazie o recipiente de resíduos regularmente.

7. Protecção do motor

O equipamento está concebido para uma utilização breve de no máx. 1 minuto. Por favor deixe arrefecer o motor durante 30 minutos após uma utilização de 1 minuto.

O motor desliga-se automaticamente em caso de sobrecarga. Puxe a ficha de rede da tomada e certifique-se, que o interruptor correção está em OFF.

Deixe arrefecer o motor aprox. 30 minutos para temperatura ambiente, antes de inserir novamente a ficha de rede na tomada. Continue com o funcionamento.

Por favor evite geralmente uma sobrecarga do motor, metendo, por exemplo, mais papel do que indicado. Isto pode levar a outros danos, por exemplo, nos rolos interiores.

8. Manutenção e conservação

- Retire a ficha antes de limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho apenas com um pano húmido.
- Não tente reparar o aparelho de forma individual. Não nos responsabilizamos por danos pessoais que tenham sido provocados por utilização incorrecta.
- O aparelho não precisa de manutenção e o dispositivo de corte não necessita de ser lubrificado com óleo especial.

6

9. Resolução do problema

Solucionar uma acumulação de papel

Se for adicionado ao dispositivo de corte demasiado papel, surge uma acumulação de papel. Proceda da seguinte forma:

- Desloque o interruptor correção para a posição REV. O dispositivo decorte anda em sentido contrário ou para a frente e empurra o papel em excesso para fora.
- Reduza as quantidades de papel e ligue outra vez para AUTO.
- Se a acumulação de papel não ficar resolvida, puxe a ficha de rede e elimine de seguida os restos de papel manualmente para fora do dispositivo de corte.

O aparelho desliga-se automaticamente

Se o interruptor correção estiver em REV (p.ex. no caso de acumulação de papel), são possíveis, que ainda existam restos de papel por baixo do sensor de papel. Neste caso, desloque o interruptor para trás para a posição AUTO, visto que o aparelho não se desliga por si só.

Na maior parte dos casos os restos de papel podem ser removidos introduzindo uma nova folha de papel na ranhura. Se o aparelho não se desligar por si só proceda da seguinte forma:

- Puxe a ficha da tomada e vire o aparelho.
- Remova cuidadosamente com uma pinça ou semelhante os restos de papel da ranhura. Por favor tenha em atenção para que não danifique as lâminas.

10. Armazenamento

Caso não esteja a ser utilizado, arrume o aparelho limpo e de preferência na embalagem original. Guarde o aparelho num local seco e afastado de fontes de calor.

11. Eliminação

A embalagem do produto é feita de materiais reciclados. Elimine-o de forma ecológica. Não deposite o aparelho no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Deve ser feita uma eliminação de acordo com os regulamentos legais. Os materiais de valor contidos no aparelho podem ser reutilizados e assim poupar o meio ambiente. Para isso, informe-se junto da sua administração local acerca das possibilidades adequadas. Antes da eliminação do aparelho, inutilize o aparelho. Separe o aparelho da alimentação de rede e retire o cabo de ligação de rede do aparelho.

7

Cartão de garantia – Trituradora de papel

DOCUMENTO DE GARANTIA IMPORTANTE – CONSERVAR DEVIDAMENTE !

Trituradora de papel MS 555s / 10/2010

Condições da garantia

Cara Cliente, caro cliente,

os nossos produtos monolith estão sujeitos a um rígido controlo de qualidade. Caso este aparelho não funcione correctamente, dirija-se à nossa

Hotline de assistência técnica: +49 6151-10 19 033

Os nossos horários de funcionamento são: Segunda-Quinta 8:00-17:00 horas e Sexta. 8:00-15:00 horas

Para validar os direitos à garantia é válido, sem que os seus direitos legais fiquem limitados, o seguinte :

- Só terá direito à garantia, no prazo de 3 anos, a partir da data da compra. Os nossos serviços de garantia apenas se limitam à eliminação de erros materiais e de fabricação ou de troca do aparelho. Os nossos serviços de garantia, para si, são gratuitos.**
- O direito à garantia deve ser tomado imediatamente após detecção dos erros. Está excluída a validação dos direitos à garantia após a extinção do período de garantia, a não ser que os mesmos direitos sejam reivindicados no prazo de 2 semanas após extinção do período de garantia.**
- Envie um aparelho danificado juntamente com o cartão de garantia e o talão de compra livre de portes para a morada de serviço. Se o defeito estiver dentro dos nossos serviços de garantia, receberá um aparelho reparado ou novo. Com a reparação ou troca do aparelho não inicia nenhum novo período de garantia. O período de garantia é de 3 anos após a data da compra. Isto também é válido, para a aplicação em serviços perto de si.**

Tenha em atenção, que a garantia extingue, em caso de utilização indevida e incorrecta, ao não cumprir as condições de segurança do aparelho, uso de violência e intervenção, que não tenha sido efectuada pela morada de assistência autorizada.

Avárias no aparelho ou danos que não abrangem a garantia (ou já não abrangem) podem ser reparados por nós tomando em consideração os custos. Para isso envie o aparelho à nossa morada de serviço.

Usfrua do seu novo trituradora de papel !

monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen