



Istruzioni per l'uso
Instruções de uso
Navodila za uporabo

FRULLATORE


FRULLATORE
LIQUIDIFICADOR
MEŠALNIK



IMETEC

IT	pagina	1
PT	página	6
SL	stran	11



[A]

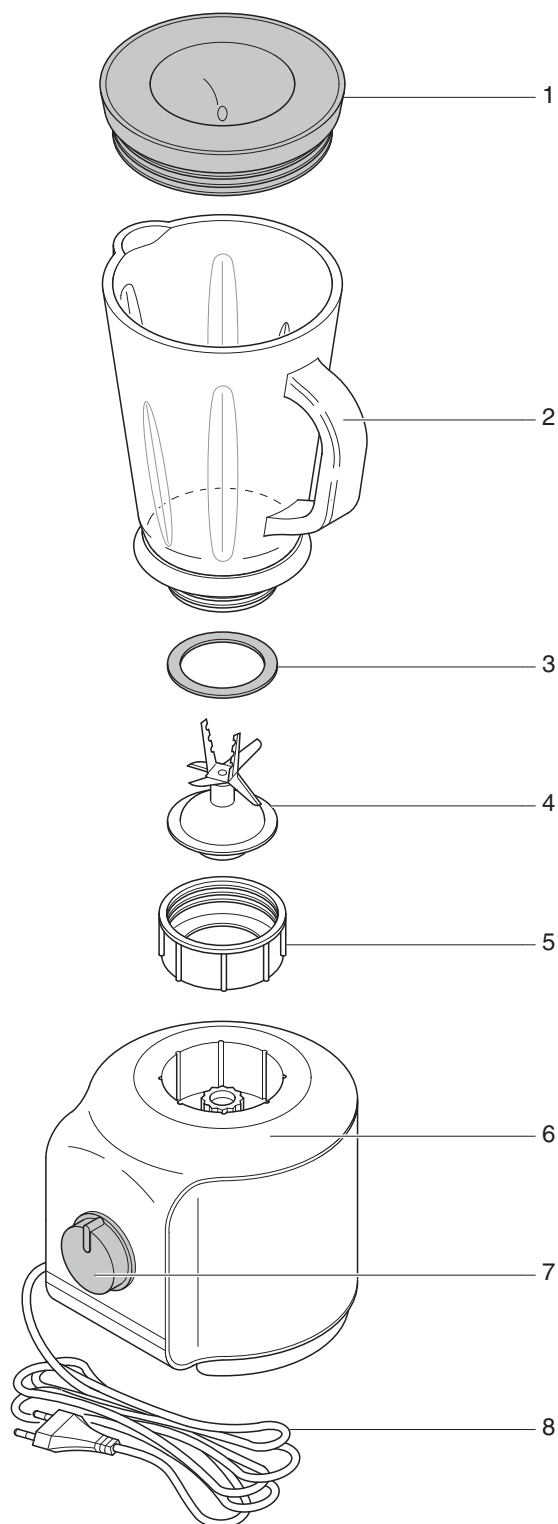

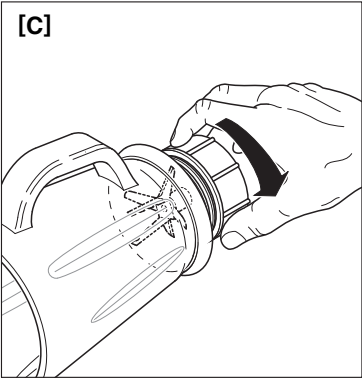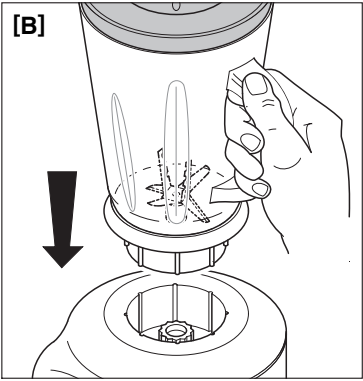

TYPE F5801

220-240 V 50 Hz 500 W





MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DEL FRULLATORE

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	pag. 1
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI	pag. 2
MONTAGGIO / PREPARAZIONE	pag. 2
CONSIGLI UTILI: QUANTITATIVI MASSIMI DEI CIBI	pag. 3
UTILIZZO	pag. 3
PULIZIA	pag. 3
SMALTIMENTO	pag. 4
ASSISTENZA E GARANZIA	pag. 4
GUIDA ILLUSTRATIVA	I-II
DATI TECNICI	III

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come FRULLATORE per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 12 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata di minori di 12 anni quando l'apparecchio è acceso o in fase di raffreddamento.

- **NON** utilizzare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- **NON** tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa elettrica.
- **NON** esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- **NON** immergere mai l'apparecchio in acqua o non metterlo mai sotto un rubinetto di acqua corrente.
- L'apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato o simili
- **NON** usare l'apparecchio vicino al lavandino pieno d'acqua. Durante l'uso l'apparecchio deve essere posto in modo che non possa cadere nel lavandino.
- **NON** utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina. Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.
- **NON** toccare mai le parti in movimento.
- **NON** rimuovere mai il coperchio del bicchiere frullatore durante il funzionamento.
- Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.
- **NON** versare liquido caldo in un frullatore, per evitare un'esplosione causata da un'improvvisa vaporizzazione.
- Prestare particolare attenzione nel maneggiare le lame taglienti, quando la boccia viene svuotata del lavorato e durante la pulizia.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI [Fig. A]

1. Coperchio
2. Contenitore

Gruppo lame:

3. Guarnizione
4. Lame
5. Ghiera
6. Unità motore
7. Selettore della velocità
8. Cavo di alimentazione

MONTAGGIO / PREPARAZIONE



ATTENZIONE!

Tutte le parti destinate al contatto con il cibo durante l'utilizzo dell'apparecchio devono essere ben lavate prima dell'uso.

Non usare l'apparecchio solamente con ingredienti solidi.

CONSIGLI UTILI: QUANTITATIVI MASSIMI DEI CIBI

Quando in uso, assicurarsi di non inserire un quantitativo di ingredienti superiore a 1500 ml.

Per la lavorazione versare piccole quantità di ingredienti solidi e una grossa percentuale di ingredienti liquidi nel contenitore (2).

UTILIZZO

- Inserire il contenitore (2) sull'unità motore (6) [Fig. B].
- Versare gli ingredienti solidi e liquidi nel contenitore (2) senza superare il livello massimo indicato.
- Chiudere il contenitore (2) con il coperchio (1).
- Inserire la spina del cavo di alimentazione (8) alla presa di corrente.
- Ruotare il selettore della velocità (7) nella posizione desiderata (P/1/2) per avviare l'apparecchio.
- Arrestare l'apparecchio, ruotando il selettore della velocità (7) nella posizione "0".
- Rimuovere il contenitore (2) dall'unità motore (6).
- Togliere il coperchio (1) dal contenitore (2).
- Versare il preparato in un bicchiere.

ATTENZIONE!



Non lasciare il cibo all'interno del contenitore (2) oltre al tempo necessario per la sua preparazione.

Non rimuovere il contenitore (2) per avviare o arrestare l'apparecchio sostituendolo al selettore della velocità (7).

Dopo tre minuti di funzionamento, lasciare raffreddare l'apparecchio per alcuni minuti.

PULIZIA

- Scollegare la spina del cavo di alimentazione (8) dalla presa di corrente.
- Rimuovere il contenitore (2) dall'unità motore (6).
- Svitare la ghiera (5) [Fig C].
- Togliere le lame (4) e la guarnizione (3) dal contenitore (2).



ATTENZIONE!

Maneggiare con attenzione le lame in acciaio inossidabile per evitare di tagliarsi o di danneggiare le lame.

- Pulire l'unità motore (6) e il cavo di alimentazione (8) con una spugna umida e ben strizzata.



ATTENZIONE!

Non immergere mai l'unità motore (6) e il cavo di alimentazione (8) in acqua.

- Tutti gli accessori possono essere lavati:
 - **A mano:** lavare con acqua e detergente.
 - **In lavastoviglie:** assicurarsi che la temperatura massima dell'acqua non superi i 60°C.

SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.

L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

IMETEC
www.imetec.com

Numero Verde
800-234677

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M100388
0810 (MMYY)



MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO DO LIQUIDIFICADOR

Estimado cliente, IMETEC gostaria de agradecer-lhe por ter adquirido este produto. Estamos certos de que irá apreciar a qualidade e fiabilidade deste aparelho, que foi desenvolvido e fabricado para colocar, em primeiro lugar, a satisfação do cliente. O presente manual de instruções foi redigido em conformidade com a norma europeia EN 62079.

ATENÇÃO!

Instruções e advertências para o uso seguro.



Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as instruções para o uso e, de modo especial, as advertências sobre segurança, seguindo-as. Conserve este manual junto com o guia ilustrado durante toda a vida útil do aparelho para que ambos sejam facilmente consultáveis. Em caso de cessão do aparelho a terceiros, entregue também toda a documentação.

Se durante a leitura deste manual de instruções de uso algumas partes resultarem de difícil compreensão ou se surgirem dúvidas, antes de utilizar o produto contacte a empresa no endereço indicado na última página.

ÍNDICE

ADVERTÊNCIAS SOBRE A SEGURANÇA	pág. 5
DESCRIÇÃO DO APARELHO E ACESSÓRIOS	pág. 6
MONTAGEM/PREPARAÇÃO	pág. 6
CONSELHOS ÚTEIS: QUANTIDADES MÁXIMAS DE ALIMENTO	pág. 7
UTILIZAÇÃO	pág. 7
LIMPEZA	pág. 7
ELIMINAÇÃO	pág. 8
ASSISTÊNCIA E GARANTIA	pág. 8
GUIA ILUSTRADA	I-II
DADOS TÉCNICOS	III

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Certifique-se, após desembalar o aparelho, da integridade de todos os componentes com base na ilustração e verifique se há danos causados pelo transporte. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e dirija-se ao serviço de assistência autorizado.
- O material da confecção não é um brinquedo para crianças! Mantenha o saco de plástico fora do alcance das crianças; perigo de sufocamento!
- Antes de ligar o aparelho, controle se os dados da tensão de rede referidos na placa de identificação correspondem àqueles da rede elétrica disponível. A placa de identificação encontra-se no aparelho.
- Este aparelho deve ser utilizado somente para os fins para os quais foi projetado, ou seja, como LIQUIDIFICADOR para uso doméstico. Qualquer tipo de uso diferente deve ser considerado impróprio e, portanto, perigoso.
- Este aparelho pode ser utilizado por menores de idade, superior a 12 anos, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e por pessoas inexperientes somente se previamente instruídas sobre o uso com segurança e se informados sobre os perigos ligados ao produto. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não pode ser feita por crianças sem a supervisão de um adulto. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe do alcance de menores de 12 anos quando o aparelho

estiver ligado ou em fase de arrefecimento.

- **NÃO** utilize o aparelho com as mãos ou pés húmidos ou molhados.
- **NUNCA** puxe pelo cabo de alimentação ou o aparelho para retirar a ficha elétrica da tomada.
- **NÃO** exponha o aparelho à humidade e às ações de fenómenos atmosféricos (chuva, sol).
- Desconecte sempre a ficha da rede de alimentação elétrica antes de efetuar operações de limpeza ou manutenção e em caso de inutilização do aparelho.
- Em caso de defeito ou funcionamento irregular do aparelho, desligue-o e não o utilize. Para os consertos, dirija-se somente a um centro de assistência técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído em um centro de assistência técnica autorizado para evitar qualquer tipo de riscos.
- **NUNCA** mergulhe o aparelho em água e não o coloque embaixo da torneira de água corrente.
- O aparelho não é destinado para funcionar por meio de um temporizador externo ou com sistema de comando à distância separado ou similares.
- **NÃO** use o aparelho nas proximidades da pia cheia de água. Durante o uso o aparelho deve ser colocado de modo que não possa cair dentro da pia.
- **NÃO** utilizá-lo nas proximidades da superfície de cozimento da cozinha. Preste atenção para que o cabo não entre em contacto com as superfícies quentes, incandescentes, chamas livres, panelas e outros utensílios.
- **NUNCA** toque as partes em movimento.
- **NUNCA** remova a tampa do copo do liquidificador durante o funcionamento
- O desrespeito às presentes instruções ou a utilização inadequada do produto podem causar feridas.
- **NÃO** coloque líquido quente no liquidificador para evitar a explosão causada por uma imprevista vaporização.
- Preste muita atenção ao manusear as lâminas cortantes quando o copo do liquidificador for esvaziado e durante a limpeza.

DESCRIÇÃO DO APARELHO E ACESSÓRIOS [Fig. A]

1. Tampa
2. Recipiente

Grupo lâminas:

3. Guarnição
4. Lâminas
5. Aro
6. Unidade do motor
7. Seletor de velocidade
8. Cabo de alimentação

MONTAGEM / PREPARAÇÃO



ATENÇÃO!

Todas as partes destinadas ao contacto com o alimento durante a utilização do aparelho devem ser bem lavadas antes do uso.

Não utilize o aparelho somente com ingredientes sólidos.

CONSELHOS ÚTEIS: QUANTIDADE MÁXIMA DOS ALIMENTOS

Quando estiver em uso, verifique se foi inserida uma quantidade de ingredientes superior a 1.500 ml. Para a elaboração colocar pouca quantidade de ingredientes sólidos e uma grande percentagem de ingredientes líquidos no recipiente (2).

USO

- Insira o recipiente (2) na unidade do motor (6) [Fig. B].
- Coloque os ingredientes sólidos e líquidos no recipiente (2) sem superar o nível máximo indicado.
- Feche o recipiente (2) com a tampa (1).
- Insira a ficha do cabo de alimentação (8) na tomada da rede elétrica.
- Gire o seletor da velocidade (7) na posição desejada (P/1/2) para ativar o aparelho.
- Para parar o aparelho, gire o seletor da velocidade (7) para a posição "0".
- Remova o recipiente (2) da unidade do motor (6).
- Retire a tampa (1) do recipiente (2).
- Coloque o preparado em um copo.



ATENÇÃO!

Não deixe o alimento no interior do recipiente (2) além do tempo necessário para a sua preparação.

Não remova o recipiente (2) para ativar ou parar o aparelho ao invés de utilizar o seletor de velocidade (7).

Depois de três minutos de funcionamento, deixe arrefecer o aparelho por alguns minutos.

LIMPEZA

- Desconecte a ficha do cabo de alimentação (8) da tomada da rede elétrica.
- Remova o recipiente (2) da unidade do motor (6).
- Desencaixe o aro (5) [Fig C].
- Retire as lâminas (4) e a guarnição (3) do recipiente (2).



ATENÇÃO!

Manuseie com atenção as lâminas de aço inoxidável para evitar cortes ou danos nas lâminas.

- Limpar a unidade do motor (6) e o cabo da alimentação (8) com uma esponja húmida e bem torcida.



ATENÇÃO!

Nunca mergulhe a unidade do motor (6) e o cabo de alimentação (8) na água.

- Todos os acessórios podem ser lavados:
 - **A mão:** lavar com água e detergente.
 - **Na máquina de lavar louças:** verificar se a temperatura máxima da água supera 60°C.

ELIMINAÇÃO



A embalagem do produto é constituída por materiais recicláveis. Eliminá-la em conformidade com as normas de proteção ambiental.



De acordo com a norma europeia 2002/96/CE o aparelho deve ser eliminado de forma adequada. Os materiais recicláveis utilizados para a fabricação do aparelho são recuperados para evitar fenómenos de degradação ambiental. Para ulteriores informações, dirija-se ao órgão de eliminação local ou ao revendedor do aparelho.

ASSISTÊNCIA E GARANTIA

Para eventuais consertos ou aquisição de peças sobressalentes entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente IMETEC, utilizando o número gratuito abaixo, ou através do nosso sítio internet. O aparelho está coberto pela garantia do fabricante. Para os detalhes, consulte o folheto de garantia em anexo. A inobservância das instruções contidas neste manual para a utilização, do cuidado e manutenção do produto fazem declinar o direito à garantia do fabricante.

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M100388
0810 (MMYY)



PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO MEŠALNIKA

Spoštovani kupec, IMETEC se vam zahvaljuje za nakup tega izdelka. Prepričani smo, da boste zadovoljni s kakovostjo in zanesljivostjo te naprave, pri zasnovi in izdelavi katere smo imeli v mislih predvsem zadovoljstvo uporabnika. Ta priročnik z navodili za uporabo je bil sestavljen v skladu z evropskim standardom EN 62079.

POZOR!

Navodila in opozorila za varno uporabo.



Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo, zlasti opozorila glede varnosti, in jih upoštevajte. Ta priročnik, skupaj z odgovarjajočim slikovnim vodnikom, hranite ves čas življenjske dobe naprave in ga imejte vedno pri roki. Če napravo odstopite tretjim osebam, slednjim izročite tudi vso dokumentacijo.

Če bi med branjem tega uporabniškega priročnika naleteli na težko razumljive odseke ali bi se vam porodil kakršen koli dvom, se pred uporabo izdelka obrnite na proizvajalca na naslov, ki je naveden na zadnji strani te brošure.

KAZALO

OPOZORILA GLEDE VARNOSTI	str. 9
OPIS NAPRAVE IN PRIPOMOČKOV	str. 10
MONTAŽA / PRIPRAVA	str. 10
KORISTNI NASVETI: NAJVEČJA KOLIČINA ŽIVIL	str. 11
UPORABA	str. 11
ČIŠČENJE	str. 11
ODLAGANJE	str. 12
POMOČ IN GARANCIJA	str. 12
SLIKOVNI VODNIK	I-II
TEHNIČNI PODATKI	III

OPOZORILA GLEDE VARNOSTI

- Potem, ko ste napravo vzeli iz embalaže, na podlagi slike preverite, ali je prisotna vsa potrebna oprema in se prepričajte, da se naprava med prevozom ni poškodovala. V primeru dvomov naprave ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Embalaža ni igrača za otroke! Plastično vrečko shranjujte izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve!
- Pred priklopom naprave na omrežje preverite, ali podatki o omrežni napetosti, navedeni na identifikacijski ploščici, ustrezajo podatkom domačega električnega omrežja. Identifikacijska ploščica je nameščena na napravi.
- To napravo se lahko uporablja izključno za namene, za katere je bila zasnovana oziroma kot MEŠALNIK za domačo uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in zato je nevarno.
- Naprave naj ne uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi (vključno z otroki) oziroma s premalo izkušnjami ali znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, zadolžena za njihovo varnost. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Otroci lahko napravo čistijo in na njej izvajajo vzdrževalne posege samo pod nadzorom odrasle osebe. Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 12 let, če je naprava vključena ali se ohlaja.
- Naprave nikoli NE uporabljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
- NE vlecite za napajalni kabel ali za samo napravo, da bi vtič izvlekli iz vtičnice.

SL

vključena ali se ohlaja.

- Naprave nikoli NE uporabljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
- NE vlecite za napajalni kabel ali za samo napravo, da bi vtič izvlekli iz vtičnice.
- Naprave NE izpostavljajte vlagi ali vremenskim vplivom (dež, sonce).
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave ter v primeru neuporabe slednje vtič vselej izvlecite iz vtičnice.
- V primeru okvare ali nepravilnega delovanja napravo izključite in na njej ne izvajajte nepooblaščenih posegov. Za morebitno popravilo se obrnite izključno na pooblaščenega serviserja.
- Če opazite, da je napajalni kabel poškodovan, naj ga pooblaščen serviser zamenja v izogib vsakršnemu tveganju.
- Naprave nikoli NE potaplajte v vodo in je nikoli ne dajajte pod tekočo vodo.
- Naprava ni namenjena delovanju s pomočjo zunanje časovnika ali z ločenim sistemom za daljinsko upravljanje ali podobnim mehanizmom.
- Naprave NE uporabljajte v bližini lijaka, polnega vode. Naprava naj bo med uporabo postavljena tako, da ne more pasti v lijak.
- Naprave NE uporabljajte v bližini kuhalne plošče. Pazite, da napajalni kabel ne bi prišel v stik z vročimi ali žarečimi površinami, odprtim ognjem, posodo in drugimi pripomočki.
- Nikoli se NE dotikajte vrtečih se delov.
- Nikoli NE snemajte pokrova z vrča mešalnika med delovanjem.
- Neupoštevanje teh navodil ali napačna uporaba izdelka lahko povzroči poškodbe.
- V mešalnik NE nalivajte vročih tekočin, saj bi napravo lahko zaradi nenadnega izhlapevanja razneslo.
- Med praznjenjem vrča mešalnika in čiščenjem slednjega bodite še posebno pozorni pri rokovanju z rezili.

OPIS NAPRAVE IN PRIPOMOČKOV [slika A]

1. Pokrov
2. Vrč

Rezilni sklop:

3. Tesnilo
4. Rezila
5. Obroček
6. Ohišje motorja
7. Vrtljivi gumb za nastavitev hitrosti
8. Napajalni kabel

MONTAŽA/PRIPRAVA



POZOR!

Vse dele, ki bodo med uporabo naprave prišli v stik z živili, je treba pred uporabo dobro oprati.

Naprave ne uporabljajte samo s trdimi sestavinami.

KORISTNI NASVETI: NAJVEČJE KOLIČINE ŽIVIL

Pazite, da v vrč mešalnika ne bi dali večje količine sestavin od 1500 ml.

V vrč (2) mešalnika dajte manjšo količino trdih sestavin in velik delež tekočih sestavin.

UPORABA

- Vrč (2) mešalnika namestite na ohišje motorja (g) [slika B].
- Trdne in tekoče sestavine stresite v vrč (2) mešalnika, pri tem pa pazite, da ne bi presegli največje označene ravni.
- Vrč mešalnika (2) zaprite s pokrovom (1).
- Vtič napajalnega kabla (8) vtaknite v vtičnico.
- Vrtljivi gumb za nastavitev hitrosti (7) obrnite v zeleni položaj (P/1/2), da vključite napravo.
- Napravo izključite tako, da vrtljivi gumb za nastavitev hitrosti (7) obrnete v položaj "0".
- Vrč (2) snemite z ohišja motorja (6).
- Z vrča (2) snemite pokrov (1).
- Pripravljeni napitek nalijte v kozarec.

POZOR!



Napitka ne puščajte v vrču mešalnika (2) dlje od časa, ki je potreben za njegovo pripravo. Ne odstranjujte vrča mešalnika (2), da bi vključili ali izključili napravo namesto vklopa oziroma izklopa slednje s pomočjo vrtljivega gumba za nastavitev hitrosti (7). Po treh minutah delovanja pustite napravo nekaj minut, da se ohladi.

ČIŠČENJE

- Vtič napajalnega kabla (8) izvlecite iz vtičnice.
- Vrč (2) snemite z ohišja motorja (6).
- Izvijte obroček (5) [slika C].
- Z vrča snemite rezilo (4) in tesnilo (3).



POZOR!

Pri rokovanju z rezili iz nerjavnega jekla bodite kar se da previdni, da se ne bi urezali ali poškodovali rezil.

- Ohišje motorja (6) in napajalni kabel (8) čistite z vlažno in dobro ožeto gobico.



POZOR!

Ohišja motorja (6) in napajalnega kabla (8) nikoli ne potaplajte v vodo.

- Vsi pripomočki so pralni:
 - **Ročno:** operite jih z vodo in detergentom.
 - **V pomivalnem stroju:** pazite, da temperatura vode ne bi presegala 60°C.

ODLAGANJE



Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Odlagajte jo skladno s predpisi, ki veljajo na področju varovanja okolja.



V skladu z Direktivo 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta je treba odsluženo napravo primerno zavreči. Materiale, iz katerih je naprava izdelana in jih je mogoče reciklirati, se ponovno uporabi, da bi se preprečilo onesnaževanje okolja. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno komunalno službo ali na pooblaščenega prodajalca izdelka.

POMOČ IN GARANCIJA

Za popravila ali nakup nadomestnih delov se obrnite na pooblaščen poprodajno službo IMETEC, ki je dosegljiva na spodaj navedeni brezplačni telefonski številki ali si oglejte spletno stran proizvajalca. Za napravo velja garancija proizvajalca. Za podrobnejše informacije si oglejte priloženo garancijsko izjavo.

Neupoštevanje navodil iz tega priročnika glede uporabe, nege in vzdrževanja naprave ima za posledico prenehanje veljavnosti garancije proizvajalca.

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39-035-688-111 Telefaks +39-035-320-149

M100388
0810 (MMYY)



Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149