

**NARDELLI**

*A arte de fazer seu dia melhor*

Forno

**N30**

**Manual**  
*de instruções*

## Agradecimento

Parabéns! Agora que você possui um Forno Nardelli, é muito importante que você leia as informações contidas neste manual, para poder tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este produto oferece com toda a segurança e qualidade.

A Nardelli está à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir suas críticas e sugestões.

Nardelli. A arte de fazer seu dia melhor.


## Índice

Características	03
Especificações Técnicas	04
Cuidados	04
Precauções	04
Como instalar o seu forno elétrico	05
Usando o seu produto	06
Limpeza	08
Dias importantes	10
Garantia	10

**Para a consulta atualizada deste manual, acesse o site  
[www.nardelli.com.br/downloads](http://www.nardelli.com.br/downloads)**

## 1. Características

- 1 Luz piloto: Quando acesa, informa que o forno está ligado. Acende ou apaga em conjunto com o termostato.
- 2 Botão Tempo: Controla o tempo de cozimento do alimento. Pode ser programado por até 60 minutos. Emite aviso sonoro ao término do tempo programado.
- 3 Botão Função/Dourador - seletor de resistências: Aciona a resistência superior, inferior ou ambas simultaneamente.
- 4 Botão Temperatura: Controla automaticamente a temperatura do forno, após ser regulada pelo usuário. Está expressada em graus Celsius.
- 5 Puxador: Quando puxado libera a porta e permite o acesso ao interior do forno.

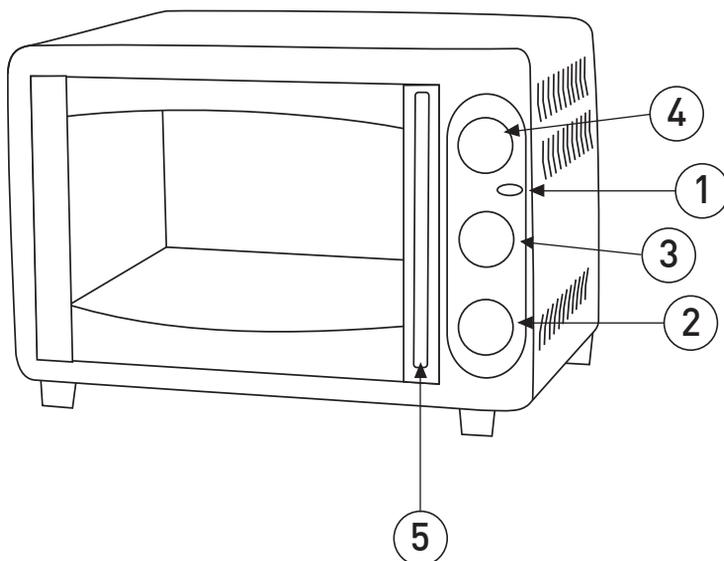

### O que acompanha seu produto

01 grade interna

01 bandeja esmaltada, também utilizada como assadeira

01 Manual de Instruções

### 3. Especificações técnicas

<b>Potencia Total</b>	1500 W
<b>Potencia Resistência Superior</b>	750 W
<b>Potencia Resistência Inferior</b>	750W
<b>Corrente</b>	127V = 11,81 A 220V = 6,81 A
<b>Frequência</b>	60Hz
<b>Tensão</b>	127V ou 220V
<b>Dimensões Externas</b>	Altura - 320 mm Largura - 490 mm Profundidade - 360 mm
<b>Dimensões Internas</b>	Altura - 270 mm Largura - 350 mm Profundidade - 309 mm
<b>Volume</b>	30 litros

### 4. Cuidados

Antes de ligar o forno, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas).

Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o forno com os pés descalços, pois haverá risco de choque elétrico.

### 5. Precauções

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/potência/tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para sua segurança, conectar o plugue terra à rede de aterramento de sua residência;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou ins-

talação;

- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo.
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (resistência, porta, vidro, etc);
- Não posicionar seu produto dentro dos armários e não colocar objetos sobre ele;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de superaquecimento e sem nada o tensionando ou esticando;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação após o uso e durante a limpeza e manutenção do produto;
- Quando retirar da tomada, nunca puxar o cabo de alimentação. Sempre remover pelo plugue;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e conseqüentemente riscos de queimaduras;
- Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos;
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Estes aparelhos não são destinados a serem operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.

NOTA: Este produto foi desenvolvido para uso doméstico.

*A Nardelli não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.*

## **6. Como instalar seu forno elétrico Nardelli**

O local e a maneira que o forno será instalado são muito importantes para o bom desempenho dele e para a sua própria segurança. Alguns fatores devem ser considerados para um melhor desempenho do forno elétrico e sua conservação.

Qualquer dúvida quanto à instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nos-


so Serviço de Atendimento ao Consumidor: (47) 3543-9000 ou no sac@nardelli.com.br

Procurar Instalar sobre superfícies resistentes ao calor.

Não instalar em locais úmidos, pois prejudicará o desempenho e conservação do seu forno.

Caso for instalar o forno em suporte de parede, verificar se o mesmo suporta o peso e manter o afastamento entre as paredes e o forno.

Para embutimento do forno N30, respeitar as distâncias do nicho, conforme figura abaixo:

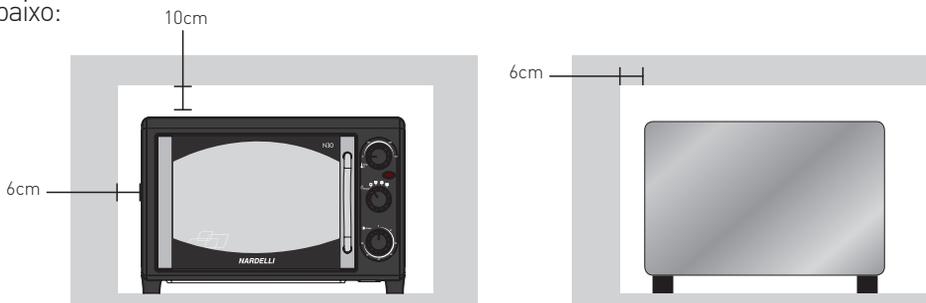

## Instalação Elétrica

Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

Verificar se a tensão do forno é igual à tomada da rede à qual será ligado.

A tomada deverá ser de acordo com a tensão do seu forno, ou seja:

127 V = 11,81A/ 220 V = 6,81 A

### ATENÇÃO

- Caso a instalação de sua residência não possua sistema de aterramento, solicitar a um electricista que o auxilie na execução;
- O fio terra não pode ser ligado a torneiras, tubulações plásticas, ao neutro da rede elétrica, fios de pára-raios, canalização de gás, aquecimento central ou qualquer outra alternativa não especificada pelas normas.

## 8. Usando seu produto

### Regulagens


O Forno Elétrico Nardelli é simples e prático, porém, antes de começar a utilizá-lo, certifique-se de que todas as condições prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas.

### Conhecendo o Timer

- Regule o botão tempo para o número que indica o tempo de cozimento (minutos) de

acordo com os alimentos que você vai cozinhar.


- Acerte o timer girando-o em sentido horário. O forno desligará automaticamente ao final do tempo selecionado, emitindo um sinal sonoro.
- O forno não pode ser desligado manualmente durante o cozimento girando o botão tempo em sentido anti-horário para a posição desligado (zero) pois poderá danificar o produto.
- Não abra a porta do forno quando estiver cozinhando pratos fermentados, pão, massas ou suflês, pois a corrente de ar frio bloqueia seu crescimento.
- A luz piloto do forno N30 permanece acesa até o fim do ciclo do timer, quando o forno desliga.

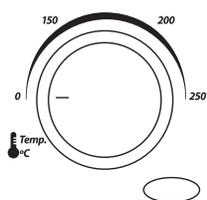

①


### LIGANDO SEU FORNO:

Gire o botão termostato (botão da temperatura) no sentido horário até a temperatura desejada (de 100°C a 250°C) para o assado.

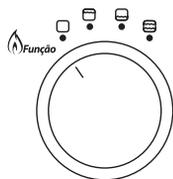

②

Acionar uma das 3 combinações de resistências do dourador (função), conforme a necessidade. Lembre-se que na fase de pré aquecimento é sempre recomendado ligar o dourador superior e inferior.

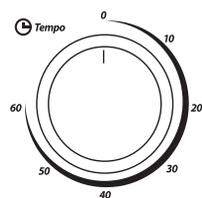

③

Gire o timer (botão do tempo) no sentido horário, até o tempo necessário (de 1 a 60 minutos). Somente após a regulagem do timer o forno estará funcionando.

### Instruções para operação

Para ligar seu forno N30 siga as instruções a seguir:

#### Pré-aquecimento

Para a realização dos assados em fornos elétricos, há a necessidade do pré-aqueci-

mento. Para tanto, sugerimos:

- Deixe o forno ligado na potência máxima (resistências superiores e inferiores), a temperatura de 250°C e o timer programado para 12 minutos.

**Nota:** A tecla função serve para acionar as resistências superior e inferior. Para o pré-aquecimento, as mesmas deverão estar sempre acionada. No decorrer dos assados, deve-se observar a necessidade do uso do dourador e o tempo em que o mesmo deverá permanecer ligado.

## 9. Limpeza

Para uma maior durabilidade do forno, recomendamos uma limpeza periódica do mesmo, porém, devem-se observar alguns cuidados:

- Antes de qualquer operação de limpeza, desligar o forno da corrente elétrica e espere esfriar;
- Não utilizar pano úmido no vidro, quando o forno estiver quente;
- A grade e a bandeja devem ser removidas para a limpeza;
- Recomendamos usar um pano com detergente e água morna para a remoção da gordura da grade e bandeja;
- A limpeza interna deve ser feita imediatamente sempre que houver grande concentração de gordura ou derramamento de alimentos como açúcar, leite, cremes, ácidos e tomate. **Sempre que preparar alimentos gordurosos envolva com papel alumínio.**

**Evitando assim que os respingos de gordura se acumulem nas paredes do forno.**

*Proceda da seguinte forma:* Utilize pano úmido para remover o excesso de gordura e retirar os resíduos amolecidos. Em seguida passe um pano seco nas paredes internas do forno.

### Limpeza Externa

Para a limpeza externa do Forno Elétrico N30 vários cuidados devem ser tomados:

- Limpar sempre que derramar alguma sujeira nas peças plásticas;
- As peças plásticas devem ser limpas com um pano úmido com água e sabão neutro;
- Nunca usar produtos abrasivos, soda, saponáceo ou similares;
- Nunca usar esponjas de aço.

### Limpeza do vidro

Para a limpeza do vidro do forno, igualmente devem ser tomados alguns cuidados:

- Nunca limpar o forno com o vidro quente;
- Nunca utilizar produtos abrasivos no vidro do forno (lado verde de esponjas, saponáceo, esponja de aço e produtos similares não são recomendáveis);
- Utilizar um pano úmido com detergente ou o lado amarelo de sua esponja com água morna.

## 10. Dicas importantes

### Economia de energia

Os Fornos Elétricos Nardelli, devido ao seu isolamento e ao emprego de materiais de alta tecnologia, consomem menos energia do que um outro forno qualquer. Com isso você gasta menos dinheiro e economiza mais tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso. Mesmo assim, temos algumas dicas para economia de energia:

- Desligar sempre os aparelhos da tomada;
- Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers;
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu aparelho;
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas;
- Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

### GARANTIA

Este produto é garantido pela Nardelli Eletrodomésticos contra defeitos de fabricação durante o período de um (01) ano, inclusa a garantia legal, vigente a partir da data de compra.

O presente certificado é válido somente com apresentação da nota fiscal de compra.

A garantia abrange exclusivamente a substituição de peças que apresentar, comprovadamente, defeitos de fabricação ou material.

Ficam excluídos dessa garantia os eventuais defeitos decorrentes de desgaste natural do produto, negligência ou mau uso do consumidor ou ainda se o produto não for utilizado para o fim a que se destina (uso doméstico).

Em caso de algum defeito, entre em contato com alguma de nossas Assis-tências Técnicas Autorizadas mais próxima.

A reposição de peças e mão-de-obra, dentro do prazo desta garantia e obser-vando as especificações acima, serão gratuitos.

A garantia perderá totalmente a validade caso:

- O forno for submetido à reparo por pessoa não autorizada.
- For ligado à rede elétrica imprópria.

- Tiver sofrido avarias com transporte, quebras, descargas elétricas, inundações ou qualquer outro acidente da natureza.

Dúvidas, sugestões, elogios ou críticas, entre em contato conosco. Será um prazer atendê-lo.

***Serviço de Atendimento ao Consumidor: [sac@nardelli.com.br](mailto:sac@nardelli.com.br)  
Fone (47) 3543-9000***

***Consulte Assistência Técnica atualizada no site [www.nardelli.com.br](http://www.nardelli.com.br)***

Nardelli Eletrodomésticos S.A.  
Rua Daniel Nardelli, 55 – Centro  
Rio do Oeste – SC | CEP 89.180-000

**Para consulta atualizada das nossas  
assistências técnicas autorizadas,  
acesse o site  
[www.nardelli.com.br](http://www.nardelli.com.br)**



**1 ano**  
garantia  
Nardelli

*A Nardelli reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus produtos bem como as condições descritas neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.*

[www.nardelli.com.br](http://www.nardelli.com.br)

**NARDELLI**

*A arte de fazer seu dia melhor*

Rua Daniel Nardelli, 55 • Rio do Oeste • Santa Catarina • 89180-000  
Fone: 47 3543.9000