




HAWAII

HANG LOOSE

IAN GOUVEIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

HL10008

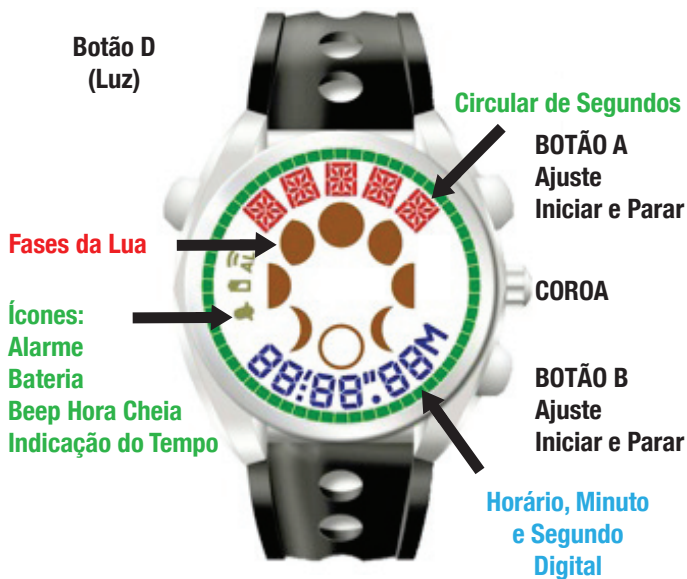

1. DISPLAY PRINCIPAL

O modo altera cada vez que a coroa é pressionada:

Modos: Horário 1, Data, Alarme, Cronógrafo, Horário 2, Horário 3, Timer (contador regressivo), Neutro e Tabua de Maré.

2. DESCRIÇÃO DO DISPLAY PARA CADA MODO

2.1 – Modo Horário 1

- O ponteiro da hora sincroniza com a hora digital.
- A indicação circular de segundos sincroniza com o segundo digital.
- O ponteiro de minutos sincroniza com o minuto digital

2.2 – Modo Data

Dias da semana, ano, mês e dia.

2.3 – Modo Alarme

- Alarme ON: O pictograma fica aceso.
- Indicação do modo alarme, hora e minuto do alarme.

2.4 – Modo Cronógrafo (Chrono)

Indicação do modo chrono. Minutos, segundos e centésimo de segundos digital.

- Após 1 hora de medição: Indicação do modo chrono, horas, minutos e segundos em formato digital.

2.5 – Modo Horário 2 e Horário 3 Indicação do modo horário é digital para ambos, sendo ajustadas somente as horas. Os minutos podem ser ajustados a um passo de 30 minutos e os ponteiros indicando o horário 1.

2.6 – Modo Timer

Indicação do modo timer, ponteiros de indicação horário 1, hora, minuto e segundos do Timer (digital).

2.7 – Modo Neutro

Do horário 1

2.8 – Modo Tábua de Maré (TIDE)

Indicação do modo tábua de maré, posição circular do Tide, horário 1, indicação digital do nível do coeficiente da tábua de maré (sincroniza com a fase lunar).

3. AJUSTE DE CADA MODO

Pressione A para ajuste e B para seleção. O relógio sai do modo se ajuste, se nenhum botão for pressionado por 5 segundos e a coroa entrar em descanso.

3.1 – Modo Hora 1 (Time1)

Puxe a coroa até o modo “ Time1” e mantenha a puxada. A hora fica piscando, ajuste pressionando o Botão A, valide pressionando B.

O minuto fica piscando, faça o mesmo procedimento para o ajuste do minuto, segundo e formato 12h ou 24h.

Após o ajuste 12h ou 24h, o CHIME (bip de hora cheia) fica piscando. Para ativa-lo pressione B (o ícone fica aparente). Para acionar a rolagem do modo MOON pressione B. Ajuste o formato de rolagem (único ou completo) dos segundos pressionando B. Saia do modo pressionando a coroa (os ponteiros vão automaticamente indicar o novo horário).

3.2 – Modo Data

Pressione a coroa até o Modo Data aparecer. Pressione B (o ano pisca) e ajuste o com A (o cálculo do ano lunar ocorrerá automaticamente). Siga o mesmo procedimento para o dia e o mês. A semana é automática.

3.3 – Modo: Alarme; Time: Hora 2 e Hora 3; Timer ;Tábua de Maré (TIDE) e Alarme
Siga o mesmo padrão de ajuste para os demais modos.