

## Modelos:

- BH-6100BR    ➤ BH-6100BR Móvel    ➤ BH-6284BR  
 ➤ BH-6500BR    ➤ BH-6750BR



LAVADORAS  
**HIDROMAR**

[www.hidromar.com.br](http://www.hidromar.com.br)

Leia atentamente esse manual para entender o funcionamento do equipamento e mantenha-o em poder do operador para a sua consulta periódica.



## ➤ Elevadores



Linha HI - 2,5 e 4 toneladas



Linha PF - 2,5 e 4 toneladas



Linha HI 5 rampa, 2,5 e 4 toneladas



Linha HI 5 toneladas

LAVADORAS  
**HIDROMAR**

[www.hidromar.com.br](http://www.hidromar.com.br)

Indústria e Comércio Hidromar Ltda  
 CNPJ: 16.196.545/0001-03    Insc. Est. nº 01.279.57-40  
 A. Anália Nazareth Azeite Faust. 107  
 Fone/Fax: +55 41 3473 3000    Fax: +55 41 3373 3001  
 CEP: 81032-200    Curitiba Paraná Brasil  
 e-mail: [hidromar@hidromar.com.br](mailto:hidromar@hidromar.com.br)

01	Recomendações importantes	03
02	Especificações técnicas	04
03	Esquema de instalação	04
04	Formas de instalação	07
05	Instalação hidráulica de sucção	07
06	Instalação elétrica	08
07	Funcionamento	09
08	Manutenção e lubrificação	11
09	Como fazer pequenos reparos	12
10	Termo de garantia	13
11	Termo de garantia do motor	14
12	Protocolo de entrega	15

### Vantagens das lavadoras de baixa rotação Hidromar:

- ▶ *Baixa rotação da máquina.*
- ▶ *Pistões maciços em cerâmica.*
- ▶ *Válvulas em aço inox.*
- ▶ *Gaxeta única sem reaperto.*
- ▶ *Não usa graxa nas gaxetas.*
- ▶ *Filtro no cabeçote.*
- ▶ *Cárter, bielas e guias em alumínio.*
- ▶ *Trabalha 24 horas ininterruptas.*
- ▶ *Pressões: 450 / 550 e 800 libras.*
- ▶ *Volumes de água: 11/22/26 e 55 lts.*
- ▶ *Cárter fornecido com óleo de fábrica.*
- ▶ *Garantia 12 meses.*  
*(para o motor, verificar página 14)*
- ▶ *Opção para fixa e móvel.*

## Recomendações importantes 01

### ⚠ Atenção

- 1.1 - Nunca funcione a lavadora sem água por mais de 15 minutos sob nenhuma hipótese, pois haverá risco de sérios danos como:
- Queima das gaxetas - com isto ocorrerá vazamentos.
  - Superaquecimento dos pistões cerâmicos que em contato com a água podem quebrar-se devido ao choque térmico.

### ⚠ Atenção

- 1.2 - Este equipamento foi projetado para operar com água limpa, isenta de areia, terra e outras impurezas.

### ⚠ Atenção

- 1.3 - As lavadoras funcionam com sucção de água (água vem de baixo para cima) obrigatoriamente deve ser usada a válvula de pé (válvula fundo de poço).
- 1.4 - Não lave seu equipamento com jato de água. Limpe-o com um pano úmido, sempre com a lavadora desligada.
- 1.5 - Utilize somente esguicho (bico) plástico HIDROMAR, conforme quadro de especificações técnicas.
- 1.6 - As lavadoras com motor monofásico devem operar de preferência em 220 volts.

### ⚠ Atenção

- 1.7 - **CUIDADO:** Não projete o jato de água sobre pessoas e mantenha sempre crianças, animais e adultos que não estejam operando o equipamento afastadas do local de uso.

### ⚠ Atenção

- 1.8 - A Hidromar recomenda que os usuários utilizem no máximo 15 metros de mangueira de 1/2" saída. A utilização de um comprimento maior de mangueira irá ocasionar perda de pressão no bico e irá forçar o motor, o que poderá queimá-lo por aumento da pressão.

## 02 Especificações técnicas

Modelo	Motor (CV)	Pressão de trabalho Libras	Esguicho		Vazão total (l/min.)	Nº de Pistões	Nº de Mangueiras	Pola Motor (mm)	Classe de Serviço
			Quant.	Mod.					
BH-6100BR	2	440	1	Preto 3,2	26	3 Cerâmica	1	80	MÉDIO
BH-6500BR	3	500	1	Amarelo 3,0	26	3 Cerâmica	1	84	MÉDIO
BH-6750BR	5	750	1	Verde 2,4	22	3 Cerâmica	1	75	PESADO
BH-6284BR	5	400	1	4,6	52	3 Cerâmica	1	80	PESADO


## 03 Esquema de instalação

As lavadoras Hidromar proporcionam grande vantagem para os usuários que necessitam bombear água em grandes alturas, pois os motores utilizados são de baixa potencia. Verifique na tabela abaixo a capacidade de cada modelo.

Modelo	Motor HP	Tubulação de sucção de 1 a 5 mts	Mangueira saída	Com tubulação de aço galvanizado	Altura Vertical
BH-6100BR	2	3/4 com Válvula fundo de poço	10 mts - 1/2	+ 12 mts - 1"	10 mts
BH-6500BR	3	3/4 com Válvula fundo de poço	10 mts - 1/2	+ 12 mts - 1"	15 mts
BH-6750BR	4	3/4 com Válvula fundo de poço	10 mts - 1/2	+ 12 mts - 1"	20 mts
BH-6284BR	5	1" com Válvula fundo de poço	20 mts - 1/2	+ 12 mts - 1. 1/2	30 mts

## Esquema de instalação 03

**PARA INSTALAR LAVADORAS FIXAS,** deve-se providenciar uma base de concreto nivelada, de 3 a 5 cm de altura, com 2 chumbadores de 5/16". Escolha um local de fácil acesso, limpo e isento de umidade e que esteja próximo a tubulação de sucção de água. Para encanamentos acima das medidas mencionadas, favor consultar departamento técnico, além de aumentar os HP dos motores elétricos.

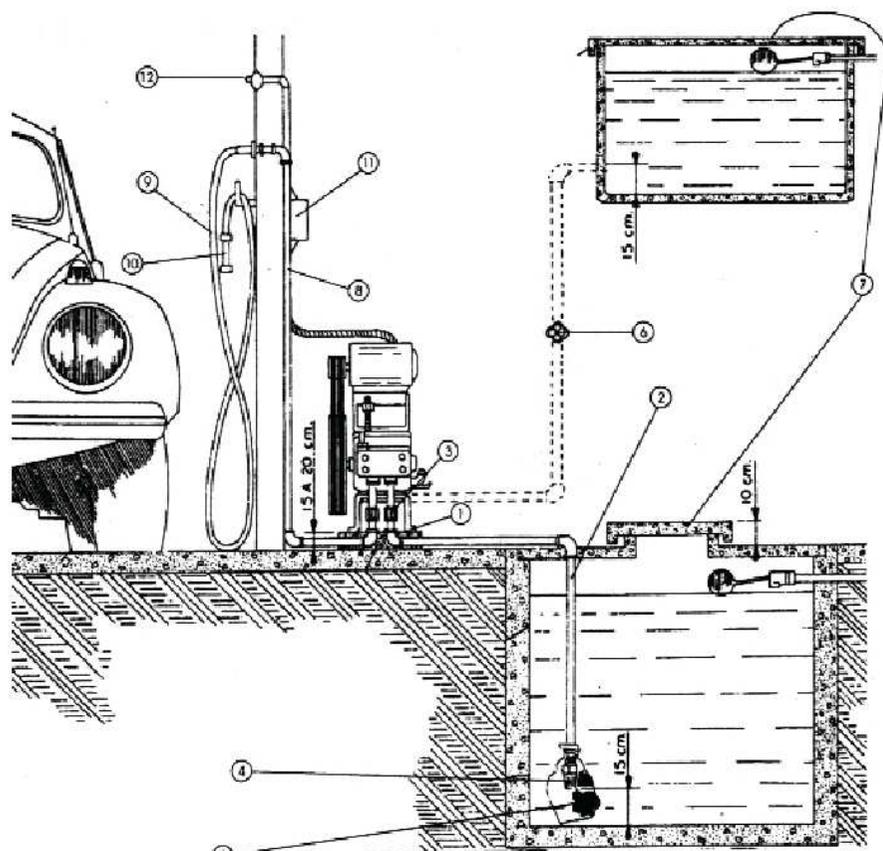

(\*) Considera-se até 6m a soma da tubulação na vertical e horizontal.

(\*\*) Na prática deve-se subtrair o valor da perda de carga de tubulação e conexões conforme bitola comprimento da tubulação.


## 03 Esquema de instalação

POS.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	BASE DA LAVADORA	ASSENTAR EM UMA BASE DE ALVENARIA OU CONCRETO
2	TUBULAÇÃO DE SUÇÃO	PARA DIMENSIONAR CONSULTE A TABELA NO ESQUEMA DE INSTALAÇÃO MEDIDA NA VERTICAL + HORIZONTAL
3	UNIÃO COM ASSENTO DE BRONZE	UTILIZE COM BITOLA IGUAL À TUBULAÇÃO DE SUÇÃO
4	VÁLVULA DE PÉ	UTILIZE COM BITOLA IGUAL À TUBULAÇÃO DE SUÇÃO
5	FILTRO	TELA DE PLÁSTICO, INOX OU BRONZE, COLOCADA AO REDOR DA VÁLVULA DE PÉ
6	REGISTRO	UTILIZE COM BITOLA IGUAL À TUBULAÇÃO DE SUÇÃO E DO TIPO FECHAMENTO RÁPIDO
7	TAMPA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA	MANTENHA CAIXA D'ÁGUA SEMPRE FECHADA
8	TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE AÇO	PARA DIMENSIONAR CONSULTE A TABELA NO ESQUEMA DE INSTALAÇÃO MEDIDA NA VERTICAL + HORIZONTAL
9	MANGUEIRA DE SAÍDA	UTILIZE MANGUEIRA DE 10M
10	ESGUICHO (BICO) PLÁSTICO OBRIGATÓRIO	TODAS AS LAVADORAS ACOMPANHAM OS ESGUICHOS DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DA MÁQUINA (VEJA AS CORES NO ITEM 2, PÁG. 3)
11	CHAVE MAGNÉTICA OU CONTACTORA	OBSERVE A POTÊNCIA DO MOTOR E A VOLTAGEM DA INSTALAÇÃO

## Formas de instalação 04

4.1 - Instalar sua lavadora Hidromar MÓVEL como abaixo:

Figura 1

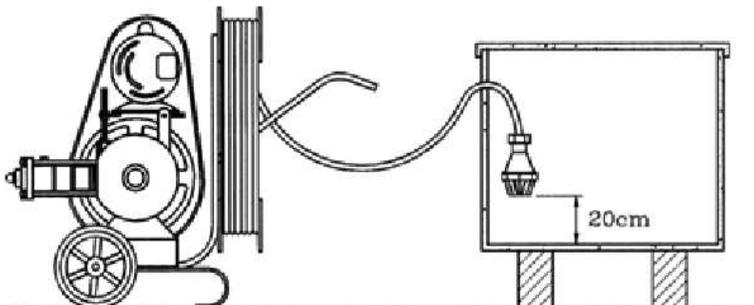

4.2 - Mantenha a extremidade da mangueira ou tubulação de sucção, cerca de 20 cm do fundo da caixa para não aspirar sujeiras (fig. 1).

4.3 - Mantenha a caixa d'água fechada (fig. 1).

## Instalação hidráulica de sucção 05

5.1 - A tubulação de sucção deverá ser de ferro galvanizado a mais curta possível. Instale próximo a entrada de água da lavadora, uma união com assento de bronze para facilitar a retirada do cabeçote. Para um bom funcionamento da lavadora, coloque a válvula de pé (tipo fundo de poço).

5.2 - A capacidade ideal de sucção das lavadoras HIDROMAR é de 3 metros na vertical.

5.3 - Quando a máquina trabalhar por gravidade, instale na tubulação entre a caixa d'água e a máquina, um registro da mesma bitola da tubulação para facilitar manutenções futuras.

5.4 - Utilize um bom vedante nas roscas e conexões para eliminar por completo qualquer possibilidade de sucção de ar junto com a água.

5.5 - Antes de funcionar a lavadora retire o esguicho para limpeza da tubulação de sucção evitando a passagem de detritos pelo equipamento e entupimento do esguicho.

## 05 Instalação hidráulica de sucção

5.6 - Faça uma rigorosa inspeção na caixa d'água e execute a limpeza se necessário; caso a água que abastece a caixa contenha partículas de areia, faça um sistema de decantação para que a máquina não aspire estas partículas.

5.7 - Mantenha a caixa d'água permanentemente fechada para evitar a entrada de detritos. No caso de cisternas a tampa deverá ficar 10 cm acima do solo.

5.8 - Para dimensionar a tubulação de sucção, verifique na TABELA da página 5 a bitola recomendada de acordo com o modelo de seu equipamento.

5.9 - Utilize necessariamente tubos de ferros galvanizados.

## 06 Instalação elétrica

6.1 - Certifique-se que a instalação existente possui fios de secção quadrada adequada com a potência e corrente elétrica do motor.

6.2 - Não toque na tomada ou plugue com as mãos molhadas; inspecione o cabo elétrico antes de utilizar a máquina. Caso o cabo esteja danificado, substitua-o por outro em boas condições.

6.3 - As lavadoras têm sentido de rotação obrigatório, ao ligar a máquina verifique se o sentido de rotação do volante está de acordo com a seta indicativa.

6.4 - A Hidromar garante os equipamentos identificados nesse manual, por um prazo de 12 meses, **exceto o motor elétrico**, que será garantido pela rede de assistência técnica do fabricante do mesmo.

6.5 - Os motores instalados nas lavadoras Hidromar são de fabricantes **certificados conforme normas da ABNT, cuja garantia é atendida pela rede de assistência técnica autorizada das mesmas.**

6.6 - Caso ocorra alguma irregularidade em relação ao motor de sua lavadora, **consulte no nosso site a rede de assistência técnica Hidromar mais próxima**, para o mesmo diagnosticar corretamente o problema e sendo o caso, indicar o assistente técnico autorizado do motor, para a solução da irregularidade.




**Atenção**

**Em caso de não cumprimento das normas e instruções de segurança descritas neste manual, corre-se o risco de graves e/ou situações altamente perigosas.**


**Atenção**

Antes de colocar a sua lavadora em funcionamento, com o auxílio de uma chave de boca, retire o bujão que a acompanha (cor vermelha) e substitua pelo bujão branco com furo que é o suspiro da máquina.


1) Retire o bujão vermelho

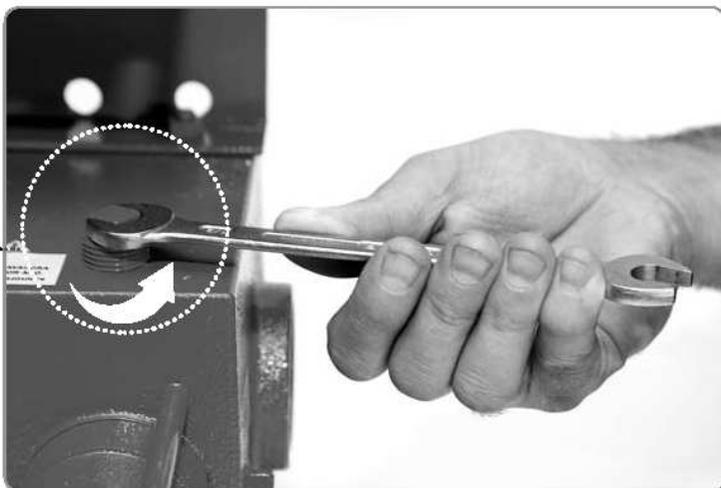


2) Coloque o bujão branco

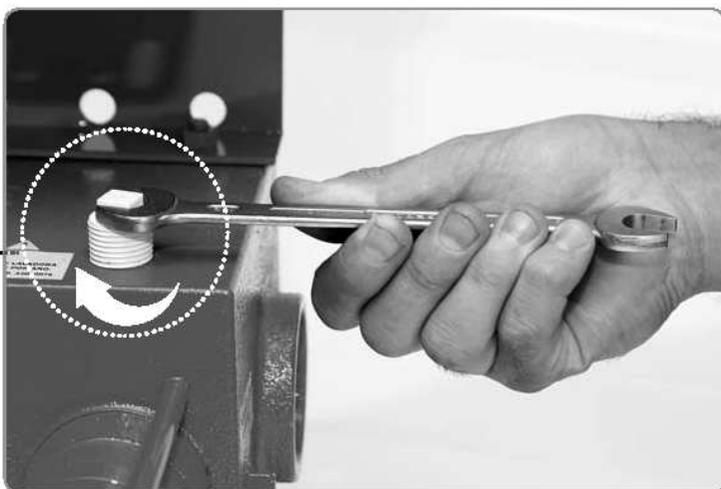

Para realizar o primeiro funcionamento da sua lavadora de baixa rotação Hidromar, siga os seguintes passos:

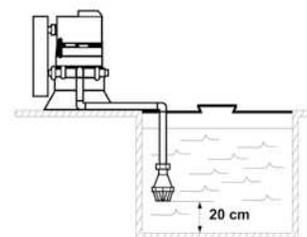


7.1 - Em seguida retire o esguicho (bico) plástico da ponta da mangueira de saída. É importante que a lavadora comece a funcionar sem o esguicho. Para que a sujeira que por ventura ficou dentro da tubulação durante a instalação seja eliminada.

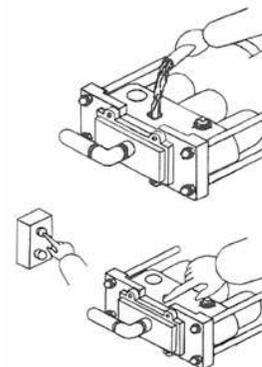

7.2 - Retire o bujão do centro do cabeçote e introduza água até transbordar. Ligue a máquina por 05 segundos e com o dedo indicador verifique se a mesma está tendo sucção no furo do cabeçote. Caso não haja sucção, desligue a máquina e coloque água novamente no furo até transbordar. Repita estes passos até que a lavadora comece a fazer sucção.

Bujão

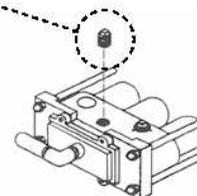

7.3 - Após a lavadora começar a fazer sucção, desligue a máquina e recoloque o bujão.



**A sua lavadora de baixa rotação Hidromar já vem com óleo SAE 90 direto de fábrica.**

### 8.1 - Período de troca

1ª troca: com 100 horas de funcionamento. Demais trocas: a cada 6 meses de funcionamento.


**8.2- Não coloque aditivos ou óleo automotivo, pois as bielas e virabrequim vão fundir em pouco tempo de uso.**

### 8.3 - Sistema de filtragem


Limpeza do filtro: a cada 30 horas, ou antes, se necessário. Limpe com uma escova macia.

**8.4 - Troca do filtro:** Uma vez por ano.


Para limpeza do filtro, proceda da seguinte forma:

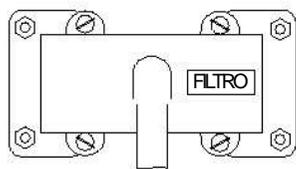


**8.6 - Retire os 04 parafusos de fenda que prendem a tampa do filtro.**

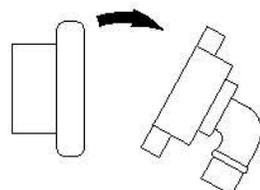

**8.7 - Puxe a tampa e retire o elemento filtrante.**

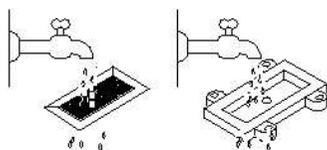

**8.8 - Lave com água e escova macia elemento filtrante e a tampa.**

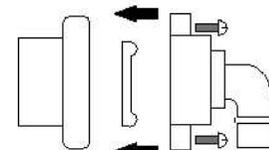

**8.9 - Recoloque o elemento filtrante o sobre a tampa e parafuse a tampa.**



**Caso ocorram perfurações ou cortes no elemento filtrante, não opere sua lavadora até que seja efetuada a troca deste elemento.**

**8.10 - A capacidade de retenção do elemento filtrante é de 0,15mm.**

**8.11 - Oscilações na mangueira durante o uso da lavadora podem significar o momento de efetuar a limpeza do filtro.**

**9.1- Os equipamentos HIDROMAR foram desenvolvidos para operar sem que haja a necessidade de grandes verificações ou reparos. Mesmo assim podem ocorrer pequenos problemas que você mesmo poderá resolver sem perder a garantia.**

COMO PODEM APARECER	A CAUSA PODE SER	CORREÇÃO A SER FEITA
1. Pressão baixa com oscilação na mangueira	---	A - Trocar o esguicho (bico) plástico Hidromar. B - Trocar as gaxetas
2. Mangueira com oscilação da mangueira e gotejamento de água próximo ao cabeçote	A - Gaxetas gastas: - PARAR A MÁQUINA.	A - Limpar o filtro B - Trocar as gaxetas
3. Pressão baixa e mangueira continua oscilando	A - Válvulas com defeito: - PARAR A MÁQUINA.	A - Trocar as válvulas originais

**9.2 - Não trabalhe com as lavadoras com oscilação na mangueira, pois estão sujeitas ao desgaste prematuro das bielas e virabrequim.**

A HIDROMAR garante os equipamentos identificados neste manual, por um prazo de 12 meses obrigando-se a reparar ou substituir peças e componentes que, em serviço e uso normal, segundo as recomendações técnicas, apresentarem DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA-PRIMA, obedecendo as seguintes regras:

### CONDIÇÕES DE GARANTIA

**01** - O equipamento deverá ter a NOTA FISCAL e o CERTIFICADO DE GARANTIA devidamente preenchidos, sendo que do protocolo de entrega do MANUAL DE INSTRUÇÃO, uma via deverá ser enviada para a fábrica e a outra deverá permanecer junto com a NOTA FISCAL. Caso haja necessidade de manutenção, o certificado e a NOTA FISCAL deverão ser apresentados ao SERVIÇO AUTORIZADO.

**02** - O equipamento não deverá apresentar marcas de utilização de chaves ou violação em suas configurações originais.

**03** - Qualquer suspeita de defeito, para o uso e leve o equipamento ao SERVIÇO AUTORIZADO para evitar o agravamento do problema.

**04** - A troca de peças(s) em garantia prorroga o período de garantia.

### PERDA DO DIREITO DE GARANTIA

A ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo, determinará o cancelamento automático e a perda da garantia:

**05** - Instalação fora das especificações pela não leitura do MANUAL DE INSTRUÇÕES;

**06** - Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do MANUAL DE INSTRUÇÕES;

**07** - Consertos realizados mesmo em oficinas autorizadas e o cliente aceita a declaração de peças paralelas;

**08** - Defeitos causados pela falta de água ou sucção de detritos (sujeira);

**09** - Alteração no equipamento ou de qualquer característica original;

**10** - Abusos ou negligências para com as recomendações do fabricante;

**11** - Preenchimento incompleto ou incorreto do CERTIFICADO DE GARANTIA;

**12** - PERDA DA NOTA FISCAL DE COMPRA;

**13** - Uso de óleo automotivo e aditivos.

### ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

**14** - Defeitos decorrentes de acidentes.

**15** - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso, como gaxetas, pistões, válvulas, mangueira de saída e pistola, SALVO DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA-PRIMA.

**16** - Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros. **17** -

Deslocamento e mobilização de pessoas e veículos.

**18** - Deslocamento e frete dos equipamentos, peças e componentes, para garantias não concedidas;

**19** - MESMO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA, É DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO LEVAR O EQUIPAMENTO COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS AO SERVIÇO AUTORIZADO DE SUA PREFERÊNCIA CASO NECESSITE DE ALGUM TIPO DE REPARO.

**20** - Atrasos eventuais na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário à indenização e nem à extensão do prazo de garantia.

**NOTA:** O usuário poderá fazer a troca das gaxetas ou válvulas desde que bem orientado, com uso de ferramentas adequadas e peças originais adquiridas nos distribuidores ou assistentes técnicos autorizados.

### Termo de Garantia (motor elétrico)

A Hidromar garante os equipamentos identificados neste manual por um prazo de 12 meses, **exceto o motor elétrico**, que será garantido pela rede de assistência técnica do seu fabricante.

Os motores instalados nas lavadoras Hidromar são de fabricantes certificados conforme normas da ABNT.

Caso ocorra alguma irregularidade em relação ao motor de sua lavadora, consulte em nosso site a rede de assistência técnica Hidromar de sua região, onde o problema será corretamente diagnosticado. Caso haja a necessidade, será indicada a assistência técnica autorizada do motor mais próxima.



**A Hidromar reserva-se ao direito de efetuar quaisquer mudanças em seus produtos sem prévio aviso.**

## Protocolo de Entrega do Manual de Instrução 12

Comprador: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal nº: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Lavadora Modelo: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Ramo de Atividade/ Utilização: \_\_\_\_\_

Carimbo e assinatura do revendedor

Carimbo e assinatura do revendedor



Indústria e Comércio Hidromar Ltda - CNPJ: 78.599.545/0001-53 - Inscr. Est. 601.01957-46  
Rua Amélia Riskallah Abib Tauil, 151 - CEP 86030-290 Londrina - Paraná  
www.hidromar.com.br - e-mail: hidromar@hidromar.com.br



## Preencha os dados abaixo e envie à Hidromar

Comprador: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal nº: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Lavadora Modelo: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Ramo de Atividade/ Utilização: \_\_\_\_\_

Carimbo e assinatura do revendedor

Carimbo e assinatura do revendedor



Indústria e Comércio Hidromar Ltda - CNPJ: 78.599.545/0001-53 - Inscr. Est. 601.01957-46  
Rua Amélia Riskallah Abib Tauil, 151 - CEP 86030-290 Londrina - Paraná  
www.hidromar.com.br - e-mail: hidromar@hidromar.com.br