

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	18-12-2013
1	Inclusão de frases de segurança para certificação	Elaine	10-03-2014

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE		
DES.	Ari Junior	DATA	18-12-2013	TRATAMENTO		TOL. Æ ESPECIF.		ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	18-12-2013					SEM ESCALA
APROV.	Jéssica	DATA	18-12-2013	PRODUTO	Climatizador QF	ESTRUTURA	785902	FOLHA
				TÍTULO	Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	NÚMERO	1237-09-05	REV.
								



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CLIMATIZADOR



PCL1QF

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte lateral do produto.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não ultrapassar o limite “MAX” no indicador de nível de água do reservatório.
- Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível “MÍN”, ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.
- O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.
- Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível) nem o pré-filtro.
- Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.

- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Nunca cobrir o aparelho enquanto estiver ligado. Colocar longe de móveis ou materiais pendurados. Não colocar roupas ou toalhas, etc., sobre o aparelho para secar. Manter a grade traseira distante de parede ou cortinas para não bloquear a entrada de ar e provocar um sobreaquecimento.
- O aparelho não deve ser posicionado logo abaixo de uma tomada.
- Não use o aparelho próximo de banheiras, chuveiros ou piscinas.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o climatizador por conta própria.


COMPONENTES

- 01. Corpo do aparelho
- 02. Aletas horizontais
- 03. Grade traseira
- 04. Cordão elétrico
- 05. Reservatório de água
- 06. Rodas
- 07. Trava do reservatório de água
- 08. Painel de controle
- 09. Controle
- 10. Chave Liga/Desliga

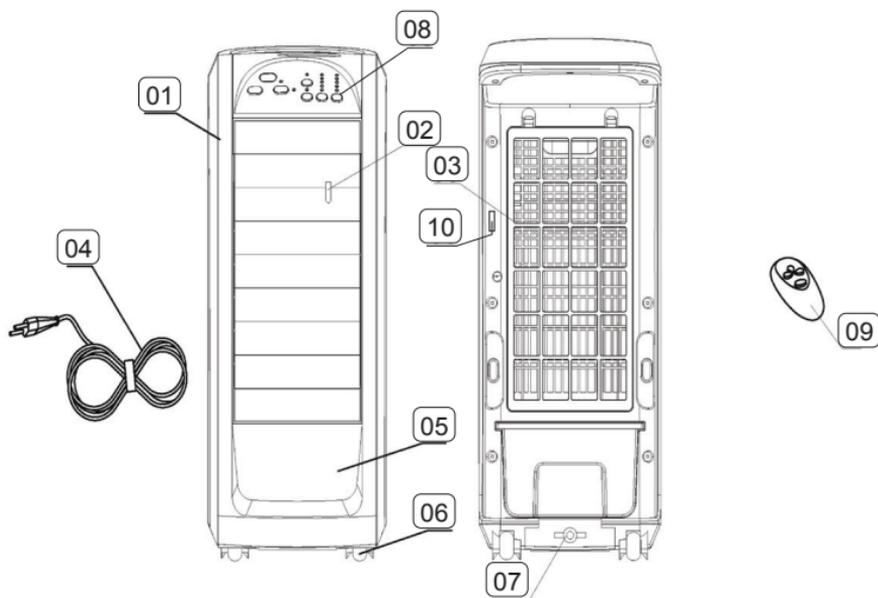

PAINEL DE CONTROLE

01. Botão DESLIGA;
02. Receptor do controle remoto;
03. Luz indicadora da função UMIDIFICADOR;
04. Luz indicadora da função OSCILAÇÃO;
05. Luz indicadora de *Stand By*;
06. Botão AQUECIMENTO;
07. Luz indicadora de potência de aquecimento;
08. Luz indicadores de velocidade do vento;
09. Luz indicadores de tempo;
10. Luz indicadora de aquecimento;
11. Botão OSCILAÇÃO/UMIDIFICADOR;
12. Botão VENTILAÇÃO;
13. Botão VELOCIDADE;
14. Botão TEMPO;

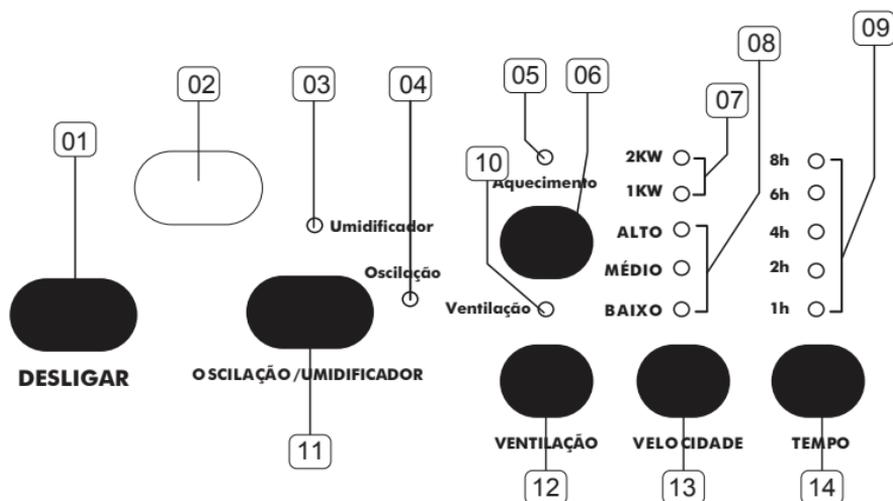




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO



ATENÇÃO. Antes de encher o reservatório com água, retirar o plugue do climatizador da tomada elétrica.


Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador.
2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.
3. O controle remoto está acondicionado dentro da embalagem.
4. Retirar o pré-filtro e o filtro de ar (removível), conforme figuras abaixo. Encher o reservatório com água até a marca. Depois de enchê-lo, instalar novamente os filtros. Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.

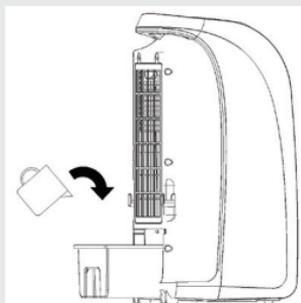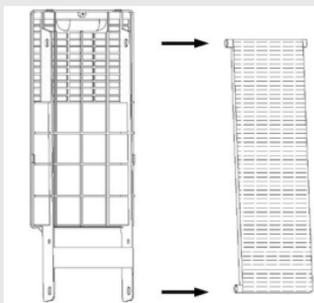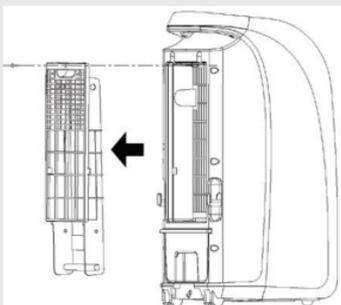

PAINEL DE CONTROLE

- Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica. Colocar a chave Liga/Desl. na posição " I " Ligado. A luz indicadora de *Stand By* ira acender. O aparelho estará pronto para funcionar.

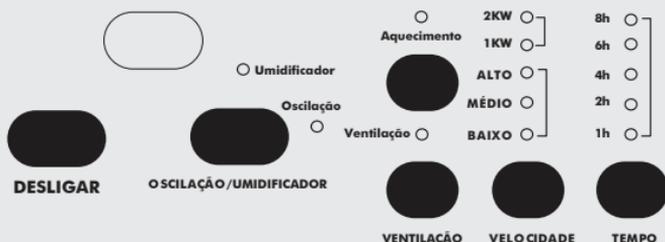

- Pressionar o botão **AQUECIMENTO** ou **VENTILAÇÃO**. O equipamento começará a funcionar com a respectiva função ativada.

VENTILAÇÃO

- Quando a função ventilação for ativada, o aparelho funcionará na velocidade baixa. Pressionar o botão **VELOCIDADE** sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte seguindo a sequência: Baixa > Média > Alta > Baixa.
- Pressionar o botão **OSCILAÇÃO/UMIFICADOR** uma vez para ligar a oscilação. As aletas irão oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para ativar a função umidificador. Pressionar novamente para ativar as funções Oscilação e Umidificar ao mesmo tempo. Pressionar novamente para interromper as funções.

Nota: A função umidificar não pode ser ativada juntamente com a função de aquecimento.

- Se o usuário desejar, poderá selecionar o tempo de funcionamento do aparelho. Ao pressionar este o botão **TEMPO**, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 1h > 2h > 4h > 6h > 8h.
- Se a tecla **TEMPO** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o.

AQUECIMENTO

- Quando a função ventilação estiver ligada, o aparelho funcionará na velocidade baixa. Pressionar o botão **VELOCIDADE** sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte seguindo a sequência: Baixa > Média > Alta > Baixa .
- Pressionar a tecla **AQUECIMENTO** sucessivamente para alternar entre 2KW (potência máxima) 1KW (potência média).
- Pressionar o botão **OSCILAÇÃO/UMIFICADOR** uma vez para ligar a oscilação. As aletas irão oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar a tecla novamente para interromper a função de oscilação.

Nota: A função umidificar não pode ser ativada juntamente com a função de aquecimento.

- Se o usuário desejar, poderá selecionar o tempo de funcionamento do aparelho. Ao pressionar este o botão **TEMPO**, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 1h>2h>4h>6h>8h.
- Se a tecla **TEMPO** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o.
- Para desligar o aparelho, pressionar a tecla **DESLIGA**.
- Caso o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, a Chave Liga/Desl. deve ser colocada na posição " 0 " (desligado) e o cordão elétrico deve ser desconectado da tomada elétrica.

Atenção: Nunca utilizar o aparelho com as aletas horizontais completamente fechadas.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica. Colocar a chave Liga/Desl. na posição " I " Ligado. A luz indicadora de *Stand By* ira acender. O aparelho estará pronto para funcionar.

DESL. – Pressionar este botão para desligar o aparelho.

VENTILAÇÃO – Pressionar a tecla para acionar a função ventilação..

VELOCIDADE – Cada vez que este botão for pressionado, a velocidade do ventilador irá variar na seguinte seqüência: baixa, média ou alta.

TEMPO – Permite selecionar o tempo de funcionamento. Ao pressionar este botão, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 1h> 2h>4h>6h>8h.

AQUECIMENTO– Pressionar este botão para selecionar a função de aquecimento. Pressionar a tecla sucessivamente para alternar entre 2KW (potência máxima) 1KW (potência média).

NOTAS

1. O controle remoto deverá ser usado a uma distância máxima de 6 metros do aparelho.
2. Se cortinas, portas ou outros obstáculos obstruírem os sinais do controle remoto, o aparelho não receberá normalmente os seus comandos.
3. Se o ambiente for equipado com lâmpadas de acendimento instantâneo, o controle remoto poderá não funcionar corretamente. Mantê-lo afastado destas lâmpadas ou mudar de direção.
4. Certificar-se de que a luz direta do Sol não incida sobre o aparelho. Caso contrário, os sinais do controle remoto poderão algumas vezes não ser recebidos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.
- Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
- Não utilizar água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

Limpeza do pré-filtro.

Depois de uma utilização prolongada, o pré-filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês. Retirar o pré-filtro. Usar um detergente neutro e uma escova para limpá-lo. Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

Limpeza do filtro de ar.

Retirar o pré-filtro.

Retirar o filtro.

Lavar sob água corrente limpa.

Certificar-se de que esteja totalmente seca antes de reutilizá-la.

Reinstalar um a um os componentes.

Limpeza do reservatório de água

Com o aparelho desligado da tomada elétrica, retirar o filtro de ar e o pré-filtro.

Usar detergente neutro e esponja macia para lavá-lo. Enxaguar com água limpa.

Escorrer a água e secar o interior com um pano limpo e macio.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução/Verificação
•Climatizador não funciona/ não liga	•Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto. •Se o cabo elétrico está ligado na tomada elétrica. •Se o disjuntor está ligado. •Se a chave Liga/Desliga está na posição correta.
•O vento não está tão refrescante quanto antes	•Se a função Umidificar está ligada. •Se há água suficiente no reservatório. •Se há renovação de ar no ambiente. •Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
•Controle remoto não funciona	•Se o controle remoto está com pilhas. •Se as pilhas são novas. •Se as pilhas foram colocadas corretamente. •Se o controle remoto está muito longe do produto. •Se não há nenhum obstáculo entre o produto e o controle remoto.
•Odores	•Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo.



www.philco.com.br

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

