

CHECK-LIST

(X)	QT	DESCRIÇÃO
		CAIXA LATERAL
		GAVETA
		PUXADOR
		RODA FIXA
		RODA GIRATÓRIA COM FREIO
		RODA GIRATÓRIA SEM FREIO
		SUORTE PARA PNEU
		ARRUELA DE 1/4"
		ARRUELA DE 5/16"
		PARAFUSO DE 1/4" X 1/2"
		PARAFUSO DE 5/16" X 1/2"
		PORCA DE 1/4" X 7/16"
		PORCA DE 5/16" X 1/2"

Conferente: _____

Reg: _____

Rua: Coelho Neto nº 48 - Fone: (14) 3401-2425


Fax: (14) 3422-3544 CEP:17510-013 - Marília-SP.

TIL MARCON


<http://www.marcon.ind.br>



MANUAL DE INSTRUÇÕES CR-88

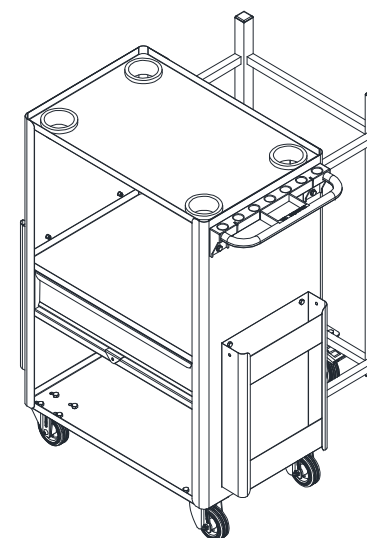

Maio / 2013



PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.



SOBRE O CR-88

- O CR-88 Marcon sai de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização e armazenamento de componentes e peças em geral. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após sua industrialização, o CR-88 passa por um tratamento de superfície e pintura epox com secagem a 220°C. Todas estas características tornam o CR-88 Marcon aliado na organização de seu posto de trabalho.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Para facilitar a montagem do seu produto, retire a gaveta.


As corrediças telescópicas possuem um sistema de trava especial. Para liberar a gaveta basta puxar para cima a **trava da corrediça esquerda** e puxar para baixo a **trava da corrediça direita** ao mesmo tempo soltando assim a gaveta. Para acoplar a gaveta novamente, encaixe-a no trilho e feche-a até o final.

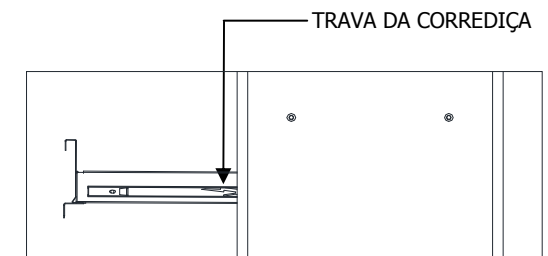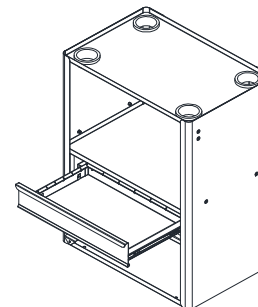


- Parafuse o suporte para pneu.

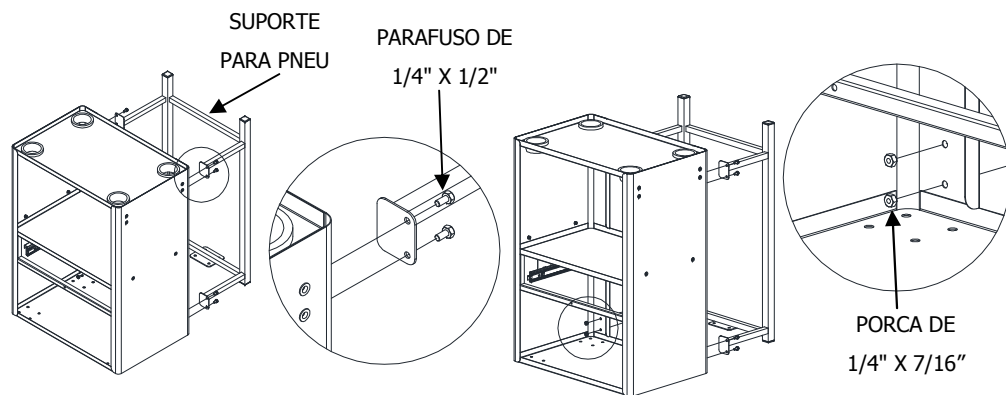

- Parafuse as caixas laterais.

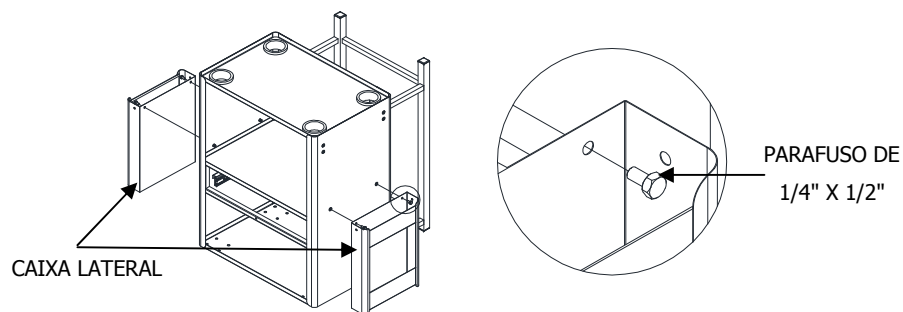


- Parafuse o puxador.

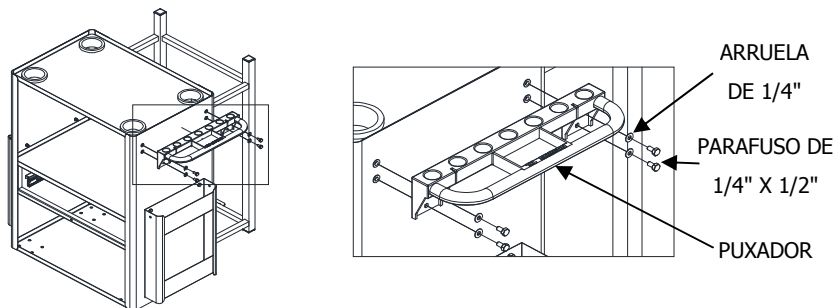

- Parafuse as rodas.



PARAFUSAR AS RODAS GIRATÓRIAS SEM FREIO DO MESMO LADO DO PUXADOR

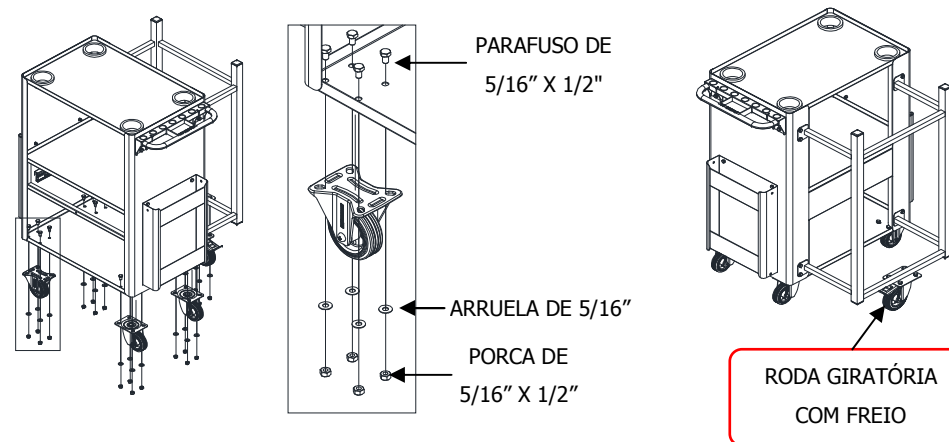

- Recoloque a gaveta.

