

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone (11) 3339 · 9954 (São Paulo) ou DDG 0800 · 77 · 29 · 209 (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxxsound.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxxsound.com.br. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx

Lenoxx

**AUTO-RÁDIO + USB + SD +
DVD · CD · MP3 PLAYER**

AD-2603



MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Auto-Rádio + USB + DVD · CD · MP3 Player AD-2603**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspectos gerais	
<i>Especificações elétricas</i>	CC 12 V (11V a 15V)
<i>Potência de saída de áudio</i>	60W RMS (4 x 15W RMS)
<i>Dimensões (A x L x P)</i>	52 x 180 x 175 mm
<i>Tamanho e tipo do monitor</i>	Tela TFT de 3 polegadas
<i>Peso</i>	1,2 kg (produto)
Rádio FM	
<i>Faixa de frequência</i>	87,5 a 108 MHz
<i>Sensibilidade</i>	4 µV
<i>Relação sinal/ruído</i>	30 dB
<i>Resposta de frequência</i>	40 Hz a 12 kHz
<i>Separação de canais</i>	> 25 dB
Rádio AM	
<i>Faixa de frequência</i>	530-1710 kHz (EUA) · 522-1620 kHz (Europa)
<i>Sensibilidade</i>	63 µV
<i>Relação sinal ruído</i>	20 dB
<i>Resposta de frequência</i>	40 Hz a 20 kHz
Áudio (MP3 ou WMA)	
<i>Resposta de frequência</i>	20 Hz a 16 kHz
<i>Relação sinal/ruído</i>	60 dB
<i>Separação de canais</i>	50 dB
Acessórios inclusos	
Luva de montagem	
Moldura decorativa	
Controle remoto	
Cabo de ligação	
Manual do Usuário	

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_Rev.03_Out_14].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.





TOM

Este recurso permite ajustar o tom de voz em uma reprodução de CD ou DVD.



O aparelho permite configurar os seguintes itens:

BRILHO

CONTRASTE

MATIZ (tonalidade) das cores

SATURAÇÃO (intensidade) das cores

NITIDEZ das cores



LT/RT

A sigla se refere às trilhas sonoras esquerda e direita [*left track/right track*]. Selecione esta opção quando o aparelho estiver conectado a um amplificador analógico de dois canais.

ESTÉREO

Selecione esta opção quando o aparelho estiver conectado apenas ao televisor.

SURROUND

Selecione esta opção para ativar o som surround.

ÍNDICE

Observações Iniciais _____	3	Modo Disc _____	23
Avisos Iniciais _____	4	Como entrar em modo DISC _____	23
Sobre USB e SD _____	4	Reprodução básica	23
		Tecla STOP ■	23
Instalação _____	5	Avanço e retrocesso rápidos	23
Esquema básico de instalação _____	5	Salto direto	23
Notas preliminares _____	6	Seleção do idioma de áudio	23
Cuidados na instalação _____	6	Seleção do idioma das legendas	23
Instalação frontal _____	7	OSD – Informações na tela	23
Instalação por trás _____	8	Repetição de faixas ou capítulos	24
Recomendações importantes _____	10	Reprodução aleatória.	24
Esquema de fiação _____	11	Zoom	24
		Menu de configuração – tecla SETUP	24
O Painel Frontal _____	12	Seleção de menus	24
		Seleção de título.	24
		Função GOTO	24
Conheça o seu Controle Remoto _____	15		
Dicas sobre o controle remoto _____	18	Modos USB e Card _____	25
Como inserir a bateria _____	18	Como entrar em modo USB ou CARD _____	25
Operação Básica _____	19	Modo AUX IN _____	26
Ajustes [setting] _____	19	Como entrar em modo AUX IN _____	26
Ajustes de áudio.	19		
Ajustes de qualidade [imagem].	20	Configuração do Aparelho _____	27
Ajustes de data e hora.	20	Configuração do sistema _____	27
Ajuste de área	20	Configuração de idiomas _____	28
Equalização _____	20	Configuração de áudio _____	29
		Configuração de vídeo _____	29
Modo Rádio _____	21	Configuração dos alto-falantes _____	29
Como entrar em modo RÁDIO _____	21		
Como selecionar a faixa desejada.	21	Especificações Técnicas _____	30
Como sintonizar uma emissora	21		
Como memorizar uma emissora	21		
Como ouvir uma emissora pré-sintonizada	21		
Como ouvir um pouco de cada emissora.	22		
Mono/estéreo.	22		
Sintonia apenas de emissoras fortes.	22		
Memorização automática de emissoras	22		

OBSERVAÇÕES INICIAIS

Este aparelho reproduz os seguintes tipos de discos:

Tipo de Disco	Logo
DVD (região 4)	
DVD-R / DVD-RW	
JPEG	Arquivos .JPG ou .JPEG
CD de áudio	
CD-R	
CD-RW	
MP3	


OBSERVAÇÕES

-  Todo DVD Player é projetado e fabricado de modo a decodificar informações regionais gravadas nos discos. Os aparelhos de uma região não reproduzem discos gravados para outra região. Este aparelho reproduz discos DVD da Região 4 (Austrália, Nova Zelândia, Américas Central e do Sul), da Região «0» (universal) ou indicados com «ALL» (todas as regiões).
- Este aparelho não reproduz discos CD-I e CD-ROM (incluindo software de computador e jogos).
- Não reproduz as partes de dados de discos CD-Extra, DVD-ROMs, DVDs de áudio, DivX, as camadas HD de SACDs ou discos gravados em outros formatos (como o SECAM francês) ou codificados para outras regiões que não a região 4.


- Não reproduz discos danificados, riscados ou sujos.
- Se o símbolo  surgir na tela durante uma operação, significa que tal operação não é permitida para aquele disco, modo, momento ou região.
- A nitidez das imagens de discos .JPG ou .JPEG depende da resolução e método de gravação originais.

ESTRUTURA DE UM DISCO

Normalmente, um DVD de vídeo é dividido em títulos, que são subdivididos em capítulos:

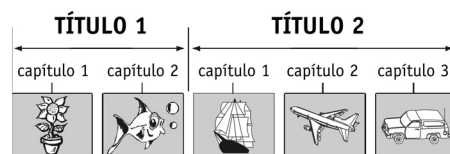

- Um CD de áudio é dividido em faixas:



INDICAÇÕES TÍPICAS NA CAPA DE UM DVD

	Número de idiomas disponíveis no disco
	Número de legendas disponíveis no disco
	Ângulos de visão alternativos disponíveis em algumas cenas
	Proporções de tela disponíveis
	Região do disco.

SENHA

Caso queira, você pode predefinir os tipos de filmes que este aparelho pode exibir. (Veja item “Censura” abaixo.) Esta configuração permite a você mudar a senha. O aparelho sai de fábrica com a senha 0000.


CENSURA

Este recurso permite que, dependendo do nível de restrição, certos discos só possam ser reproduzidos após a digitação de uma senha. Você pode escolher entre 8 níveis de restrição: **1 PROT.CRIA** (livre para todas as idades); **2 G** (violência mínima, sem nudez); **3 PG** (nudez não-sexual e palavrões leves); **4 PG13** (uso de drogas, nudez sexualizada, violência); **5 PGR** (similar a PG13, mas para público um pouco mais maduro); **6 R** (linguagem crassa, violência, simulação sexual explícita, uso de drogas); **7 NC17** (pornografia softcore, violência explícita) e **8 ADULT** (pornografia hardcore e violência extrema).

PADRÃO

Restaura as configurações originais de fábrica, exceto a senha.

CONFIGURAÇÃO DE IDIOMAS

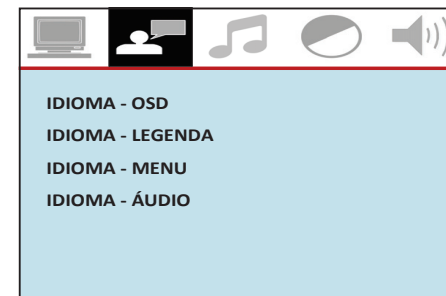

Utilizando as teclas direcionais ◀ · ▲ · ▼ · ▶ do controle remoto, selecione a opção que deseja ajustar.

IDIOMA OSD

Selecione o idioma usado nas mensagens que aparecem na tela do aparelho.

IDIOMA DA LEGENDA

Selecione o idioma preferencial das legendas. Pode ser alterado durante a reprodução de um disco pressionando-se a tecla **SUBT** do controle remoto.

IDIOMA DO MENU

Selecione o idioma preferencial dos menus do aparelho.

IDIOMA DO ÁUDIO


Selecione o idioma preferencial do áudio. Pode ser alterado durante a reprodução de um disco pressionando-se a tecla **AUD** do controle remoto.

CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

Ao usar o aparelho pela primeira vez, talvez seja necessário ajustar a configuração de alguns recursos.

- 1 Entre em modo DVD.
- 2 Pressione a tecla **SETUP** do controle remoto para acessar as telas de configuração do aparelho.
- 2 Quando o cursor estiver na parte superior da tela, use as teclas direcionais ◀ ou ▶ para mover de uma página de configuração a outra.
- 3 Use a tecla direcional ▼ para mover o cursor para a área de configuração.
- 4 Em seguida, use as teclas direcionais ▲ ou ▼ para selecionar o item que deseja configurar.
- 5 Quando o cursor estiver sobre o item desejado, pressione a tecla direcional ▶ para acessar os parâmetros disponíveis.
- 6 Use as teclas direcionais ▲ ou ▼ para ajustar o parâmetro.
- 7 Pressione o botão de volume do painel frontal ou a tecla **OK** do controle remoto para confirmar.
- 8 Para sair do menu de configuração, pressione novamente a tecla **SETUP** do controle remoto.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

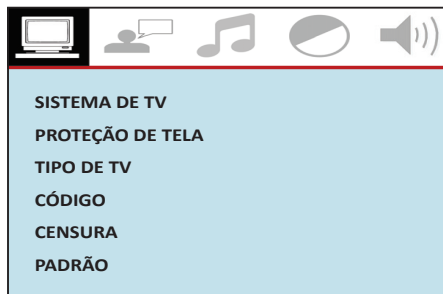

SISTEMA DE TV

As opções são **NTSC** (para televisores que utilizam o padrão de vídeo dos EUA), **PAL** (para televisores que utilizam o padrão de vídeo europeu) e **AUTO** (para televisores multissistemas, que se ajustam automaticamente ao padrão do disco).

PROTEÇÃO DE TELA

Quando esta função estiver ativada, o protetor de tela entrará em operação automaticamente caso o aparelho permaneça inativo por um longo período de tempo.

TIPO DE TV

As opções são: **4:3 PS** (para televisores normais; a imagem preenche toda a tela, mas as extremidades esquerda e direita da imagem podem ser cortadas), **4:3 LB** (para televisores normais; filmes em *widescreen* são exibidos em formato integral e na proporção original 16:9, mas com faixas pretas acima e abaixo da imagem) e **16:9** (para televisores *widescreen*. Se você selecionar esta opção em um televisor normal, as imagens ficarão distorcidas).

AVISOS INICIAIS

- ❑ Este aparelho não é compatível com discos de 8 cm.
- ❑ Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e interferência, use apenas os componentes inclusos.
- ❑ É possível que alguns discos CD-R/RW ou DVD-R/RW não possam ser reproduzidos neste aparelho.
- ❑ Para dirigir com segurança, nunca assista a um vídeo enquanto estiver ao volante e mantenha o volume suficientemente baixo para se concentrar nas condições do trânsito.
- ❑ Se o interior do carro estiver muito quente, espere até que esfrie antes de ligar o aparelho.
- ❑ Se a bateria do carro for desconectada ou descarregada, as emissoras armazenadas na memória das teclas de pré-sintonia serão apagadas e terão de ser reprogramadas.
- ❑ Este aparelho funciona melhor na posição horizontal. Se for instalado inclinado, a inclinação não pode ultrapassar 30°.
- ❑ Nunca use força para inserir um disco, dispositivo USB ou cartão SD, ou para manusear as teclas e botões.
- ❑ Abaixe o volume antes de desligar o aparelho ou a chave de ignição. O aparelho memoriza o último volume e, se for ligado em alto volume, poderá ser danificado ou provocar susto perigoso ao motorista.
- ❑ Nunca abra o aparelho para não se expor à radiação em seu interior.
- ❑ **Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo** (Lei Federal nº 11.291/06).

SOBRE USB e SD

Ao conectar um dispositivo USB, um cartão SD ou um disco contendo arquivos de música, foto e filmes, o aparelho poderá iniciar automaticamente a reprodução dos arquivos ou mostrar uma tela com a lista dos arquivos.

Use as teclas direcionais do controle remoto para selecionar a faixa ou arquivo desejado e pressione **OK** para iniciar a reprodução.


- ❑ **IMPORTANTE:** ao inserir ou retirar o cartão SD ou o dispositivo USB, *desligue antes o aparelho*. Caso contrário, todo o conteúdo do cartão e do dispositivo poderá ser apagado.

- O AD-2603 pode reconhecer até:
USB: 4 GB
SD: 2 GB


INSTALAÇÃO

O aparelho pode ser instalado tanto pela frente (instalação convencional) ou por trás (usando os orifícios para parafusos de rosca nas laterais do corpo do aparelho).

Este aparelho pode ser instalado em qualquer painel que tenha a abertura medindo 182 x 53 mm.




A espessura do painel deve ser entre 4,75 mm e 5,56 mm.

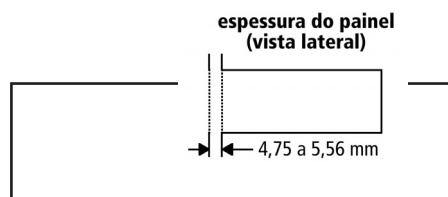

- ❑ Escolha um local de montagem onde o aparelho não interfira com as funções normais do motorista e onde não possa

ESQUEMA BÁSICO DE INSTALAÇÃO

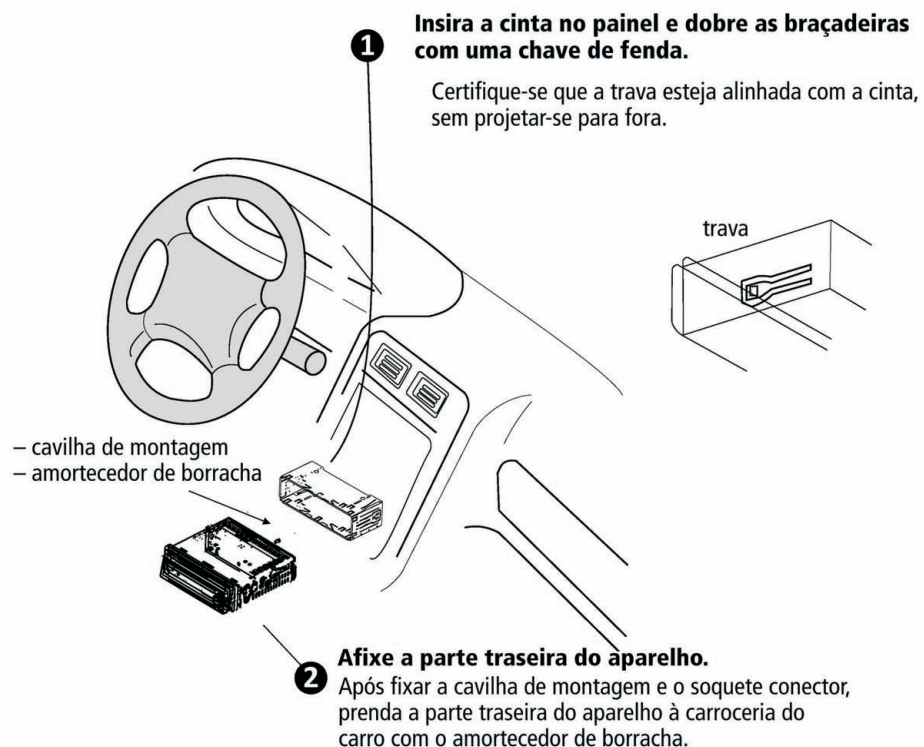

MODO AUX IN

O AD-2603 possui uma entrada auxiliar, que permite conectar outros aparelhos de áudio.

A entrada AUX IN frontal é para plugues tipo P2 (como os de fones de ouvidos).

COMO ENTRAR EM MODO AUX IN

- 1 Conecte o aparelho externo à entrada AUX IN, indicada abaixo.



Plugue P2
Entrada
AUX IN
frontal

♦ **OBS.** Adaptador P2 não incluso.

- 2 Pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** do controle remoto até o display mostrar **AUX**.
 - ♦ O som do aparelho externo passa a ser amplificado nos alto-falantes do AD-2603.
- 3 Gire o botão de volume para ajustar o volume do som.

MODOS USB E CARD

IMPORTANTE. Ao inserir ou retirar um dispositivo USB ou cartão de memória, desligue antes o aparelho. Caso contrário, todo o conteúdo do dispositivo poderá ser apagado. Também recomendamos desconectar o dispositivo USB durante a reprodução de discos.

COMO ENTRAR EM MODO USB OU CARD

Certifique-se de que não há um disco inserido no aparelho.

- ♦ Se houver um disco inserido no aparelho, este será sempre reproduzido preferencialmente.

Depois de inserir o dispositivo USB ou cartão de memória (veja instruções abaixo), pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até selecionar o modo **USB** ou **CARD**, conforme desejado.

O aparelho começará a reproduzir automaticamente, em ordem sequencial, os arquivos contidos no dispositivo externo.

Para operar o aparelho, siga as instruções do modo **DISC**, a partir da página 23.

COMO INSERIR UM DISPOSITIVO USB

Desligue o aparelho. Retire a tampa que protege o conector USB no painel frontal do aparelho e insira um dispositivo USB no conector.

- ♦ Ao conectar um MP3 player que utilize pilhas comuns (não recarregáveis), retire essas pilhas do aparelho antes de conectá-lo ao AD-2603 para evitar risco de vazamento ou explosão.

Para retirar o dispositivo, desligue o aparelho, retire o dispositivo e recoloque a tampa que cobre o conector USB.

COMO INSERIR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

Desligue o aparelho. Pressione a tecla **▲** para soltar o painel frontal. Insira um cartão de memória no local apropriado, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.




Empurre o cartão de memória para dentro do aparelho, até ouvir um clique.

- ♦ Para retirar o cartão, desligue o aparelho, retire o painel frontal, pressione a extremidade do cartão para soltá-lo, retire o cartão e recoloque o painel frontal.

machucar o passageiro em caso de freia súbita.

- ❑ Antes de afixar o aparelho de modo definitivo, conecte provisoriamente os fios e cabos e certifique-se de que todos estejam devidamente conectados e que o aparelho e o sistema funcionem corretamente.
- ❑ Para uma instalação adequada, use apenas as peças que acompanham com o aparelho. O uso de peças não autorizadas pode provocar defeitos de funcionamento.
- ❑ Consulte o seu revendedor caso a instalação requeira fazer furos ou outras modificações no veículo.
- ❑ Se o ângulo de instalação for superior a 30° em relação à horizontal, o aparelho poderá não funcionar de maneira ideal.




- ❑ Evite instalar o aparelho onde possa estar sujeito a temperaturas elevadas (como diretamente sob o sol) ou a poeira, sujeira ou vibrações excessivas.

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

- ❑ Este aparelho deve ser instalado por um técnico qualificado.
- ❑ Leia atentamente as instruções de instalação e operação do aparelho antes de instalá-lo. Conexões erradas podem danificar o aparelho.
- ❑ Para evitar curto-circuito, certifique-se de que todos os fios expostos estejam devidamente encapados.
- ❑ Depois da instalação, afixe todos os fios para evitar que fiquem soltos ou pendentes.
- ❑ Este aparelho só funciona com tensão de 12V CC. Certifique-se de que o veículo possua um sistema de proteção catódica ou de aterramento elétrico.

INSTALAÇÃO FRONTAL


- 1 Teste todas as conexões.
- 2 Certifique-se que a ignição esteja desligada. Desconecte o cabo do terminal negativo da bateria do veículo.
- 3 Desconecte a fiação principal e a antena.
- 4 Retire a moldura externa de plástico, puxando-a para fora.
- 5 Insira os dois puxadores nas ranhuras em ambos os lados da cinta, até ouvir um clique. Isso soltará as linguetas no interior da cinta e você poderá retirá-la.

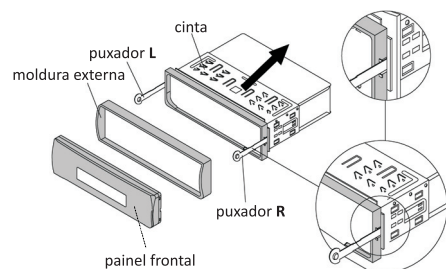

- ♦ Um puxador está marcado "R" (RIGHT = lado direito) e o outro "L" (LEFT = lado esquerdo). Insira-os o mais fundo possível na cinta (com as saliências voltadas para cima) nas ranhuras apropriadas localizadas no meio dos lados direito e esquerdo do aparelho.


- 6 Retire a cinta deslizando-a para trás do aparelho.

- 7 Monte a cinta inserindo-a na abertura do painel de instrumentos ou do console do veículo. Com uma chave de fenda, abra as linguetas localizadas em torno da cinta para fixá-la firmemente no painel ou console.

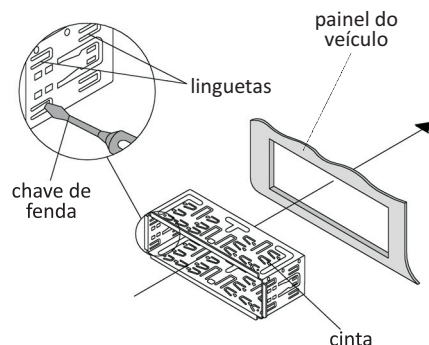


- ♦ Nem todas as linguetas farão contato com a parte interna do painel ou console; portanto, selecione aquelas que sejam mais eficientes nesse sentido.

- 8 Reconecte a fiação principal e a antena, tomando cuidado para não prender nenhum fio ou cabo. Veja esquema de fiação na página 11.
- 9 Insira o aparelho na cinta até que trave.

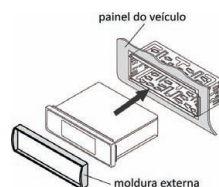

- 10 Use o tirante (incluso) para afixar a parte traseira do aparelho.

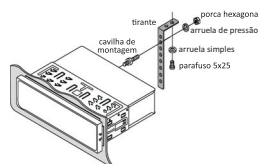

REPETIÇÃO DE FAIXAS OU CAPÍTULOS

Durante a reprodução de um disco, pressione uma ou mais vezes a tecla **3 · REP** do painel frontal ou **REP** do controle remoto para entrar em modo de repetição. Dependendo do tipo de disco, cada vez que você pressionar essas teclas, o modo de repetição se altera, conforme abaixo:

DVD

1 vez	Repetir capítulo atual
2 vezes	Repetir título atual
3 vezes	Cancelar a função

VCD/CD

1 vez	Repetir a faixa atual
2 vezes	Repetir o disco inteiro
3 vezes	Cancelar a função

MP3/MPEG4

1 vez	Repetir faixa atual
2 vezes	Repetir pasta atual
3 vezes	Repetir o disco inteiro
4 vezes	Cancelar a função

REPRODUÇÃO ALEATÓRIA

Durante a reprodução de um disco, pressione e mantenha pressionada por um segundo a tecla **4 · RDM** para reproduzir as faixas de um disco em ordem aleatória.

- ♦ Para cancelar a função e reiniciar a reprodução normal, pressione e mantenha pressionada novamente a tecla **4 · RDM**.

ZOOM

Durante a reprodução de um DVD ou VCD, pressione uma ou mais vezes a tecla **ZOOM** do controle remoto. Cada vez que você pressionar a tecla, a intensidade do zoom aumenta ou diminui. 2x → 3x → 4x → ½x → ⅓x → ¼x → ZOOM OFF → ...

- ♦ Se necessário, use as teclas direcionais para mover a imagem ampliada.

MENU DE CONFIGURAÇÃO – TECLA SETUP

Pressione a tecla **SETUP** do controle remoto para acessar o menu de configuração do aparelho. Veja página 27.

SELEÇÃO DE MENUS

DVD. Durante a reprodução de um disco, pressione a tecla **MENU** para exigir o menu de capítulos. Use as teclas direcionais para selecionar o capítulo desejado e, em seguida, pressione **OK**.

SELEÇÃO DE TÍTULO

Durante a reprodução de um DVD, pressione a tecla **TITLE**. A tela mostrará o menu de títulos. Use as teclas direcionais para selecionar a opção desejada e pressione **OK** para confirmar.

FUNÇÃO GOTO


Esta função permite saltar diretamente para um capítulo/faixa ou para um tempo específico do disco. (Esta função está desativada em CDs).

- 1 Durante a reprodução de um disco, pressione a tecla **GOTO** para exibir na tela informações sobre a reprodução desse disco.
- 2 Use as teclas direcionais para selecionar o campo desejado (faixa, título, capítulo ou tempo).
- 3 Quando o campo desejado estiver realçado, use as teclas numéricas para digitar o número do título, da faixa ou do capítulo, ou o tempo ao qual deseja saltar diretamente.
- 4 Pressione a tecla **OK** do controle remoto ou pressione o botão de volume do painel frontal.

MODO DISC

COMO ENTRAR EM MODO DISC

- 1 Pressione a tecla **▲** para soltar o painel frontal.

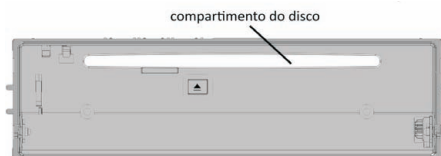

- 2 Insira um disco, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima, na ranhura localizada no corpo do aparelho.
- 3 A reprodução do disco começará automaticamente a partir da primeira faixa.
 - ♦ Se necessário, pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até entrar em modo **DISC**.

REPRODUÇÃO BÁSICA

Ao inserir um disco no compartimento, a reprodução deve iniciar-se automaticamente. Se necessário, pressione a tecla **▶II** para iniciar a reprodução a partir da primeira faixa ou capítulo.

Pressione a tecla **▶II** novamente para pausar a reprodução. Pressione outra vez para reiniciar a reprodução.

TECLA STOP ■

Pressione uma vez a tecla **STOP ■** para interromper a reprodução de um disco. Se, em seguida, você pressionar a tecla **▶II**, a reprodução recomeçará a partir do ponto de parada.

Pressione novamente a tecla **STOP ■** para cancelar a reprodução e retornar à tela inicial. Agora, se você pressionar a tecla **▶II**, a reprodução começará a partir da primeira faixa ou capítulo do disco.

AVANÇO E RETROCESSO RÁPIDOS

- Pressione a tecla **◀◀** para retroceder o disco em alta velocidade ou a tecla **▶▶** para avançar em alta velocidade.

Cada vez que você pressionar uma dessas teclas a velocidade de avanço ou retrocesso aumentará:

2x → 4x → 8x → 20x → ...

- ♦ Para retornar imediatamente à velocidade normal, pressione a tecla **▶II**.

SALTO DIRETO

Durante a reprodução de um disco, pressione e solte a tecla **◀◀** para voltar ao início da faixa ou capítulo anterior.

Pressione e solte a tecla **▶▶** para avançar para o início da faixa ou capítulo seguinte.

- ♦ Em alguns discos VCD 2.0 com PBC essas teclas são inativas.

SELEÇÃO DO IDIOMA DE ÁUDIO

Durante a reprodução de um DVD com mais de uma trilha sonora, pressione uma ou mais vezes a tecla **AUDIO·MO/ST** do controle remoto para selecionar o idioma de áudio desejado.

SELEÇÃO DO IDIOMA DAS LEGENDAS

Durante a reprodução de um DVD com legendas em mais de um idioma, pressione uma ou mais vezes a tecla **SUB-T** do controle remoto para selecionar o idioma das legendas desejado.

OSD – INFORMAÇÕES NA TELA


Durante a reprodução de um disco, pressione a tecla **OSD**. Cada vez que você pressionar a tecla, a tela mostrará informações sobre o disco.

- ♦ Esta tecla não tem função na reprodução de CDs.

- ♦ Use a porca hexagonal de 5 mm e a arruela de pressão (inclusas) para fixar uma extremidade do tirante à cavilha de montagem na parte de trás do aparelho. Se necessário, dobre o tirante para adequá-lo à área de montagem do veículo.

- ♦ Em seguida, use o parafuso 5 x 25 mm e a arruela simples (inclusos) para afixar a outra extremidade do tirante a alguma peça sólida de metal do veículo debaixo do painel. O tirante também contribui para o aterramento adequado do sistema.

- 11 Reconecte o cabo do terminal negativo da bateria do veículo.
- 12 Recoloque a moldura externa.
- 13 Conecte o painel frontal ao corpo do aparelho.

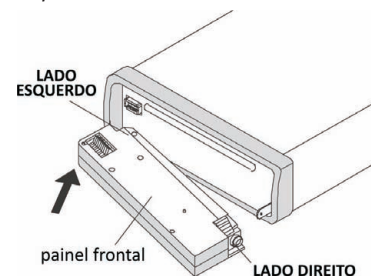

- ♦ Aproxime o painel frontal do corpo do aparelho e encaixe-o cuidadosamente pelo lado esquerdo. Em seguida, encaixe o lado direito.

- ♦ Quando os dois lados estiverem encaixados, empurre o painel frontal em direção ao corpo do aparelho, até que trave. Você ouvirá um clique quando o painel estiver corretamente encaixado.


- ♦ Se o painel frontal não for colocado corretamente, as teclas de controle poderão não funcionar e o display poderá mostrar informações incompletas. Neste caso, pressione o botão **▲** para soltar o aparelho novamente e coloque-o no lugar outra vez.

- 14 Teste o aparelho para confirmar que está funcionando corretamente.


INSTALAÇÃO POR TRÁS

Se o seu veículo for da marca Toyota ou Nissan, siga as instruções abaixo:

- 1 Instale usando os orifícios para parafusos nas laterais do aparelho.
 - ♦ Orifícios marcados T para Toyota e N para Nissan.
- 2 Afixe o aparelho na armação, conforme mostra a figura abaixo.

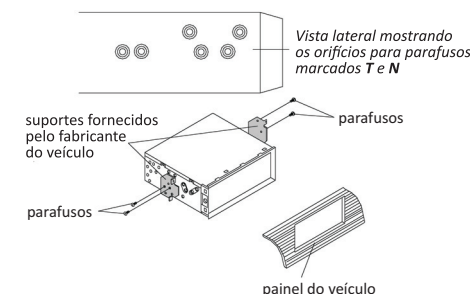

- 3 Selecione uma posição em que os orifícios do suporte e os orifícios do aparelho fiquem alinhados. Insira parafusos (5 x 5) nos orifícios e aperte-os de ambos os lados.
 - ♦ A moldura externa, a luva e o tirante não são usados na montagem por trás.

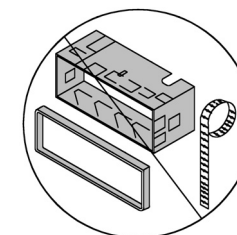


FIAÇÃO E CONEXÕES ELÉTRICAS


FIOS DE CONEXÃO: CONECTORES ISO

Obs. Verifique se todos os fios expostos estão isolados com fita isolante.


- 1 Verifique cuidadosamente a fiação do carro e encaixe-a ao conector padrão fornecido.

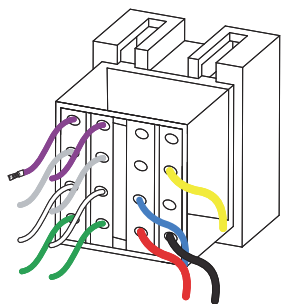


- 2 Encaixe o conector padrão fornecido no aparelho.

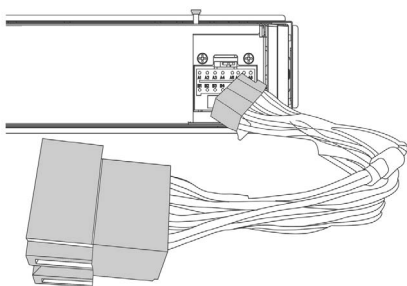

- 3 Retire os conectores ISO do painel do carro e conecte-os à extremidade maior do conector padrão fornecido.

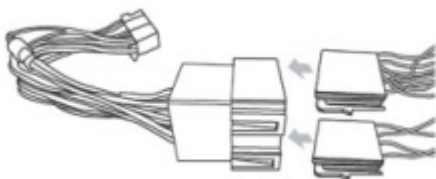

ESQUEMA DE CONEXÃO DOS FIOS

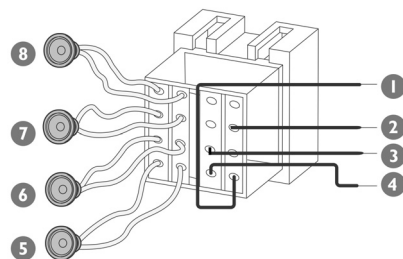

Conector	Conexão com
1 Fio preto	Lataria do carro. (Primeiro conecte o fio preto de aterramento. Em seguida, conecte os fios de alimentação amarelo e vermelho.)
2 Fio amarelo	Bateria do carro de +12V, ativada ininterruptamente.
3 Fio azul	Antena elétrica.
4 Fio vermelho	Terminal de alimentação de +12V, ativado na posição de acessório (ACC) da chave de ignição. (Se não houver posição de acessório, conecte o fio vermelho ao terminal da bateria do carro de +12V, que permanece ativado ininterruptamente. Certifique-se de conectar primeiro o fio preto [terra] à lataria do carro. ATENÇÃO: este tipo de ligação poderá ocasionar o descarregamento da bateria.)
5 Fios verde e verde/preto	Alto-falante TRASEIRO ESQUERDO
6 Fios branco e preto/branco	Alto-falante DIANTEIRO ESQUERDO
7 Fios cinza e cinza/preto	Alto-falante DIANTEIRO DIREITO
8 Fios roxo e roxo/preto	Alto-falante TRASEIRO DIREITO

Para ouvir alguns segundos de cada emissora já memorizada, pressione e solte a tecla **AS/PS**.

COMO OUVIR UM POUCO DE CADA EMISSORA

Pressione e solte a tecla **AS/PS** do controle remoto ou toque o ícone **PS** do display. O aparelho sintonizará por 5 segundos cada emissora da faixa selecionada.

- ♦ Para armazenar na memória um emissora sintonizada, pressione e mantenha pressionada por alguns segundos a tecla em que deseja memorizar essa emissora (1 a 6), até que o ícone de memorização apareça na tela.

MONO/ESTÉREO

Pressione e mantenha pressionada a tecla **AUDIO | MO/ST** do controle remoto para alternar entre sintonia monaural ou sintonia estéreo.

- ♦ Se uma emissora estéreo tiver o sinal muito fraco, a qualidade da recepção às vezes pode ser melhorada selecionando-se o modo «MONO».

SINTONIA APENAS DE EMISSORAS FORTES

Pressione a tecla **0 • LOC** do controle remoto para impedir que emissoras locais com sinal forte interfiram no sinal de emissoras de sinal mais fraco.

MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE EMISSORAS

Pressione e mantenha pressionada por alguns segundos a tecla **AS/PS** do controle remoto ou toque por alguns segundos o ícone **AS** do display.

- ♦ O aparelho escaneia todas as emissoras da faixa selecionada e, em seguida, armazena automaticamente as seis emissoras de sinal mais forte nas teclas de pré-sintonia 1 a 6.

- 2 Depois de escanear todas as emissoras da faixa selecionada, o aparelho sintonizará por alguns segundos cada uma delas.

MODO RÁDIO

COMO ENTRAR EM MODO RÁDIO

Para entrar em modo **RÁDIO**, selecione o item «RADIO» no display inicial (veja página 19) ou pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** do controle remoto, até que a tela mostre informações como faixa de onda, frequência e emissora.



COMO SELECIONAR A FAIXA DESEJADA

Pressione a tecla **BAND** ou toque no ícone **BAND** no display para alternar entre as faixas FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2. A tela mostrará a faixa selecionada.

COMO SINTONIZAR UMA EMISSORA

Pressione e solte repetidas vezes a tecla **◀** ou **▶** para sintonizar uma frequência manualmente.

ou

Pressione e mantenha pressionada por 1 segundo a tecla **◀** ou **▶** para sintonizar automaticamente a emissora de frequência imediatamente abaixo ou acima da atual.

COMO MEMORIZAR UMA EMISSORA

As emissoras são armazenadas nas teclas de pré-sintonia 1 a 6 do painel frontal ou nas teclas numéricas 1 a 6 do controle remoto. Cada tecla pode memorizar uma emissora de cada faixa, o que significa que até 30 emissoras podem ser armazenadas nas teclas de memória do AD-2603.

- 1 Sintonize a emissora que deseja memorizar.
- 2 Pressione e mantenha pressionada por alguns segundos a tecla em que deseja memorizar essa emissora (1 a 6), até que o ícone de memorização apareça na tela.

COMO OUVIR UMA EMISSORA PRÉ-SINTONIZADA

Pressione e solte a tecla de pré-sintonia em que foi memorizada a frequência da emissora que você deseja ouvir.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Leia estas recomendações antes de instalar o AD-2603

- ❑ Certifique-se de que a localização dos pinos dos fios **vermelho** (+12V chave de ignição) e **amarelo** (+12V alimentação constante) está correta antes de fazer a conexão. A posição desses fios pode variar de acordo com o fabricante e uma conexão errada pode queimar o fusível, perda da memória, ajustes do relógio ou configurações de discos.
- ❑ O fio do freio de mão deve ser conectado ao fio terra para ativar a função vídeo.
- ❑ Conecte o fio vermelho na chave de ignição do carro, evitando assim descarregamento da bateria.
- ❑ Nunca conecte os terminais da bateria do carro antes de o aparelho estar totalmente instalado e na posição correta.
- ❑ Nunca esqueça de conectar o fio amarelo ao pólo positivo $\oplus$ da bateria.
- ❑ Quando trocar o fusível, certifique-se de usar outro com as mesmas especificações.
- ❑ Utilize alto-falantes de boa qualidade de 4 a 8 ohms para extrair o máximo deste aparelho.

ATENÇÃO


O Código Nacional de Trânsito recomenda que as imagens de um DVD Player **não sejam exibidas com o veículo em movimento**.

- ✦ Para que o AD-2603 exiba imagens, o veículo precisa estar parado e com o freio de mão puxado.
- ✦ Esse sistema de segurança pode ser desativado, por sua conta e risco, aterrando o fio laranja. No entanto, nunca junte os fios vermelho e amarelo. Alguns instaladores recorrem a este expediente para permitir que o aparelho seja usado com a chave de ignição desligada. Com isso, porém, o aparelho drena energia da bateria ininterruptamente, mesmo desligado, descarregando-a.

ATENÇÃO


Caso haja perda de configuração ou de memória ao desligar a chave de ignição, inverta as conexões dos fios vermelho e amarelo.

ESQUEMA DE FIAÇÃO

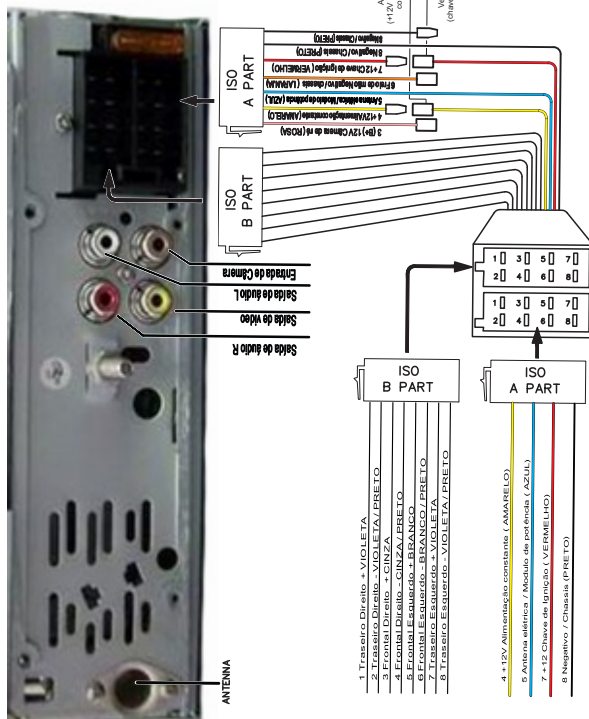

Atenção !


Verifique a conexão do veículo para decidir qual conexão deve ser utilizada, pois a posição dos cabos vermelho e amarelo pode variar de acordo com o fabricante. Caso haja perda de configuração ou de memória ao desligar a chave de ignição, inverta as conexões dos fios vermelho e amarelo.

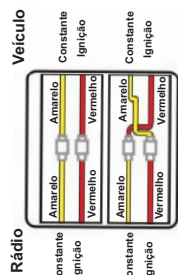

ATENÇÃO . Cuidado ao conectar os fios **vermelho** (chave de ignição) e **amarelo** (alimentação constante +12V) durante a instalação, pois se você invertê-los com os fios terra, poderá danificar o produto, implicando perda de garantia. • Ao substituir o fusível de proteção, substitua-o sempre por outro com as mesmas especificações informadas pelo fabricante.

Este produto está de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e com as normas do CONTRAN no que se refere a proibição de imagens para fins de entretenimento com o veículo em movimento. O veículo deve estar parado e com o freio de mão acionado para exibição de imagens dessa natureza. Nunca junte os fios vermelho e amarelo, evitando assim que o aparelho (desligado) drene a energia da bateria ininterruptamente, descarregando-a.

AJUSTES DE QUALIDADE [IMAGEM]

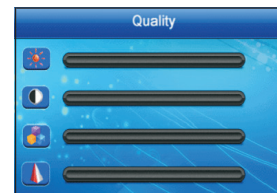


BRILHO. Ajuste do brilho ou intensidade de luz da tela.

COR. Ajuste da intensidade das cores.

CONTRASTE. Ajuste do contraste entre as cores.

MATIZ. Ajuste o tom das cores.

AJUSTES DE DATA E HORA

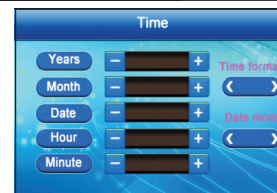

YEARS. Ajuste o ano.


MONTH. Ajuste o mês.

DATE. Ajuste o dia do mês.

HOUR. Ajuste a hora do dia.

MINUTE. Ajuste os minutos.

AJUSTE DE ÁREA

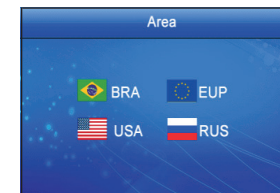

Selecione a região onde seu aparelho irá funcionar: Brasil, Europa, Estados Unidos ou Rússia.

EQUALIZAÇÃO

Para selecionar uma equalização, pressione e mantenha pressionada por 3 segundos a tecla **LOUD | EQ** do controle remoto. Cada vez que você pressionar a tecla, o modo de equalização muda, conforme abaixo:

FLAT → ROCK → POP → JAZZ → CLASSIC → OFF

OPERAÇÃO BÁSICA

- 1 Pressione a tecla **PWR** do painel frontal ou **⏻** do controle remoto para ligar o aparelho. O display mostrará a tela abaixo:



- 2 Pressione as teclas **◀▶** para selecionar o modo desejado. Veja descrição detalhada desses modos nas páginas seguintes:


- ♦ Modo **RADIO**: p. 21
- ♦ Modo **DISC**: p. 23
- ♦ Modo **USB/SD**: 25
- ♦ Modo **AUX IN**: p. 26

- 3 Pressione o botão de volume do painel frontal ou a tecla **OK** do controle remoto para acessar o modo selecionado.

- 4 Em qualquer modo, pressione e mantenha pressionada a tecla **PWR** do painel frontal ou **⏻** do controle remoto para desligar o aparelho.


AJUSTES [SETTING]

- 1 Selecione a opção «SETTING» na tela ao lado para personalizar os ajustes do seu aparelho. O display mostrará a tela abaixo:

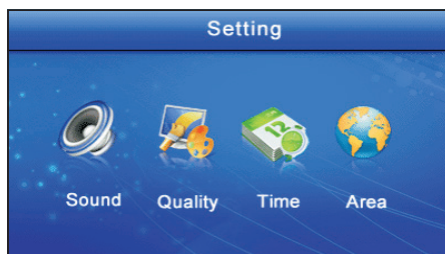

- 2 Pressione as teclas **◀▶** para selecionar o tipo de ajuste que deseja efetuar e, em seguida, pressione o botão de volume do painel frontal ou a tecla **OK** do controle remoto.
- 3 Em cada tela subsequente, pressione o botão de volume do painel frontal ou a tecla **OK** do controle remoto e gire o botão de volume para efetuar os ajustes.

AJUSTES DE ÁUDIO

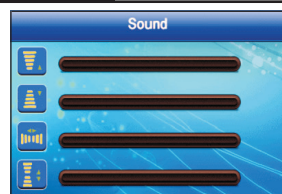



BASS. Ajuste de sons graves

TREBLE. Ajuste de sons agudos.

BALANCE. Equilíbrio entre os alto-falantes esquerdo e direito.

FADER. Equilíbrio entre os alto-falantes frontal e traseiro.

O PAINEL FRONTAL

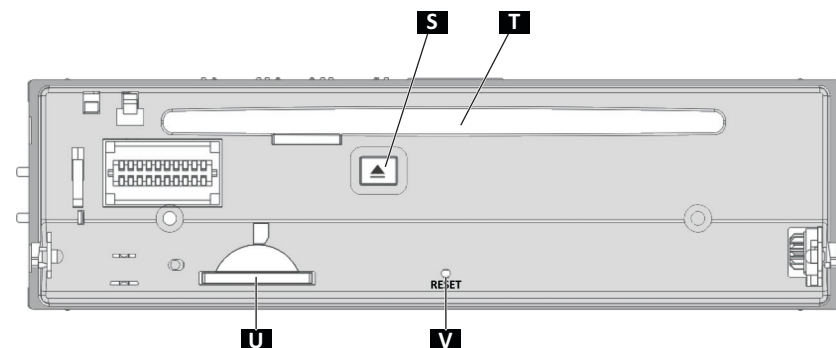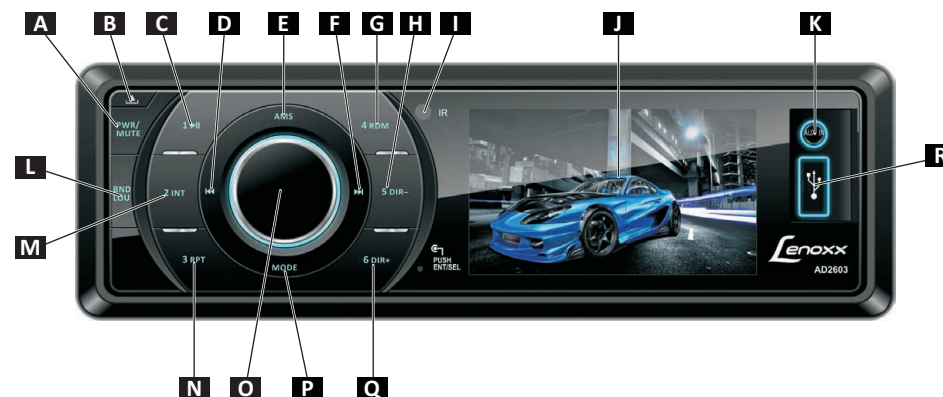

A Tecla PWR/MUTE

FUNÇÃO LIGA/DESLIGA. Pressione e mantenha pressionada para ligar ou desligar o aparelho.

FUNÇÃO MUTE. Pressione e solte para desativar o som. Pressione e solte novamente para restaurar o som.

B Tecla ▲

Pressione para soltar o painel frontal.

- ♦ Caso o painel não abra por completo, abra-o manualmente e com cuidado.

- ♦ Depois de inserir um disco *com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima*, sempre feche o painel.

- ♦ Caso encontre alguma dificuldade para inserir o disco, verifique se já não há um disco no interior do aparelho. **Nunca force a entrada do disco.**

C Tecla 1/▶II

MODO RÁDIO. Memória de pré-sintonia 1.

MODO DISC. Inicia/pausa reprodução.

D Tecla ◀◀

MODO RÁDIO

- Pressione e solte para sintonizar emissora de frequência imediatamente abaixo da atual.
- Pressione e mantenha pressionada por mais de 1 segundo para entrar em modo de sintonia manual. Em seguida, pressione e solte a tecla ◀◀ ou ▶▶ até sintonizar a emissora desejada.

MODO DISC

- Pressione e solte para saltar para a faixa ou capítulo anterior do disco.
- Pressione e mantenha pressionada por mais de 1 segundo para retroceder o disco em alta velocidade. A velocidade de avanço irá aumentando: normal → 2x → 4x → 8x → 20x → normal... E assim sucessivamente.

E Tecla AMS

Se o rádio estiver sintonizado em uma emissora FM, pressione e solte esta tecla para ouvir alguns segundos de todas as emissoras FM já memorizadas. Se estiver sintonizado em uma emissora AM, pressione e solte para ouvir alguns segundos das emissoras AM já memorizadas.

Pressione e mantenha pressionada por mais de 1 segundo para que o aparelho escaneie todas as emissoras da faixa selecionada e, em seguida, armazene automaticamente as seis emissoras de sinal mais forte nas teclas de pré-sintonia M1 a M6. Veja modo RADIO, página 21.

F Tecla ▶▶

MODO RÁDIO

- Pressione e solte para sintonizar emissora de frequência imediatamente acima da atual.

- Pressione e mantenha pressionada por mais de 1 segundo para entrar em modo de sintonia manual. Em seguida, pressione e solte a tecla ◀◀ ou ▶▶ até sintonizar a emissora desejada.

MODO DISC

- Pressione e solte para saltar para a faixa ou capítulo seguinte do disco.

Pressione e mantenha pressionada por mais de 1 segundo para avançar o disco em alta velocidade. A velocidade de avanço irá aumentando: normal → 2x → 4x → 8x → 20x → normal... E assim sucessivamente.

G Tecla 4 · RDM

MODO RÁDIO. Memória de pré-sintonia 4.

MODO DISC. Reproduz faixas em ordem aleatória.

H Tecla 5 · DIR-

MODO RÁDIO. Memória de pré-sintonia 5.

I Sensor infravermelho

Aponte o controle remoto nesta direção.

J Tela TFT de 3 polegadas

K Entrada AUX IN


Empurre a tampa da esquerda para direita, deixando o conector totalmente livre. Em seguida conecte um aparelho externo (p. ex., um MP3 Player) por meio de um cabo de som com plugue estéreo de 3,5 mm (não incluso).

DICAS SOBRE O CONTROLE REMOTO


- Muita atenção: mantenha as baterias sempre fora do alcance de crianças para evitar acidentes ou ingestão acidental.
- O controle remoto sai de fábrica com uma bateria de lítio. No entanto, como proteção, a bateria é afixada com uma pequena lâmina que tem de ser retirada antes que o controle possa ser usado.
- Aponte o controle remoto ao sensor localizado na frente do aparelho, no máximo a 6 metros de distância.
- O controle remoto funciona em um ângulo de até 30° à esquerda e à direita do aparelho.
- O funcionamento do controle remoto também pode ser prejudicado se ele for usado perto de outros aparelhos elétricos que gerem raios infravermelhos (ou de outro controle remoto).
- A distância operacional do controle remoto pode variar dependendo da luminosidade da sala.
- Não use este controle remoto ao mesmo tempo em que usa o controle remoto de outros aparelhos, pois os sinais podem se misturar.
- Atenção: não exponha o controle remoto ao sol sob o risco de explosão.

COMO INSERIR A BATERIA

- Empurre a lingueta do compartimento da bateria na direção indicada pela seta 1 para destravar.
- Retire o compartimento da bateria puxando-o na direção indicada pela seta.

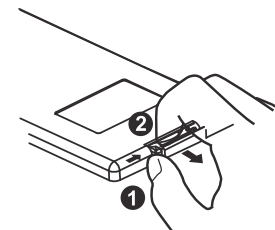

- Insira uma bateria no compartimento respeitando a polaridade indicada na figura (positivo + voltado para cima).

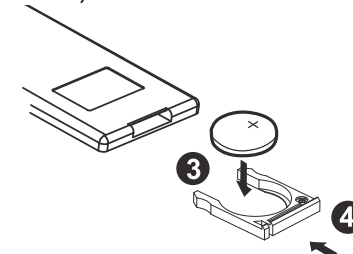


- Empurre o compartimento da bateria de volta para interior do controle remoto até ouvir um clique.

- 17** Tecla **SETUP**
SÓ MODO DISC. Pressione para acessar o menu de configuração do aparelho.
- 18** Tecla **ZOOM**
SÓ MODO DVD. Pressione para ampliar ou reduzir a imagem na tela.
- 19** Tecla **RDM**
SÓ MODO DISC. Pressione para reproduzir as faixas de um disco em ordem aleatória.
- 20** Tecla **▶II**
 Pressione uma vez para iniciar a reprodução de um disco. Pressione novamente para pausar a reprodução. Pressione mais uma vez para reiniciar a reprodução.
- 21** Tecla **REP**
 Pressione uma ou mais vezes para repetir faixas, capítulos, títulos ou o disco inteiro.
- 22** Tecla **VOLUME +**
 Pressione para aumentar o volume.
- 23** Tecla **VOLUME -**
 Pressione para diminuir o volume.
- 24** Tecla **0 | LOC**
MODO RÁDIO. Pressione para impedir que emissoras locais com sinal forte interfiram no sinal de emissoras de sinal mais fraco. Pressione novamente para desativar esse recurso.
MODO DISC. Pressione como tecla numérica zero.
- 25** Tecla **BAND**
MODO RÁDIO. Pressione uma ou mais vezes para selecionar a faixa desejada:
 FM1 → FM2 → FM3 → AM → ...

MODO DISC. Pressione para selecionar o modo de vídeo desejado:
 NTSC → PAL → AUTO → ...

- 26** Tecla **AS | PS**
SÓ MODO RÁDIO. Pressione para ativar o modo Memória Automática, para armazenar/programar emissoras na memória.
- 27** Tecla **HOME | MENU**
 Pressione para acessar o menu principal.
- 28** Tecla **MODE**
 Pressione sucessivamente para alternar entre os diversos modos do aparelho:
 RÁDIO → DISC → USB → SD → ...
- 29** Tecla **MUTE**
 Pressione para cancelar o áudio do aparelho. Pressione novamente para restaurar o áudio.

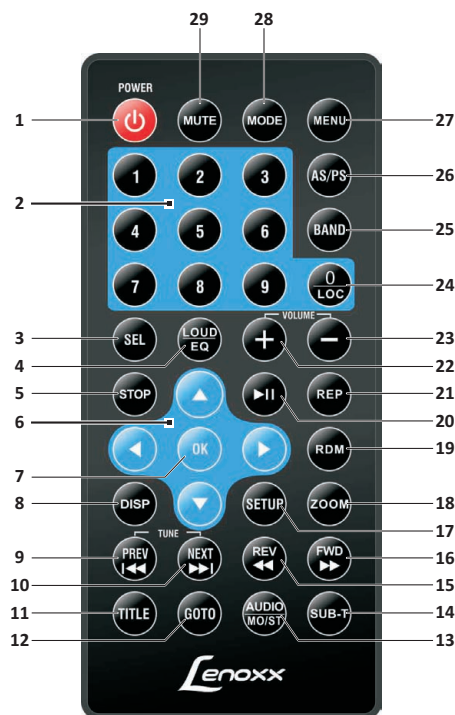

L Tecla BND/LOU

MODO RADIO. Pressione sucessivamente para alternar entre as diversas faixas:

FM1 → FM2 → FM3 → AM → ...

e assim sucessivamente.

M Tecla 2 · INT

MODO Rádio. Memória de pré-sintonia 2.

N Tecla 3 · RPT

MODO RÁDIO. Memória de pré-sintonia 3.

MODO DISC. Entra em modo de repetição.

O Tecla SEL/ENT e botão de VOLUME

VOLUME

Gire o botão para a direita para aumentar o volume; gire-o para a esquerda para diminuir.

OUTRAS FUNÇÕES

Pressione por 2 segundos o botão de volume para entrar nas funções Modo 1 (veja a tabela abaixo).

Modo 1	
1 vez: BASS	ajustar sons graves
2 vezes: TREBLE	ajustar sons agudos
3 vezes: BALANCE	ajustar o equilíbrio entre os alto-falantes esquerdo e direito.
4 vezes: FADE	ajustar o <i>fader</i> , isto é, o equilíbrio entre os alto-falantes dianteiro e traseiro

P Tecla MODE

Pressione e solte para alternar entre os modos **RADIO**, **DISC**, **USB** (se houver um dispositivo USB inserido), **CARD** (se houver um cartão de memória inserido) e **AUX IN**.

Q Tecla 6 · DIR+

MODO RÁDIO. Memória de pré-sintonia 6.

R Conector USB e tampa

Empurre a tampa da esquerda para direita, deixando o conector totalmente livre para inserir o dispositivo USB.

S Tecla ▲

Pressione para ejetar o disco do interior do compartimento.

T Compartimento do disco

Abaixe o painel frontal e insira um disco na ranhura localizada no corpo do aparelho.

U Entrada para cartão de memória


Para inserir um cartão de memória, desligue o aparelho, pressione a tecla e retire o painel. Em seguida, insira o cartão, recolque o painel frontal e ligue o aparelho.

V Botão RESET

Pressione para restaurar as configurações originais de fábrica para todos os ajustes. Esta operação torna-se necessária quando (1) o aparelho for usado pela primeira vez, (2) uma ou mais teclas deixarem de funcionar corretamente, ou (3) a tela mostrar um símbolo de erro.

- ✦ Ao acionar esta tecla, todas as configurações personalizadas do aparelho se perdem.

CONHEÇA O SEU CONTROLE REMOTO

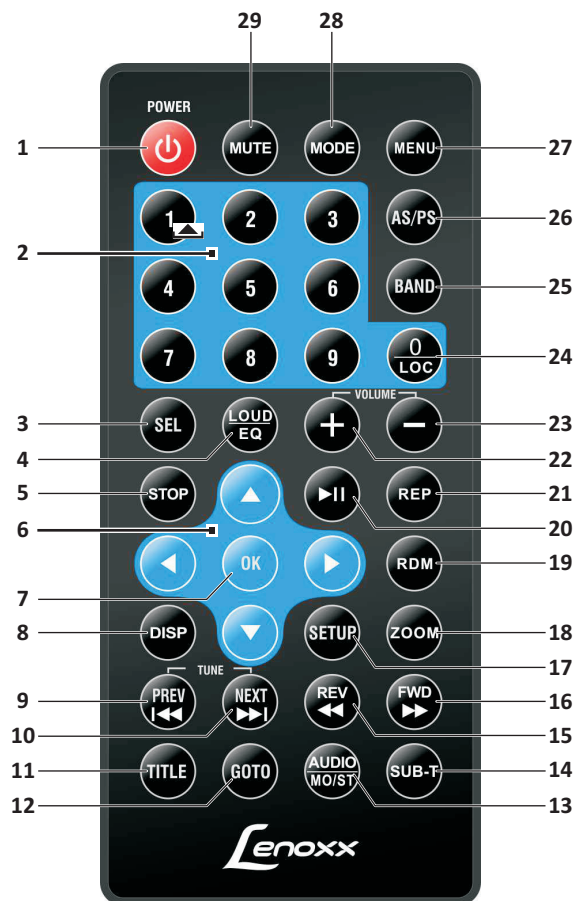

- ❑ Antes de usar o controle remoto pela primeira vez, retire o filme plástico da parte traseira a fim de permitir que a bateria faça contato com os terminais. Se necessário, abra o compartimento da bateria e verifique se ela está colocada na posição correta.
- ❑ Quando a bateria estiver fraca, substitua-a por outra bateria de lítio CR-2025 de 3 volts.
- ❑ **Muita atenção: mantenha as baterias sempre fora do alcance de crianças para evitar acidentes ou ingestão acidental.**
- ❑ Quando não for usar o aparelho por mais de duas semanas, retire a bateria do interior do controle remoto.
- ❑ Nunca desmonte ou aqueça a bateria, nem coloque-a em curto-circuito, pois poderá explodir.
- ❑ Não exponha o controle remoto a raios solares ou outras fontes de calor, evitando assim que o mesmo venha a se deformar.

- 1** Tecla **POWER**

Pressione para ligar e desligar o aparelho.
- 2** Teclas numéricas

Use em todas as funções que exigem a digitação de algum número.
- 3** Tecla **SEL**

Pressione para efetuar os ajustes no aparelho. Veja item **0** na página 14.
- 4** Tecla **LOUD·EQ**

Pressione uma ou mais vezes para selecionar o modo de equalização desejado (isto, a combinação de sons graves e agudos que mais lhe agradar).

Pressione e mantenha pressionada para ativar/desativar a função Loudness, que intensifica os sons graves.
- 5** Tecla **STOP**

Pressione uma vez para interromper a reprodução. Pressione duas vezes para cancelar definitivamente.
- 6** Teclas direcionais · · ·

Pressione para navegar pelos menus e selecionar itens.
- 7** Tecla **OK**

Pressione para confirmar uma seleção. Também pode ser usada para iniciar a reprodução de um disco.
- 8** Tecla **DISP**

Pressione uma ou mais vezes para que a tela mostre diversas informações sobre o disco, dispositivo USB ou cartão SD sendo reproduzido.
- 9** Tecla **PREV**

MODO RÁDIO. Pressione e solte para sintonizar uma emissora de frequência imediatamente abaixo da atual.

MODO DISC. Pressione e solte para saltar para a faixa/capítulo anterior do disco.

- 10** Tecla **NEXT**

MODO RÁDIO. Pressione e solte para sintonizar uma emissora de frequência imediatamente acima da atual.

MODO DISC. Pressione e solte para saltar para a faixa/capítulo seguinte do disco.
- 11** Tecla **TITLE**

SÓ MODO DISC. Pressione para acessar o menu de títulos de um DVD.
- 12** Tecla **GOTO**

SÓ MODO DISC. Pressione e em seguida pressione uma ou mais teclas numéricas e depois **OK** para saltar diretamente para o número da faixa digitada.
- 13** Tecla **AUDIO | MO/ST**

MODO RÁDIO. Pressione para alternar entre recepção estéreo e monaural.

MODO DISC. Pressione uma ou mais vezes para selecionar a trilha de áudio de um DVD (se houver mais de uma).
- 14** Tecla **SUB-T**

SÓ MODO DISC. Pressione uma ou mais vezes para selecionar o idioma das legendas de um DVD (se houver mais de um).
- 15** Tecla **REW**

MODO RÁDIO. Pressione uma ou mais vezes para sintonizar manualmente uma emissora.

MODO DISC. Pressione para retroceder um disco em alta velocidade.
- 16** Tecla **FWD**

MODO RÁDIO. Pressione uma ou mais vezes para sintonizar manualmente uma emissora.

MODO DISC. Pressione para avançar um disco em alta velocidade.