


Massage

Poltrona

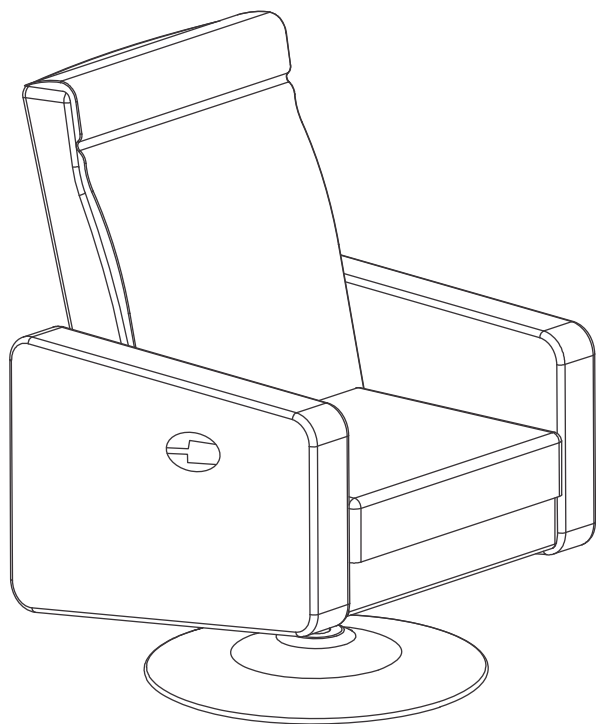

Carga
Máxima
Suportável



Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em casos de dúvidas, o setor de Contact Center atende pelo 0800 70 10 161 de segunda à sexta, das 9:00h às 20:00h, e aos sábados, das 9:00h às 18:00h. Há canais de comunicação também no site www.tokstok.com.br.

Informações importantes sobre segurança:

Ao utilizar produtos elétricos, especialmente na presença de crianças, cuidados básicos com a segurança devem ser sempre seguidos, inclusive os seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO

PERIGO!

Para reduzir o risco de eletrocussão, sempre desligue o produto da tomada imediatamente após o uso.

Não tente pegar o aparelho elétrico caso caia na água, desligue-o imediatamente da tomada.

Sua Poltrona é ligada à energia através de uma fonte de alimentação bivolt.

Use somente a fonte de alimentação fornecida com o produto, uma vez que outras

fontes semelhantes podem causar danos irreparáveis ao produto e anular sua garantia.

NÃO use acessórios não recomendados; principalmente acessórios não fornecidos com a unidade.

NUNCA use este produto se houver algum fio ou cabo danificado.

Se não funcionar corretamente após ter caído no chão ou ter sido danificado ou ainda se ele cair na água. Procure uma assistência técnica para avaliação e conserto.

Mantenha o cabo de energia longe de superfícies quentes.

NÃO carregue este produto pelo cabo de alimentação nem use o cabo como alça.

ATENÇÃO! - Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussões, incêndios e ferimentos:

Desligue o produto da tomada quando não estiver em uso e antes de montar ou desmontar qualquer parte do produto. Para desligá-lo, coloque todos os controles na posição "OFF" ("DESLIGADO"), e em seguida remova o plugue da tomada.

É necessária uma supervisão rigorosa quando este produto for usado perto de crianças, inválidos ou portadores de necessidades especiais.

Este produto nunca deve ser usado por indivíduos que sofram de alguma doença física que possa limitar a capacidade do usuário de operar os controles ou inibir completamente a capacidade de sentir ou ter qualquer sensação na parte do corpo em que o produto esteja sendo usado.

Se houver alguma preocupação em relação à sua saúde, consulte um médico antes de usar este produto.

Portadores de marca-passo devem consultar um médico antes de usar este produto. NUNCA use este produto diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas com erupções na pele.

Este produto é um aparelho projetado apenas para proporcionar uma massagem relaxante aos músculos cansados.

NÃO use este produto em substituição a um tratamento médico.

NÃO é recomendado o uso desse produto antes de dormir. A massagem possui um efeito estimulante que pode retardar o sono.

Use este produto apenas para sua finalidade específica conforme descrita neste manual.

Este produto foi projetado apenas para uso doméstico e pessoal.

NUNCA deixe cair nem insira objetos em nenhuma abertura do produto.

NÃO use em locais onde produtos aerossóis estejam sendo aplicados ou onde oxigênio esteja sendo administrado.

NUNCA cubra o produto enquanto ele estiver em funcionamento.

O uso prolongado pode levar o produto a um superaquecimento e consequente redução da sua vida útil. Para que isto não ocorra, interrompa o uso e deixe a unidade esfriar antes de usá-la novamente. Para sua segurança, há uma função de desligamento automático após 15 minutos de uso.

Temperaturas altas ou suficientes para causar queimaduras podem ocorrer independentemente da configuração do controle.

NÃO use em crianças ou inválidos nem em pessoas adormecidas ou inconscientes.

NÃO use em pessoas com pele sensível ou com baixa circulação sanguínea. Examine a pele em contato com a superfície aquecida do aparelho constantemente para evitar o risco de formação de bolhas.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURAS

Limpeza e Manutenção

Para limpar

Desconecte a poltrona da tomada antes de limpá-la.

Use um pano levemente umedecido para limpar a poltrona.

Use um pano seco, para limpar o controle remoto e em volta do interruptor de energia.

Remova a poeira do encosto e dos braços da poltrona com um aspirador de pó.

Não use produtos abrasivos, escovas, alcool, querosene, lustra-móveis ou thinner durante a limpeza.

A almofada não pode ser lavada na máquina de lavar. Não a mergulhe em líquidos durante a limpeza.

Armazenamento

Evite o contato com objetos pontiagudos que possam danificar ou furar o tecido.

Não guarde o produto em locais quentes e nem exponha o produto à luz direta do sol por longos períodos. Isto pode causar desbotamento.

Recomendamos cobrir a poltrona quando não for usada por longos períodos.

Sugerimos enrolar o cabo de alimentação e manter a unidade em um local livre de poeira e umidade quando não for usada por longos períodos.

Estrutura

A estrutura deve ser verificada periodicamente para garantir que os parafusos estejam firmes. Se a estrutura não estiver bem rígida, aperte os parafusos com as ferramentas necessárias.


A poltrona e sua almofada foram projetadas para uso apenas em ambientes internos.

O uso deste produto em ambientes externos pode causar danos irreparáveis e anular a garantia.


Instalação

- Monte a Poltrona de acordo com as instruções de instalação contidas neste manual.
- Verifique a lista de componentes cuidadosamente para ter certeza de que nada está faltando.


1. Lista de Componentes:

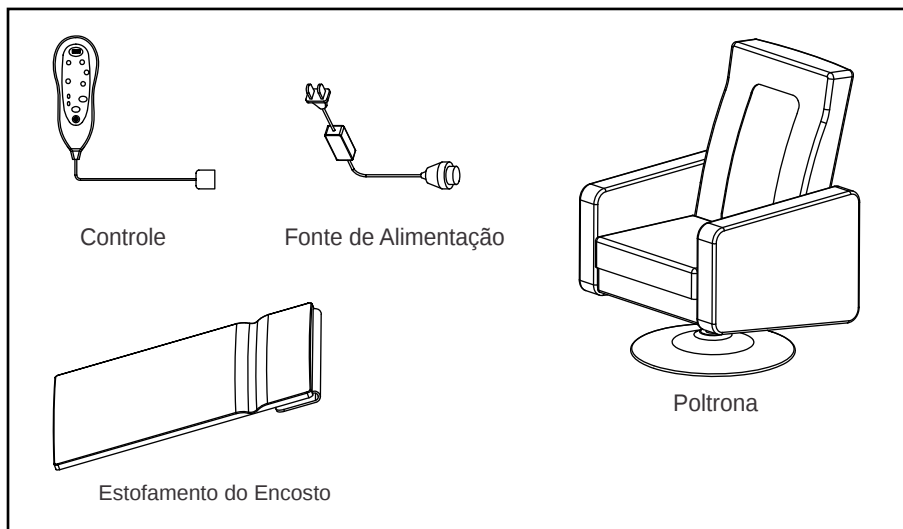


2. Conecte o encosto e o assento encaixando o encosto no local apropriado.

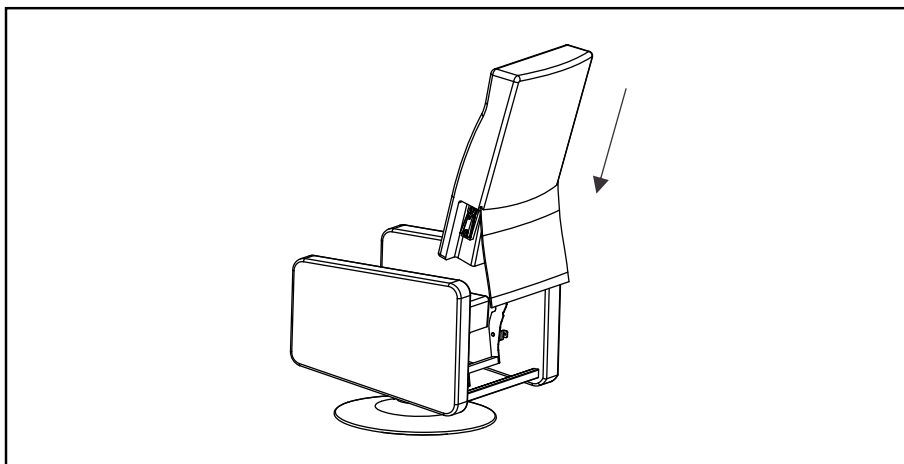

3. Instale a almofada do encosto com o zíper e o velcro contidos nela.

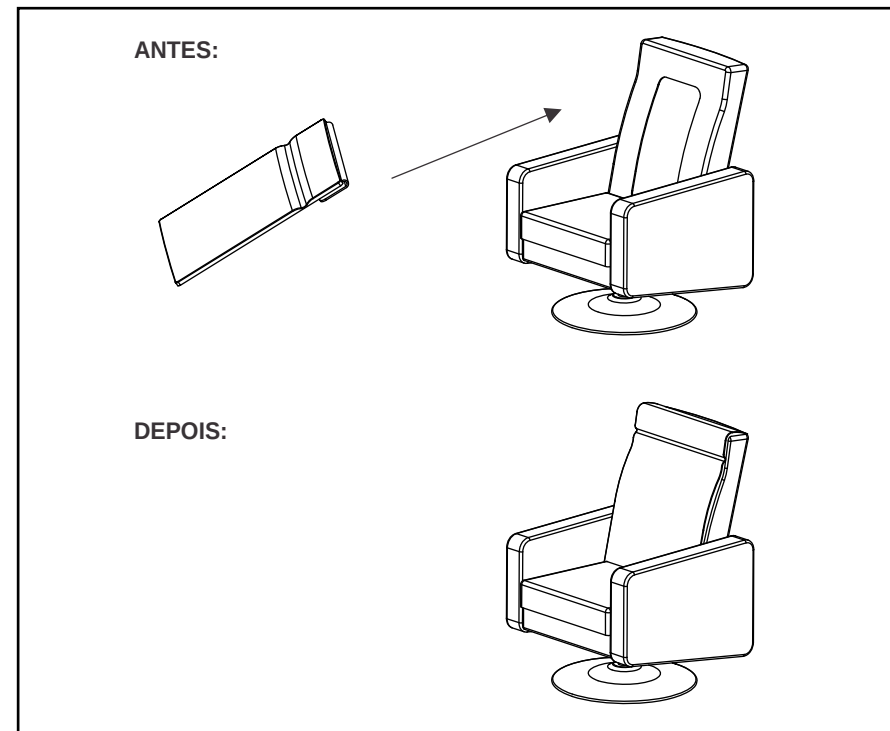


4. Conecte a fonte de alimentação e o controle remoto.

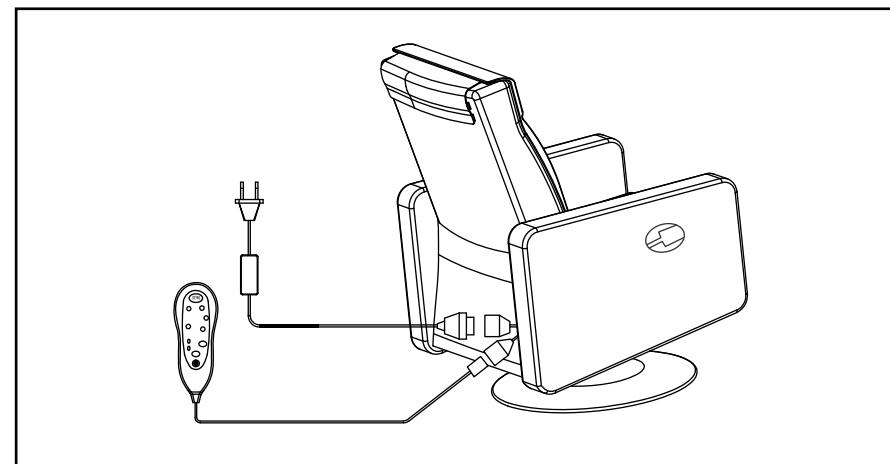


Partes do Produto

- 1 Assento (1x)
- 2 Almofada do encosto (1x)
- 3 Botão reclinar (1x)
- 4 Base (1x)

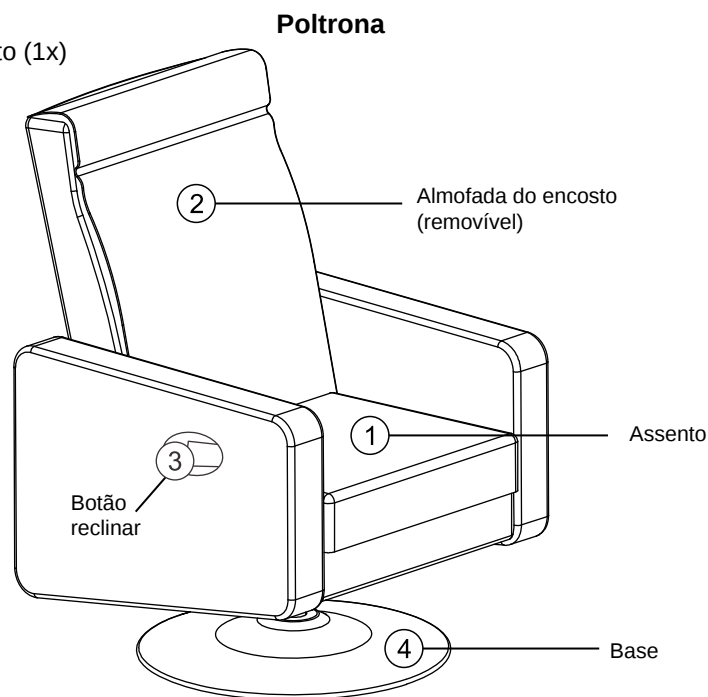

Controle Remoto Programável

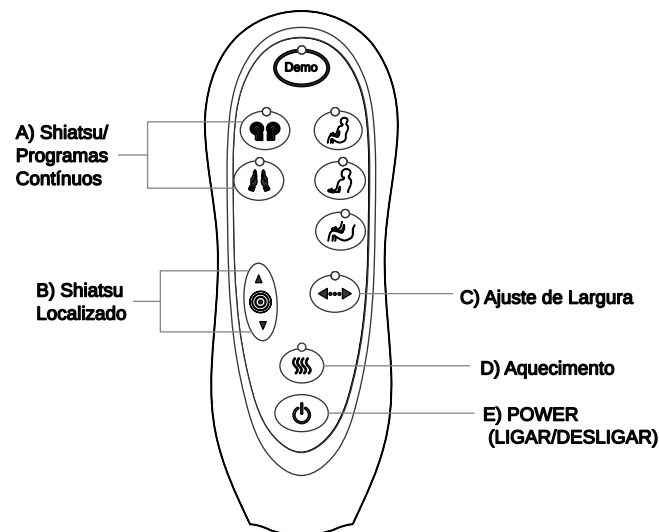

Instruções da Massage Poltrona e do Controle Remoto

Pressione o botão POWER (LIGAR/DESLIGAR) uma vez para ligar o controle remoto. O indicador LED acenderá. Para desligar, pressione novamente este botão.

A) Shiatsu / Programas Contínuos

Escolha entre seis programas pré-definidos onde a massagem Shiatsu ou a massagem contínua sobe e desce em uma área específica das costas. Para selecionar um programa, basta pressionar o botão correspondente e o LED acenderá. Para cancelar a seleção, pressione o botão novamente ou pressione outro botão.

· Shiatsu é uma massagem circular de pressão intensa.

· Contínua é como se fossem duas mãos ou dedos massageando toda a região das costas.

B) Shiatsu Localizado

Enquanto a unidade estiver no modo "Massagem Shiatsu", pressione qualquer botão para interromper ou localizar a ação Shiatsu em apenas uma área. Quando a unidade estiver operando no modo "Shiatsu Localizado", você poderá ajustar a posição do mecanismo massageador mantendo pressionado qualquer botão até atingir a posição desejada. A seta para cima moverá o mecanismo massageador para cima e a seta para baixo o moverá para baixo. Ao soltar o botão o mecanismo irá parar naquele ponto.

C) Ajuste de Largura

Enquanto a unidade estiver no modo "Massagem Contínua", pressione este botão para ajustar a distância ou a largura entre os mecanismos massageadores. Este ajuste altera a região a ser massageada e os massageadores se moverão até a próxima posição disponível.

D) Aquecimento

Duas cabeças massageadoras Shiatsu possuem a função aquecimento PTC. O aquecimento funciona apenas nos modos "Massagem Shiatsu" e "Massagem Contínua".

E) Botão Power (ligar / desligar)

Pressione o botão POWER para iniciar a massagem. O LED acenderá confirmando sua escolha.

Para desligar a massagem basta pressionar o botão novamente.

O LED piscará enquanto os dois mecanismos de massagem retornam à posição inicial e depois apagará.

ATENÇÃO!: O mecanismo de massagem sempre "estaciona" ou retorna à posição inicial. Ele permanecerá nesta posição após a energia ser desligada. Se a corrente elétrica for interrompida, o mecanismo voltará à posição inicial quando a energia for restabelecida.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURAS