


**Lavadora de Roupas
LA15F**

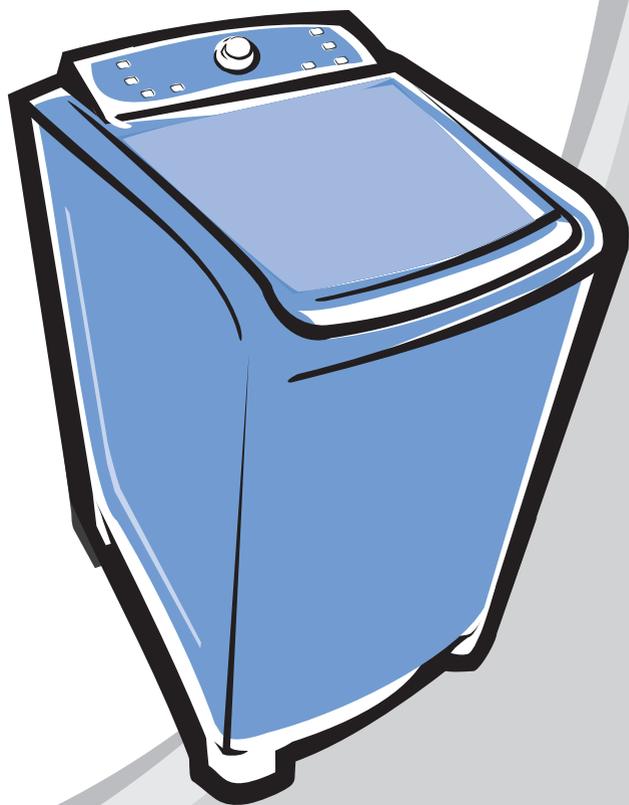

Pensando em você

 **Electrolux**

Manual de
Instruções

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado de sua Lavadora. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Lavadora necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Consulte nosso site na Internet www.electrolux.com.br, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.



ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



Electrolux

Índice

Segurança	02
Descrição da Lavadora	03
Instalação	05
Como Usar	07
Painel de Controle	08
Programas de Lavagem	09
Limpeza e Manutenção	10
Solução de Problemas	11
Dicas e Conselhos	13
Símbolos Internacionais	14
Diagrama Elétrico	15
Especificações Técnicas	16
Certificado de Garantia	18

1. Segurança

1.1 Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

1.2 Para o Usuário / Instalador

IMPORTANTE

- **Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.**
- **Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.**
- **Não altere o plugue de sua Lavadora.**
- **Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.**
- **Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.**
- **É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.**
- **Nunca instale a lavadora sobre ralos de esgoto, pois a espuma que retorna dos mesmos pode danificar a Lavadora.**
- **Nunca instale a lavadora sobre tapetes e carpetes.**

⚠ ATENÇÃO

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a lavadora, sob risco de provocar incêndios.


1.3 Freio de Segurança

Sua Lavadora possui uma trava de segurança na tampa para evitar acidentes. Esta trava será acionada apenas durante o processo de centrifugação. **Após o término da centrifugação ou após qualquer interrupção do processo de centrifugação, aguarde alguns minutos para liberação da tampa. Este tempo é suficiente para evitar acidentes.**

2. Descrição da Lavadora

Peças

1. Painel de controle (ver pág. 08)
2. Gaveta distribuidora de sabão, amaciante e alvejante
3. Agitador (dentro da Lavadora)
4. Filtro (dentro do agitador)
5. Tapa
6. Pés niveladores (4)
7. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
8. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
9. Curva plástica da mangueira de saída
10. Chave niveladora dos pés

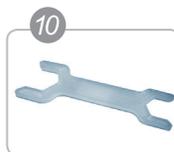

Sistema Eco Enxágüe

Desenvolvido visando a economia da água do enxágüe, através da utilização de jatos de água direcionados nas roupas.

O Eco Enxágüe pode ser utilizado em qualquer programa de lavagem, exceto programa Tênis e Edredom.

O sistema Eco Enxágüe não utiliza amaciante de roupas. Caso o amaciante seja colocado na gaveta, o mesmo permanecerá no reservatório após o término do processo de lavagem.



Sistema Passa-Fácil

Permite que as roupas saiam menos amassadas da Lavadora tornando-as mais fáceis de passar. O mesmo foi desenvolvido para ser usado em qualquer programa de lavagem, exceto Tênis.



Nível Automático de Água

Desenvolvido para selecionar automaticamente a quantidade adequada de água de acordo com a quantidade de roupas no cesto. Quando acionado o Nível Automático, a luz azul ficará piscando durante a detecção da quantidade de água. Após atingido o volume apropriado, sua lavadora iniciará o programa de lavagem e a luz azul ficará acesa em AUTOMÁTICO. Para que este sistema funcione corretamente as roupas deverão estar secas no início da lavagem. No caso de roupas úmidas, recomenda-se utilizar o nível manual para seleção apropriada do nível de água.



Sistema Turbo Acqua Jet

Sistema que utiliza jatos de água na forma de cascata auxiliando na diluição do sabão e amaciante.

Para um melhor desempenho, o mesmo foi desenvolvido para ser usado em qualquer programa de lavagem (exceto Tênis), somente no nível Edredom. O Turbo Aqua Jet pode ser acionado a qualquer momento do ciclo, e se acionado retornará ao início da etapa de lavagem que a lavadora está executando.

Caso os níveis Extra baixo, Baixo/Tênis, Médio, Alto e Automático sejam selecionados em conjunto com o sistema Turbo Acqua Jet, a Lavadora selecionará automaticamente o nível Edredom.



Sistema Duplo Enxágüe

Permite que a Lavadora execute um enxágüe adicional. Para os programas Edredom/Cobertor, Tênis, Toalha de Banho, Roupas de Bebê, Seda/Lã e Roupas Íntimas o Duplo Enxágüe é acionado automaticamente.



Sistema Turbo Secagem

Desenvolvido para que as roupas saiam menos úmidas, diminuindo o tempo de secagem em varal/secadora.

O sistema Turbo Secagem pode ser utilizado em qualquer programa de lavagem, exceto programa Tênis.



Programa Lava Tênis

Desenvolvido especialmente para lavagem de tênis conservando e minimizando o seu desgaste, portanto a programação pode ser alterada.

Procedimento de lavagem:

1. Retirar os cadarços dos tênis. Não é necessário retirar a palmilha do tênis.
2. Colocar os tênis (no máximo dois pares por ciclo de lavagem).
3. Colocar o nível mínimo de sabão indicado na gaveta;
4. Fechar a tampa da Lavadora;
5. Selecionar o programa Tênis no botão "Programas de Lavagem";
6. Ligar a Lavadora. O Nível de Água e o Duplo Enxágüe serão selecionados automaticamente pela Lavadora;
7. Após o término do ciclo de lavagem, retirar os tênis.



Recomendações

- Antes de colocar os tênis na Lavadora, verifique as recomendações de lavagem descritas pelo fabricante do tênis.
- Retire do solado resíduos sólidos (pedras, barro, goma de mascar, etc.) antes de lavá-los na Lavadora.
- Lavar no máximo dois pares de tênis por ciclo de lavagem.
- Nunca lavar roupas juntamente com tênis.
- Sempre retirar os cadarços dos tênis antes da lavagem evitando que estes enrolem no agitador.
- Não coloque o cadarço SOLTO dentro da lavadora.
- Distribuir os tênis no cesto.
- Sempre utilizar programa "Tênis" no botão Programas de Lavagem e nível mínimo de sabão na gaveta.
- Não utilizar alvejante e/ou amaciante para lavagem de tênis.
- Não é necessário retirar a palmilha do tênis para a lavagem.
- Não deverão ser lavados tênis com sola muito rígida, com travas ou encaixes (chuteiras ou sapatilhas para bicicletas), calçados de segurança (com biqueiras metálicas ou plásticas) ou qualquer tipo de calçado que possa comprometer a Lavadora e seus acessórios, assim como danificar algum detalhe do próprio calçado.

3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que está na relação encontrada junto a este Manual de Instruções. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem. Retire toda a embalagem antes de ligar a Lavadora.



Escolher o Local

Evite instalar sua Lavadora embaixo de varais e locais expostos a chuva, goteiras ou excesso de umidade (ex. banheiro). Nunca jogue água no painel da sua Lavadora, pois isso poderá danificá-la.

Para a limpeza do painel use apenas um pano úmido.



Nivelamento

Certifique-se que a Lavadora está corretamente apoiada.

Encha-a com água no nível extra baixo e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha. Caso não esteja, regule os pés com o auxílio da chave que acompanha o produto (ver página 3).

Todos os pés devem estar apoiados no chão, isso evitará trepidações e barulhos.

Não utilize pés diferentes dos originais.



Instalação Elétrica

⚠️ ATENÇÃO

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).



Existe uma proteção para evitar dano ao sistema elétrico da sua Lavadora.

Para Lavadora 127V: Se a sua Lavadora 127V for ligada na tensão diferente da etiqueta (220V) um sistema automático de reconhecimento da tensão fará com que a Lavadora não funcione, mas não causará nenhum dano ao sistema elétrico da Lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta.

Para Lavadora 220V: Se a sua Lavadora 220V for ligada na tensão diferente da etiqueta (127V) a Lavadora apresentará um desempenho muito fraco, mas não causará nenhum dano ao sistema elétrico da Lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta.

⚠️ ATENÇÃO

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Não use adaptadores.



Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

Fio Terra

Caso sua lavadora possua um fio terra (verde ou verde/amarelo) próximo ao cabo de alimentação, este fio terra deverá ser conectado a um ponto de aterramento adequado. Não ligue o fio terra em torneiras, canos de água, tubulações elétricas ou de gás ou ao fio neutro da rede.


Se o seu produto estiver equipado com plugue de 3 pinos, conecte-o a uma tomada adequada com aterramento. O pino de terra do plugue não pode ser cortado. Para sua segurança solicite a um electricista que instale na sua residência o fio terra de acordo com a norma NBR 5410.

Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.


Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

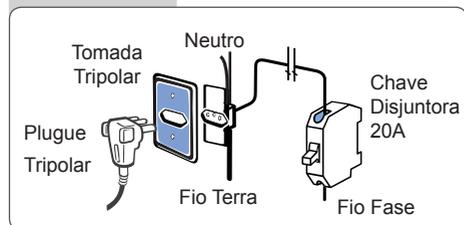


Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

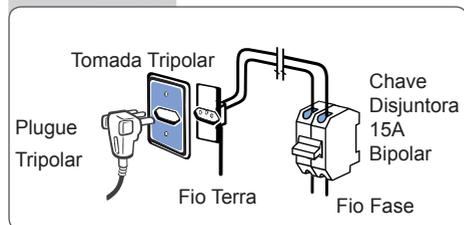

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V - Monopolar

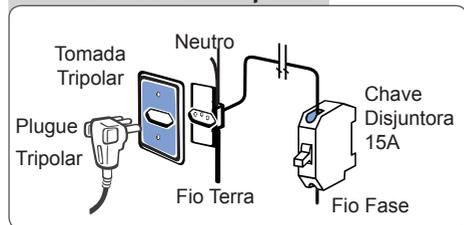

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Instalação Hidráulica

Mangueira de Entrada de Água

Encaixe o outro lado da mangueira na torneira de maneira que fique bem rosqueada;

Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

É obrigatório o uso de torneira de entrada da água com rosca 3/4" (14Fpp - 14 Fios por polegada).

Nunca instale a lavadora em torneira de água quente.

O uso de torneiras de baixa qualidade irá danificar a mangueira da sua lavadora causando vazamento de água.

IMPORTANTE


A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que possa vir através da rede de abastecimento de água.

A lavadora em hipótese alguma deve ser utilizada sem o filtro sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.

Utilize a mangueira que acompanha o produto. Não use mangueiras velhas.

Pressão de água

Para garantir uma pressão adequada de enchimento, deve-se ter uma altura mínima entre a base da caixa d'água e a entrada da lavadora de 2,4m.

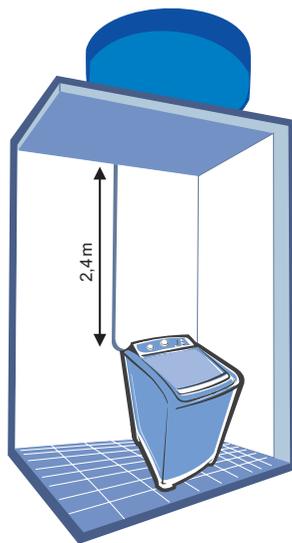

Mangueira de Saída de Água 3º

Posicione a mangueira na saída de esgoto ou na borda do tanque 4º com altura máxima de 140cm e mínima de 90cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora;

Na saída de esgoto, coloque a mangueira dentro do tubo em no máximo 20cm.

Quando colocar a mangueira na borda do tanque, certifique-se que a ponta da mangueira não fique submersa em água do tanque, pois a água poderá retornar para dentro da lavadora.


Nunca emende a mangueira de saída de água em outra mangueira para aumentar o comprimento, pois poderá danificar

o sistema interno de saída de água.

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d'água (0,02 - 0,8 MPa). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.

Este filtro pode ser adquirido na Rede Nacional de Serviço Autorizado Electrolux.

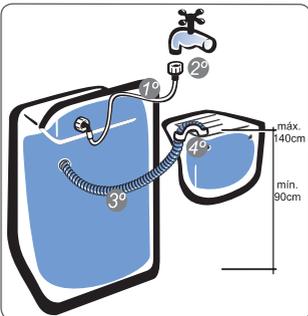

4. Como Usar

Para melhor desempenho de sua lavadora, siga as instruções abaixo.

1^o Separe as roupas brancas das coloridas e por tipo de tecido. Desdobre as roupas e coloque as peça por peça em “montinhos”, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador, cuidando para não enrolar as roupas no agitador. Peças pesadas e volumosas deverão ser colocadas primeiro de forma que fiquem embaixo (ver peso das roupas na pág.14).

2^o Coloque o sabão na gaveta distribuidora. Use sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade recomendada, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa. Veja a quantidade recomendada na tabela:



Quant. de roupa	Nível de água	Quant. de sabão
Edredom	Edredom	Mín.
até 15,0 kg	Edredom	Máx.
até 11,0 kg	Alto	Máx.
até 7,0 kg	Médio	Méd.
até 5,0 kg (2 pares de tênis)	Baixo/Tênis	Mín.
até 3,0 kg	Extra Baixo	Mín.

3^o **Amaciante:** Coloque o amaciante até a indicação de MAX na gaveta. Caso este nível seja ultrapassado o amaciante sairá antes do tempo adequado podendo causar manchas na roupa. Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada. É recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.

4^o **Alvejante (somente líquido):** Coloque o alvejante até a indicação de MAX na gaveta. Caso este nível seja ultrapassado o alvejante sairá antes do tempo adequado podendo causar manchas na roupa. Use alvejante adequado ao tipo de roupa. É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial, alvejante comum pode manchá-las.

O uso do amaciante e do alvejante é opcional.

5^o Ligue a lavadora pressionando a tecla LIGA/ DESLIGA. Uma luz azul acenderá indicando que a lavadora está ligada.




6^o Selecione no botão “Programas de Lavagem” o tipo de programa que deseja executar de acordo com a roupa a ser lavada. Este botão pode ser girado para qualquer lado.



7^o Se desejar, utilize as opções de lavagem apertando a tecla:

- Eco Enxágue
- Passa Fácil
- Turbo Acqua Jet
- Duplo Enxágue
- Turbo Secagem




8^o Caso queira modificar as etapas de lavagem pressione a tecla "Avança Etapas" até que a indicação luminosa esteja na posição desejada.



9^o A lavadora colocará automaticamente a quantidade necessária de água de acordo com a quantidade de roupa que foi colocada no cesto, com o programa de lavagem selecionado e com as opções de lavagem selecionadas.

Durante o processo da escolha do nível automático a luz azul ficará piscando durante a detecção da quantidade de água. Após atingido o volume apropriado, sua lavadora iniciará o programa de lavagem e a luz azul ficará acesa em AUTOMÁTICO.

Caso queira escolher o nível manualmente, pressione a tecla Nível de Água até o nível desejado.

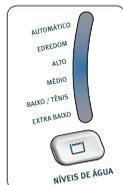

Após início da etapa enxágüe ou centrifugação a Lavadora não permitirá o acionamento das funções Eco Enxágüe, Passa Fácil, Turbo Acqua Jet, Duplo Enxágüe e Turbo Secagem.

Para o programa Tênis o nível de água não pode ser alterado, permanecendo em Baixo/Tênis.

Para o programa Edredom já é selecionado automaticamente o nível de água Edredom. Caso queira escolher o nível manualmente, pressione a tecla Nível de Água até o nível desejado.

Aguarde 5 segundos e a lavadora começará a funcionar. Ao final do programa a lavadora se desligará automaticamente e a luz azul ao lado da tecla "LIGA DESLIGA" ficará apagada.

5. Painel de Controle

Tecla Liga/Desliga

Pressione para ligar a lavadora. Para desligar pressione novamente.

Botão Programas de Lavagem


Gire este botão para escolher o programa desejado, de acordo com o tipo de roupa e tipo de lavagem desejada.

Tecla Turbo Acqua Jet

Pressione esta tecla para que a lavadora utilize o sistema de lavagem Turbo Acqua Jet.

Tecla Duplo Enxágüe

Pressione esta tecla para que a lavadora realize um enxágüe adicional.

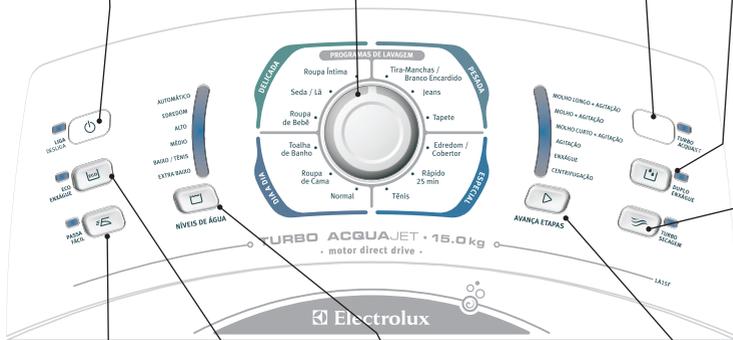

Tecla Passa Fácil

Pressione esta tecla para que as roupas saiam menos amassadas da Lavadora tornando-as mais fáceis de passar.

Tecla Eco Enxágüe

Pressione esta tecla para que a lavadora realize o Sistema Eco Enxágüe.

Tecla Níveis de Água

A lavadora colocará a quantidade de água adequada automaticamente de acordo com a quantidade de roupas que foi colocada no cesto. Se desejar mudar o nível da água, pressione esta tecla até que a indicação esteja na posição desejada. Esta tecla só funciona depois de apertar a Tecla Liga/Desliga.

Tecla Turbo Secagem


Pressione esta tecla se desejar que as roupas saiam menos úmidas, diminuindo o tempo de secagem em varal/secadora.

Tecla Avança Etapas de Lavagem

Pressione esta tecla caso queira alterar a etapa de lavagem até que a indicação esteja na posição desejada.

6. Programas de Lavagem

Quando for selecionado um “Programa de Lavagem” a lavadora escolherá a Etapa de Lavagem mais adequada automaticamente. Neste caso o tempo aproximado de duração de cada programa será conforme indicado na figura abaixo:

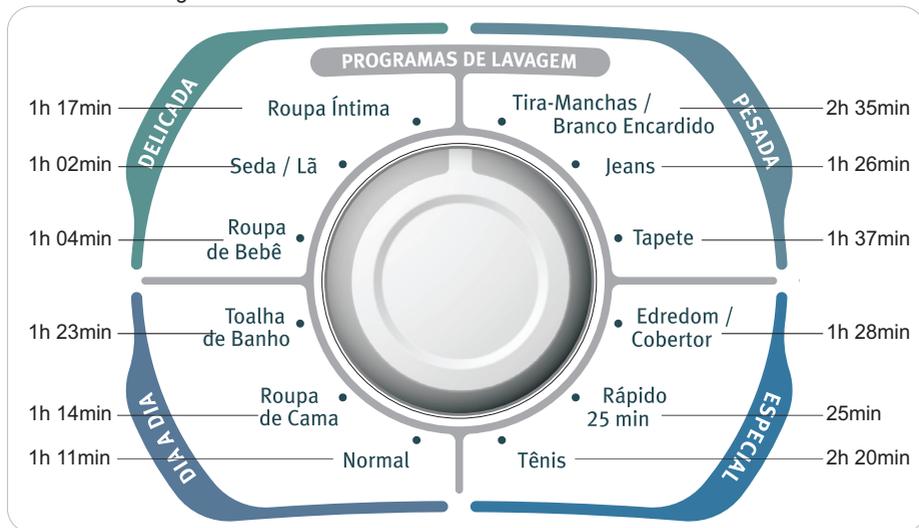

⚠ ATENÇÃO

- No tempo de duração dos programas não foi considerado o tempo necessário para encher e drenar a lavadora, pois este tempo depende da pressão de entrada de água da residência e do nível de água selecionado. Os tempos apresentados acima foram obtidos considerando a lavadora com nível alto de água. Níveis de água abaixo do nível alto, terão tempos menores dos que apresentados na figura acima.

- No tempo de duração do programa "Rápido 25 min" está considerado o nível Extra Baixo de água sem duplo enxágue, sem turbo secagem, sem passa fácil e sem eco enxágue com 3,0 kg de roupa.

- Para o grupo de programas "Lavagem Delicada", para o programa Edredom/ Cobertor e Tênis, a opção Turbo Agitação não pode ser selecionada.

- Se a tecla "Turbo Secagem" estiver acionada o tempo total aumenta alguns minutos. Este aumento de tempo varia de acordo com o programa selecionado.

Se a tecla "Passa Fácil" estiver acionada o tempo total diminui alguns minutos. Esta diminuição do tempo varia de acordo com o programa selecionado.

- No tempo de duração dos programas não está considerado o tempo adicional para realização do "Duplo Enxágue", com exceção dos programas Tênis, Edredom/ Cobertor, Roupa Íntima, Seda/Lã, Roupa de Bebê e Toalha de Banho, que realizam dois enxágues. Para os demais programas, caso essa tecla seja acionada o tempo de duração do programa será maior do que o indicado acima.

Se você escolher uma Etapa de Lavagem diferente da que está no programa da Lavadora o tempo total para lavar poderá ser diferente do indicado acima. O mesmo poderá ocorrer caso as opções de lavagem sejam selecionadas.

⚠ ATENÇÃO

Recomenda-se não encher a lavadora com o auxílio de balde ou mangueira.



7. Limpeza e Manutenção

6.1 Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos uma vez por mês.

Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água Alto e programa "Tira-Manchas/Branco Encardido".

Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.




6.2 Filtro Pega Fios

O filtro pega fios tem como função reter os fios que são eliminados das roupas durante a lavagem.

Para a conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo após cada ciclo de lavagem.

- Para limpeza do filtro gire e puxe a tampa do agitador para cima (fig.1).
- Desencaie o filtro da haste, pressionado na lateral (fig.2).
- Remova os fios e em seguida lave em água corrente (fig.3).
- Encaixe o filtro na haste, garantindo que está devidamente posicionado.
- Coloque o filtro no agitador e a encaixe até o final.

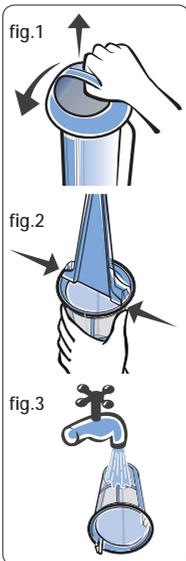

Recomendações:

Ao término de cada ciclo de lavagem, limpe o filtro. O acúmulo de fios no filtro pode causar o entupimento da malha, causando o transbordamento dos fios retidos para dentro do cesto da lavadora.


Para limpeza do filtro use apenas água corrente e se necessário uma escova macia. Não utilize produtos de limpeza nem escovas que possam comprometer a malha do filtro.

6.3 Gaveta

Para limpar a gaveta da lavadora, proceda da seguinte maneira:

1. Abra a gaveta totalmente.
2. Remova o dispenser de dentro da gaveta distribuidora.
3. Se houver necessidade, a parte interna também pode ser limpa com o auxílio de uma escova pequena


As peças da gaveta podem ser limpas utilizando água, sabão, um pano ou escova pequena para remover os resíduos.

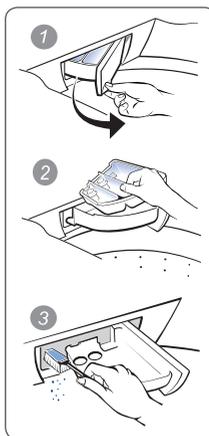

6.4 Filtro de Água

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira. Limpe o filtro com um jato de água e se houver dificuldades na remoção das impurezas utilize uma pequena escova.

Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento do filtro. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. **Não esqueça de recolocar o filtro e abrir novamente a torneira. A lavadora não deve ser utilizada sem o filtro, sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.**

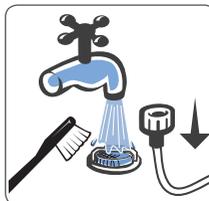

6.5 Vidro da Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

6.6 Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio. Para evitar acionamentos acidentais durante a limpeza é recomendável retirar o plugue da tomada.

⚠ ATENÇÃO

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.



8. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso o sua Lavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

Se a Lavadora não Funciona	<p>O botão "Programas de lavagem" não está posicionado corretamente.</p> <p>A tecla Liga/Desliga não está acesa.</p> <p>A Lavadora está na etapa do molho.</p> <p>O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.</p> <p>O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.</p> <p>Falta de energia elétrica.</p> <p>A tampa da Lavadora está aberta.</p> <p>Foi usado adaptador para tomada ou extensão.</p> <p>A tensão da rede está baixa.</p> <p>A tensão (voltagem) está errada.</p>	<p>Posicione o botão no programa escolhido.</p> <p>Pressione a tecla e aguarde por 5 segundos.</p> <p>Aguarde o término do molho.</p> <p>Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.</p> <p>Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um eletricista.</p> <p>Aguarde o retorno da energia.</p> <p>Feche a tampa.</p> <p>Não utilize adaptador, troque a tomada.</p> <p>Não utilize extensão.</p> <p>Chame um eletricista para verificar a tensão da rede de sua residência.</p> <p>Verifique a tensão correta para a sua Lavadora.</p>
Se a Agitação está Lenta	<p>Um dos programas de lavagem delicada foi selecionado.</p>	<p>Durante a lavagem delicada a agitação é mais lenta para não danificar a roupa. Não requer correção.</p>
Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga	<p>A mangueira de saída de água está alta demais.</p> <p>A tampa da Lavadora está aberta.</p> <p>A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.</p> <p>A mangueira de saída está com a ponta na borda do tanque e submersa na água.</p>	<p>Posicione a Mangueira a uma altura máxima de 140 cm.</p> <p>Feche a tampa.</p> <p>Desobstrua a Mangueira.</p> <p>Não deixe a ponta da mangueira ficar submersa quando o tanque estiver cheio.</p>
Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos	<p>A Lavadora não está nivelada.</p> <p>A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.</p> <p>A roupa está mal distribuída no cesto.</p> <p>A base de embalagem não foi retirada.</p> <p>Ruídos durante a lavagem.</p> <p>Ruídos durante centrifugação.</p>	<p>Nivele a Lavadora.</p> <p>Desencoste a Lavadora.</p> <p>Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador.</p> <p>Retire a base de embalagem.</p> <p>Durante a lavagem é normal o ruído devido ao funcionamento do motor da lavadora.</p> <p>A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.</p>
Se a Lavadora Enche e Drena ao Mesmo Tempo	<p>Foi colocada mais que 20 cm da mangueira na saída de esgoto.</p> <p>A mangueira de saída de água foi emendada.</p> <p>A mangueira de saída de água está baixa demais.</p>	<p>Coloque no máximo 20 cm da mangueira na saída de esgoto.</p> <p>A mangueira de saída de água não pode ser emendada.</p> <p>Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.</p>

Prováveis Causas/Correções

Barulho de Água Dentro da Lavadora	Sistema de balanceamento da Lavadora.	É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do anel do cesto.
A Água não Entra na Lavadora	A torneira está fechada. O filtro da mangueira de entrada de água está entupido. Não sai água da torneira. A Mangueira de Entrada de Água está dobrada ou estrangulada.	Abra a torneira para que entre água. Limpe o filtro. Verifique o sistema hidráulico da residência. Desobstrua a mangueira.
Se o Amaciante/ Alvejante Sai Fora de Hora	O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapasse o nível máximo da gaveta.
Se o amaciante não sai	Amaciante muito viscoso (grosso). A opção de programa Eco Enxágüe foi selecionada.	É necessário diluir o amaciante com um pouco de água. Não utilize esta opção caso queira utilizar amaciante.
Se a Roupas Fica Manchada	A quantidade de amaciante e/ou sabão está excessiva. A água da residência está suja. A limpeza da parte interna da Lavadora não foi feita. Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes A roupa não é adequada para lavar na máquina.	Use a quantidade recomendada na pág. 7. Instale um filtro na torneira. Limpe a Lavadora conforme recomendações. Separe as roupas de acordo com o tipo de cor do tecido conforme Dicas e Conselhos. Observe as instruções na etiqueta da roupa. Ver também Símbolos Internacionais da pág. 15.
Se Existem Fiapos na Roupas	Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme a tabela de programas indicada no painel, ou, conforme Dicas e Conselhos.
Se o Cesto abaixa	Sistema de suspensão da Lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.
Se a luz azul das opções de lavagem não acende e a tecla emite um sinal sonoro quando acionada	A opção de lavagem selecionada não é permitida para esse programa de lavagem, por exemplo: - programa Jeans, Edredon / Cobertor, Rápido 19 min, Tênis, Roupas de Bebê ou Seda / Lã + opção Água Quente . - programa Tênis + opção Passa Fácil . A etapa de lavagem está no Enxágüe.	Não acione essa opção de lavagem para esse programa Não é permitido acionar nenhuma opção de lavagem quando a lavadora já está na etapa Enxágüe
Se a luz azul das opções de lavagem não apaga e a tecla emite um sinal sonoro intermitente quando acionada	A opção de lavagem selecionada é obrigatória para esse programa de lavagem e não pode ser desacionado, por exemplo: - programa Tênis + opção Duplo Enxágüe .	Não é permitido desacionar essa opção de lavagem para esse programa.

Prováveis Causas

Correções

	Prováveis Causas	Correções
<i>Se a luz azul da da tecla Liga/Desliga ficar piscando</i>	Lavadora ligada em tensão errada.	Ligue a lavadora na tensão correta.
<i>Se a luz azul da da tecla Liga/Desliga ficar piscando com sinal sonoro</i>	Modo segurança da porta acionado.	Abra a tampa da lavadora por 5 segundos e feche novamente.
<i>Se a tampa não abre</i>	Trava de segurança acionada, pois está na etapa de centrifugação.	Aguarde alguns minutos para liberar a tampa (ver pág. 02).
<i>Se após o início da lavagem, ao tentar acionar uma das opções de lavagem, a luz azul não acende e a tecla emite um sinal sonoro intermitente</i>	Não é possível acionar esta opção durante a execução de uma etapa do ciclo.	Acione a opção antes do início da etapa ou do ciclo.

9. Dicas e Conselhos

- Procure sempre olhar as recomendações de lavagem da etiqueta das roupas antes de lavá-las, para que as mesmas não sejam danificadas.
- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- Lave somente tecidos que permitam o uso em Lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.
- Para roupas de lã, utilize somente o programa indicado na sua Lavadora.
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente (ver Tabela de Programas do painel de controle da Lavadora).
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora para engomar roupas.
- Quando se ausentar da residência por um período prolongado, recomenda-se desligar a Lavadora da tomada e fechar a torneira de entrada de água.
- Para obter melhor performance da Lavadora e evitar danos às roupas, é recomendado que sempre coloque as roupas pesadas e/ou volumosas embaixo.

Eliminação de Manchas

É possível que determinadas manchas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, portanto, cuidados especiais antes da lavagem.

- **Sangue:** Enxágüe com água fria, aplique água oxigenada (volume 10) sobre a mancha e lave normalmente.
- **Gordura:** Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos, retire o excesso de talco e lave normalmente.
- **Ferrugem:** Aplique mistura de sal e limão ou produto específico contra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e rasgar mais facilmente.
- **Mofa:** Para roupas brancas resistentes a cloro, lave com alvejante. Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região manchada com leite.
- **Tinta esferográfica:** Coloque a região manchada sobre tecido absorvente, umedeça com acetona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova e lave normalmente.
- **Batom:** Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

Protegendo o Meio Ambiente

Se tiver que lavar uma quantidade menor de roupas coloque somente a quantidade adequada de água usando o botão "Nível de Água".

Aproveite a água da lavagem e enxágüe para outros serviços de limpeza como em pisos e calçadas. Para isto basta direcionar a mangueira da saída de água para o tanque deixando-o fechado.

Evite colocar sabão em demasia para não ter que repetir o enxágüe desnecessariamente.

ATENÇÃO

- **Retire os objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc.) Eles podem causar sérios danos a Lavadora e às roupas, podendo ocasionar a perda da garantia;**
- **Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados, para não danificá-las;**
- **Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem e não prendam em outras roupas;**
- **Reforce ou retire os botões frouxos;**
- **É recomendável não lavar as roupas e cobertores de animais domésticos, pois o excesso de pêlos pode danificar a lavadora;**
- **É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem;**
- **Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.**



Peso das Roupas

A capacidade da Lavadora refere-se a uma carga padrão de 15,0kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDCl, nº 185.

A tabela de peso das roupas apresentada na página seguinte é orientativa. Para um bom desempenho do seu produto o volume das roupas deve ser considerado, prevalecendo sobre o peso das roupas.

Por exemplo, artigos com enchimento de espuma, tecidos sintéticos e edredon podem estar abaixo do limite da capacidade, mas o volume é maior que a capacidade do cesto e não permite o acomodamento de 15,0kg desse tipo de roupa. Por outro lado, tecidos pesados (exemplo: calças jeans, toalhas de banho) que ficam compactados dentro do cesto da Lavadora podem prejudicar a performance de lavagem.


Tabela de Peso das Roupas

Peso orientativo de roupa seca


Tipo de Roupa	Peso (g)
Fralda	50
Roupas íntimas	50
Camiseta	150
Camisa	250
Calça de Brim/Jeans	800
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Conjunto Moletom Adulto	700
Conjunto Moletom Infantil	500
Pijama	400
Fronha	120
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	800
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	200
Toalha de Banho	500
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	80
Edredon Solteiro	900
Edredon Casal	1.800

10. Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

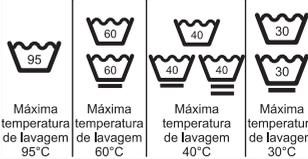				
Não passar a ferro	Limpeza a seco profissional	Limpeza a seco profissional com qualquer solvente	Limpeza a seco profissional em solvente específico	
				
Não limpar a seco	Limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto	Secagem na horizontal	Secagem por gotejamento	
				
Secagem em varal	Não secar em secadora	Secagem natural	Secar em Secadora a temperatura normal a baixa temperatura	
				
Lavagem normal	Lavagem suave	Lavagem muito suave	Máxima temperatura de lavagem 95°C Máxima temperatura de lavagem 60°C Máxima temperatura de lavagem 40°C Máxima temperatura de lavagem 30°C	
				
Lavagem à mão	Não lavar	Pode ser lavada com alvejante	Pode ser lavada com alvejante à base de cloro	Não pode ser lavada com alvejante
				
Passar a ferro	Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C	Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C	Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C	

11. Diagrama Elétrico

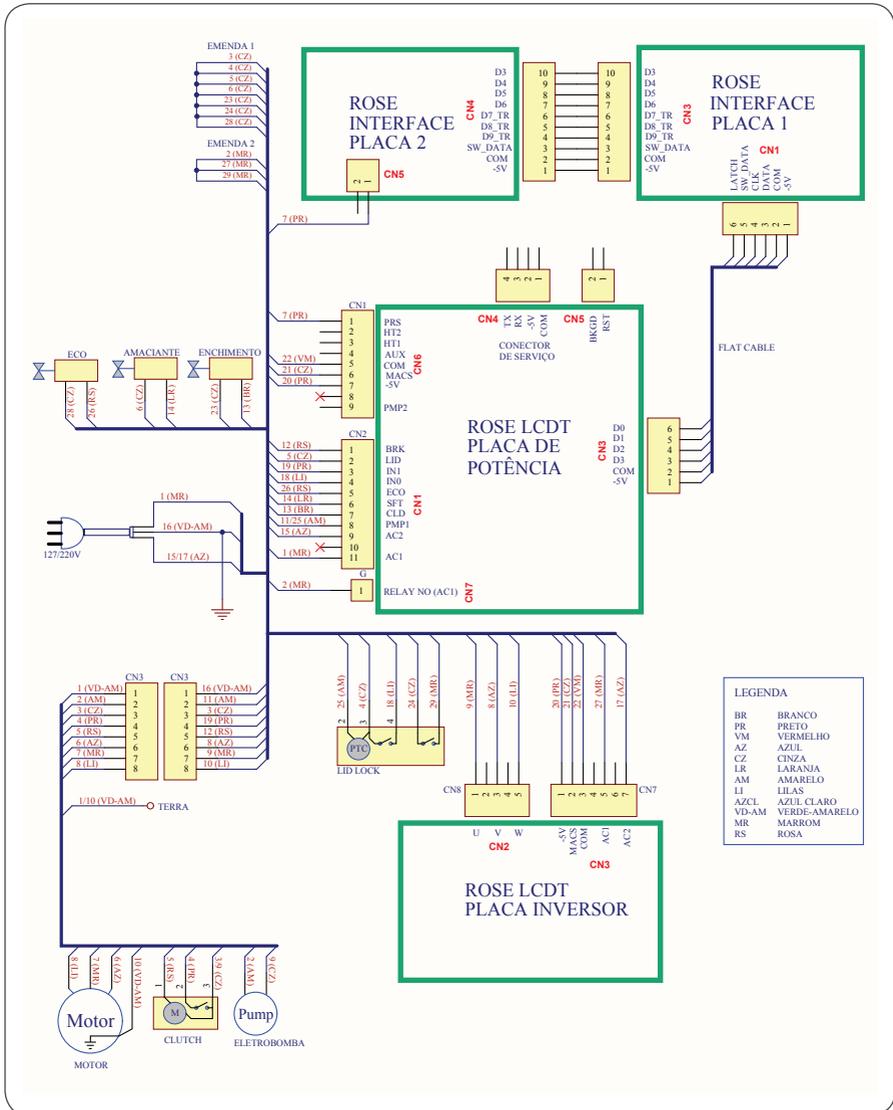

⚠️ ATENÇÃO

Retire o cabo elétrico da tomada antes de executar qualquer reparo ou manutenção, para não ocorrer o risco de choque elétrico. O descumprimento desta recomendação pode resultar em danos sérios ou morte.

12. Especificações Técnicas

Tensão da Lavadora	127V	220V
Peso líquido	48,6 kg	48,6 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	101 x 66 x 70 cm	101 x 66 x 70 cm
Altura máxima com a tampa aberta	148 cm	148 cm
Número de programas	20	20
Capacidade de Roupa Seca **	15,0 kg	15,0 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Consumo méd. energia/Programa Pesado Sujo	0,46 kWh / ciclo	0,46 kWh / ciclo
Rotação na centrifugação ***	750 rpm	750 rpm
Pressão de entrada de água	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)

*Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

127V	220V
Mínima: 116V Máxima: 133V	Mínima: 201V Máxima: 231V

Obs.: Caso seja necessária a utilização de transformador use 1000W para Lavadora 127V ou 220V.

	Sem Eco Enxágüe	Com Eco Enxágüe
Consumo aproximado de água (em vazio, sem duplo enxágüe e com pressão de entrada de água 0,24 MPa)	Nível Extra Baixo: 112ℓ. Nível Baixo/Tênis: 147ℓ. Nível Médio: 173ℓ. Nível Alto: 230ℓ. Nível Edredom: 243ℓ.	Nível Extra Baixo: 60ℓ. Nível Baixo/Tênis: 86ℓ. Nível Médio: 99ℓ. Nível Alto: 139ℓ. Nível Edredom: 150ℓ.

** A capacidade da Lavadora refere-se a uma carga padrão de 15,0kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185.

*** Com a Lavadora vazia e tensão nominal.

IMPORTANTE

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.



Tampa para Micro-ondas



Luva Térmica



Avental Jeans



Prato Dourador



Kit Potes



Fôrmas de Silicone

À venda nos Serviços Autorizados
Electrolux. Consulte o endereço mais
próximo da sua casa no site
www.electrolux.com.br e conheça
a linha completa de Acessórios Electrolux.

 **Electrolux**
A C E S S Ó R I O S

Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:

- a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
- b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

4. Para os produtos modelo LA15F, subseqüentemente a garantia de 12 (doze) meses mencionada no item “2”, a fabricante concede garantia suplementar de 24 (vinte e quatro) meses aplicável exclusivamente aos vícios provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados no gabinete ou em seus itens metálicos e garantia suplementar de 108 (cento e oito) meses, aplicável exclusivamente para vícios decorrentes de fragmentação ou rompimento do cesto de acomodação de roupas;

5. Exclui-se da garantia suplementar mencionada no item “4”, casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente do gabinete e danos provocados por riscos, amarelamento e/ou manchas, bem como eventos derivados da aplicação de produtos químicos abrasivos e similares que resultem danos à integridade e à qualidade do material componente do cesto;

Condições desta Garantia:

6. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

7. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

8. Peças móveis ou removíveis como acessórios lava tênis, porta cadarços, cesto de roupas delicadas e filtros que acompanham o produto são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

9. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de

Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

11. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

13. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

14. Despesas com Instalação do produto.

15. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

16. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

17. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

18. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

19. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

20. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

21. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

22. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

23. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

 **Electrolux**



ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000 - CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil.

<http://www.electrolux.com.br>