

FOTO ILUSTRATIVA



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

## Leia o manual

Leia com atenção este manual e guarde-o para futuras consultas. Lendo o manual, você conseguirá obter o rendimento máximo deste equipamento.

---

## Garantia de qualidade

Leia atentamente o CERTIFICADO DE GARANTIA fornecido com este equipamento. Guarde cuidadosamente a NOTA FISCAL de compra do produto pois você precisará apresentá-la ao Serviço Autorizado se houver necessidade de consertar o aparelho.

---

## Conteúdo da embalagem

- 1 Equipamento conforme modelo indicado na etiqueta da embalagem.
- 1 Fonte alimentação.
- 1 Manual de Instruções (este manual).
- 1 cabo USB > micro USB.

---

## Notas especiais

- As fotos e os desenhos exibidos neste manual são de caráter meramente ilustrativo. Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- As sequências de acesso às caixas de diálogos do sistema operacional e de seus respectivos menus exibidos neste manual foram baseados no modo de exibição “Padrão” do Android.

- A norma ISO 13406-2 estabelece a quantidade máxima de pixels ou subpixels não funcionais que são considerados aceitáveis em um display plano, classificando-os em 4 categorias que são: Classe I, Classe II, Classe III e Classe IV.

Pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels formam a imagem inteira. Um pixel é formado por um conjunto de 3 subpixels (1 vermelho, 1 verde e 1 azul).

Um pixel ou subpixel pode ser considerado não funcional quando ele permanece constantemente aceso ou constantemente apagado durante a operação normal de uso do display.

A tabela abaixo que corresponde ao padrão estabelecido na norma ISO 13406-2 para painéis LCD Classe II, mostra os critérios de aceitação de pixels ou subpixels não funcionais para painéis LCD utilizado neste produto. Observando-se esses critérios, não é necessária a substituição do painel.

Resolução padrão	Pixels			Subpixels
	Display	Aceso	Apagados	Acesos ou apagados
1024 x 600	614.000	2	2	4
1280 x 800	1.024.000	2	2	5
1280 x 1024	1.310.720	3	3	7
1366 x 768	1.049.088	2	2	5
1400 x 1050	1.470.000	3	3	7
1440 x 900	1.296.000	3	3	7
1680 x 1050	1.764.000	4	4	9
1600 x 1200	1.920.000	4	4	10
1920 x 1200	2.304.000	5	5	12

## Certificado de Homologação

Este produto é homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

### Tablet T733



1014-12-7096



(01) 07899469700599

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

### Tablet T733 Rosa



1014-12-7096



(01) 07899469700605

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

## Índice

Leia o manual	2	Adicionando aplicativos à tela Home	12
Garantia de qualidade	2	Ouvir música	12
Conteúdo da embalagem	2	Enviar e-mail	13
Notas especiais	2	Galeria de fotos	13
Certificado de homologação	4	Configurações	13
Recomendações gerais para instalação e uso / Instruções para garantir a segurança	6	Câmera para tirar foto ou produzir um vídeo	14
Visão geral do equipamento	7	Rede sem fio (Wi-Fi)	15
Ligue a alimentação	9	Como gerenciar seus arquivos	15
Apresentação da tela inicial	10	Guia para solução de problemas	16
Instalando o Micro SD Card	11	Especificações técnicas	18
Removendo o Micro SD Card	11	Termo de garantia	19
Definir Data e Hora	11		
Rotacionando a tela	11		
Bloqueio de rotação de tela	12		
Iluminação de fundo do visor	12		
Ajuste automático da iluminação de fundo do visor	12		


## Recomendações gerais para instalação e uso / Instruções para garantir a segurança

- Não instale nem use o equipamento em locais muito quentes, frios, empoeirados, úmidos ou que estejam sujeitos a vibrações.
- Não exponha o equipamento a choques, pancadas ou vibrações adversas, e evite que ele caia, para não prejudicar as peças internas.
- Não ponha objetos sobre o equipamento para não danificá-lo.
- Não deixe o equipamento exposto à luz direta do sol.
- Não deixe o equipamento exposto a campos magnéticos.
- Não exponha o equipamento a fontes de chama (por exemplo: velas acesas) nem a respingos.
- Não deixe o equipamento exposto à chuva nem umidade.
- Não deixe o equipamento perto de recipientes contendo líquidos.
- Não derrame água nem qualquer outro líquido no equipamento.
- Não derrame água nem qualquer outro líquido na fonte de alimentação.
- Ao utilizar a fonte de alimentação, deixe-a em um local fresco e com boa ventilação.
- Coloque o equipamento sobre uma superfície plana e uniforme, em local adequado.
- Ao conectar ou desconectar o equipamento da tomada elétrica, segure o cabo de alimentação pelo plugue. Se você desconectar puxando-o pelo cabo poderá danificá-lo.
- Se o cabo de alimentação estiver partido ou danificado, ou se a parte metálica de seus fios estiver exposta, entre em contato com uma Oficina Autorizada de Assistência Técnica para consertá-lo.
- Ao limpar o equipamento, desligue-o e desconecte a fonte de alimentação. Use um pano levemente umedecido em água. Não use líquido nem limpadores em spray.
- Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

### **CUIDADO:**

**RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR  
SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRETO.  
DESCARTE AS BATERIAS GASTAS CONFORME AS  
INSTRUÇÕES DAS LEIS LOCAIS.**

## Visão geral do equipamento

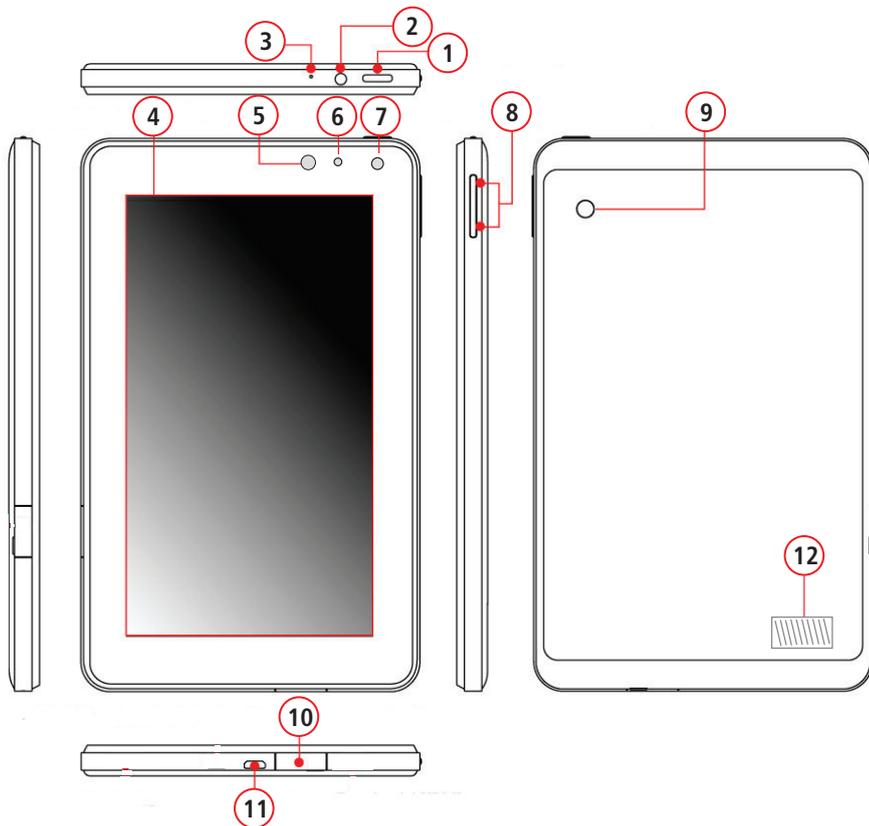

### 1. Tecla POWER

Liga e desliga o aparelho.

### 2. Tomada Line Out / Fone de ouvido

Você poderá conectar a essa tomada um microfone com pino de 3,5 mm ou um fone de ouvido para ouvir suas músicas.

### 3. Microfone interno

Para gravação de sons.

### 4. Tela de LCD / Touch Screen

### 5. Câmera Frontal

Utilizada para capturar imagens externas.

### 6. Indicador de carga da bateria

### 7. Sensor de iluminação de fundo de tela

Aumenta ou diminui o brilho da tela automaticamente de acordo com a luminosidade do ambiente.

### 8. Teclas de volume

Pressione + para aumentar o volume e – para diminuir.

### 9. Câmera traseira

### 10. Card Reader (MicroSD)

Insira nesta porta um cartão de memória (não fornecido) para expandir a capacidade de armazenamento de dados do seu Tablet.

### 11. Porta micro USB

Permite que você conecte uma variedade de dispositivos ao seu equipamento com alta velocidade de transferência de dados.

### 12. Alto falante interno (x1)

### ATENÇÃO


Não ponha objetos sobre o Tablet, pois isto poderá danificar a tela de LCD.



## Ligue a alimentação

É altamente recomendado conectar o adaptador AC e utilizar o equipamento alimentado pela rede elétrica quando operá-lo pela primeira vez. Com o adaptador AC conectado, a bateria inicia o processo de carga imediatamente.

- Utilize somente o adaptador AC fornecido com o equipamento. A utilização de um adaptador diferente do original poderá danificar o equipamento e o adaptador.

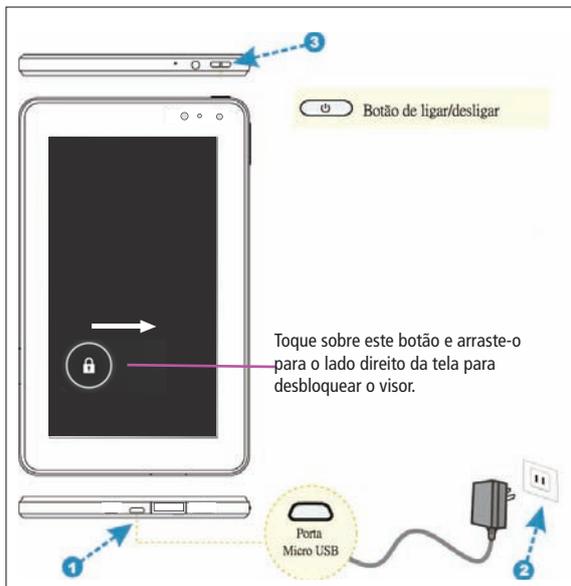

1. Ligue o cabo do adaptador AC na porta Micro USB do seu Tablet.
2. Ligue o plugue do Adaptador AC na tomada da rede de energia elétrica.  
Não se preocupe com a rede de energia elétrica, pois este adaptador possui seleção de voltagem automática.  
O tempo de carga da bateria com o equipamento desligado é de aproximadamente 3 horas.
3. Pressione a tecla **POWER** do equipamento (por cerca de 0,5 segundo).  
O equipamento ligará e a tela passará a exibir o sistema operacional em funcionamento.
  - Um breve toque na tecla **POWER** coloca o equipamento no modo de suspensão para economizar a bateria.
  - Pressione e mantenha pressionada a tecla **POWER** por cerca de 4 segundos para forçar o desligamento.

## Apresentação da tela inicial

### Pesquisa.


Toque neste ícone para abrir a tela de pesquisa de aplicativos, ou de assuntos no Google.

### Tela inicial.

Deslize a ponta do dedo para a direita ou para a esquerda para estender a tela e visualizar outros itens.

### Menu

Toque neste botão para abrir o menu principal. Existem duas páginas para estes menus. Deslize o dedo sobre a tela para visualizar a segunda página.

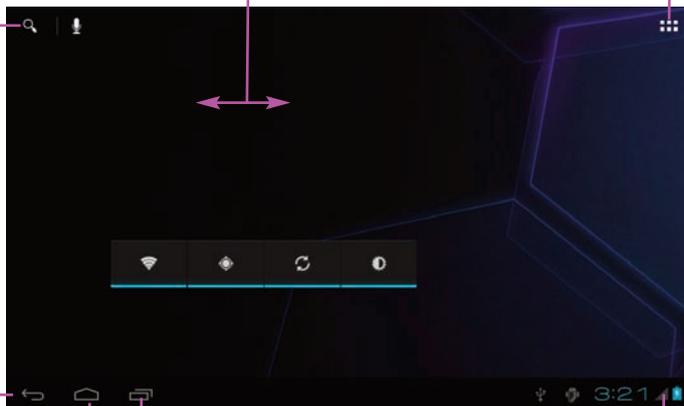

### Voltar.

Retorna para a tela anterior.

### Arquivos recentes.

Toque sobre o ícone para visualizar os aplicativos utilizados recentemente.


### Home.

Toque sobre o ícone a qualquer momento para voltar à tela Inicial.

Toque sobre este botão para visualizar informações gerais, como data e conexão à Internet.

## Instalando o Micro SD Card

Instale o micro SD Card conforme ilustrado abaixo.

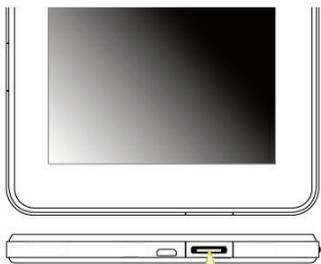

Entrada para cartão microSD  
Insira o cartão microSD na  
direção indicada pela seta.



1. Retire a capa protetora do conector.
2. Instale o micro SD Card com a parte metálica voltada para cima.
3. Aguarde para o equipamento reconhecer o micro SD Card.

## Removendo o Micro SD Card

Para prevenir contra danos nas informações armazenadas no micro SD Card, desmonte o cartão antes de retirá-lo do compartimento.

1. Na tela inicial, toque no botão para abrir a tela do menu.
2. Selecione o menu **Configurações** → **Armazenamento** → **Desmontar cartão SD** → **OK**
3. Empurre o cartão até ouvir um click de destravamento. Em seguida, retire-o de dentro do compartimento.

## Definir data e hora

### Hora

1. Na tela inicial, toque no botão para abrir a tela do menu principal.
2. Selecione o menu **Configurações** → **Data e Hora** → **Definir Data e Hora** → **Definir**

### Data

1. Na tela inicial, toque no botão para abrir a tela do menu principal.
2. Selecione o item **Configurações** → **Data e Hora** → **Definir data** → **Definir**

## Rotacionando a tela

Você poderá rotacionar a tela do seu Tablet de modo a tornar a utilização mais confortável. Por exemplo, para digitar ou ler um texto, use a posição vertical. Para navegar pela Internet, poderá utilizar a tela na posição horizontal.

Para isso, gire o Tablet para a posição desejada e aguarde até que a tela gire também.



Horizontal



Vertical

---

## Bloqueio de rotação de tela

Você poderá bloquear a rotação da tela para evitar a mudança de orientação quando o Tablet for movimentado.

1. Na tela inicial, toque no botão  para abrir a tela do menu principal.
2. Selecione o menu **Configurações** → **Exibir** → **Girar tela autom.**
  - Observe que a indicação ✓ desaparece da caixa de marcação.

---

## Iluminação de fundo do visor

Você poderá selecionar a intensidade de iluminação do visor.

1. Clique no ícone **Home** (  ) localizado no canto inferior esquerdo da tela para abrir a janela inicial.
2. Deslize o dedo na tela da esquerda para a direita para fazer a rolagem e localizar o ícone .
3. Toque sobre este ícone para escolher a intensidade de brilho adequada para as suas necessidades:  
**Apagado** → **Médio** → **Forte** → **Auto**

---

## Ajuste automático da Iluminação de fundo do visor

Você poderá determinar para que a iluminação de fundo do visor se ajuste de acordo com a luminosidade do ambiente.

- Na tela inicial, toque em  para abrir a tela do menu principal.
- Configurações** → **Exibir** → **Brilho** → **Brilho Automático**.

---

## Adicionando aplicativos à tela Home

Você poderá adicionar aplicativos à tela Home de forma a localizá-los mais rapidamente, como um atalho.

1. Na tela inicial, toque no botão  para abrir a tela do menu principal.
2. Toque e segure sobre o ícone que deseja colocar na tela **Home**.

### Para deletar um ícone da tela Home

Basta clicar sobre o ícone e arrastá-lo até o **X**, localizado na parte central superior da tela.  
Quando o ícone ficar na cor vermelha, você poderá soltá-lo.

---

## Ouvir música


Você poderá ouvir suas músicas preferidas gravadas previamente em um cartão Micro SD.

- Na tela inicial, toque no botão  para abrir a tela do menu principal.



- Toque sobre o ícone  para abrir o catálogo de músicas.

1. Todos os arquivos nos formatos reconhecidos pelo Android são ordenados.  
Selecione os arquivos por categorias: **Artistas**, **Álbuns**, **Músicas** e **Em reprodução**.



2. Inicie a reprodução, entre em pausa, avance ou retroceda as faixas.



3. Barra de progresso.
4. Lista de reprodução → Reprodução aleatória → Repetir faixa atual → Repetir todas as faixas.
5. Música atual e informações relacionadas.

## Enviar e-mail

Para enviar e receber e-mails.

1. Na tela inicial, toque no botão  para abrir a tela do menu principal.
2. Toque sobre o ícone  para abrir a tela de e-mail.
3. Digite o endereço, mensagem etc.

- Para realizar esta operação, você deverá ter um e-mail cadastrado.



- Para digitar caracteres especiais, toque e segure sobre o caractere desejado para visualizar as opções disponíveis.

## Galeria de fotos

Para acessar esta função os arquivos de fotos deverão estar presentes no cartão micro SD instalado no equipamento.

1. Na tela inicial, toque no botão  para abrir a tela do menu principal.
2. Toque sobre o ícone . Em seguida escolha qual foto ou vídeo será exibido.

## Configurações

Em aplicativos você vai encontrar vários itens de ajustes para o seu equipamento. Entre neste menu e navegue para conhecê-lo melhor.

1. Na tela inicial, toque no botão  para abrir a tela do menu principal.
2. Toque no ícone . Navegue pelos itens deste menu.

## Câmera para tirar foto ou produzir um vídeo

1. Na tela inicial, toque no botão  para abrir a tela do menu.
2. Em seguida toque sobre o ícone  para abrir a tela da câmera (conforme ilustrado abaixo).

Você poderá visualizar na janela do Preview a foto ou o vídeo gravado. Toque nesta janela para fazer a edição da foto ou do vídeo.

Arraste este botão para cima e para baixo para ampliar ou diminuir a cena, respectivamente.

Toque sobre o ícone para escolher entre tirar uma foto, produzir um vídeo ou tirar uma foto com imagem panorâmica.



Toque sobre este ícone para escolher entre a câmera frontal ou traseira.

Toque sobre este botão para tirar uma foto (botão azul) ou produzir um vídeo (botão vermelho), conforme você escolheu.


Toque sobre este ícone para abrir a janela de ajustes, como configurações, exposição e balanço de branco.

## Rede sem fio (Wi-Fi)

1. Na tela inicial, toque no botão  para abrir a tela do menu.
2. Toque sobre o ícone  para abrir a janela de ajustes.
3. Na tela inicial, toque sobre o ícone  e arraste o dedo para a direita para habilitar a rede sem fio (LIG).
4. Selecione a rede disponível.
5. Clique no ícone Voltar () localizado no canto inferior esquerdo da tela para voltar a visualizar o menu principal.
6. Toque sobre o ícone do navegador .
7. Toque no campo de texto para ativar o teclado virtual. Digite o endereço desejado.
8. Toque na tecla  para iniciar a pesquisa na Web.

## Como gerenciar seus arquivos

1. Na tela inicial, toque no botão  para abrir a tela do menu principal.
2. Toque sobre o ícone .  
Se houver um micro SD card inserido, aparecerá uma tela conforme indicado abaixo.

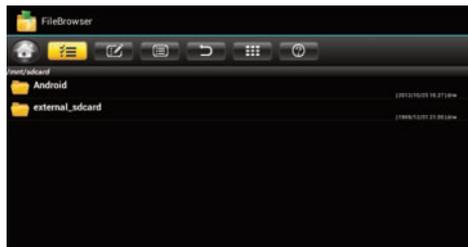

- A opção **Android** é a memória interna do equipamento para armazenar seus arquivos e pastas.
  - A opção **external\_sdcard** refere-se ao micro SD card inserido no equipamento.
  - Quando utilizar pendrives, é necessário que estes estejam formatados como FAT-32.
3. Você poderá gerenciar todos os seus arquivos armazenados no micro SD card ou em um dispositivo USB externo do tipo "pendrive".

## Guia para Solução de Problemas

Neste capítulo, você aprenderá como resolver problemas comuns de hardware e software.

Ao encontrar um problema, você deve primeiramente tentar seguir as recomendações deste capítulo. Antes de solicitar os serviços de uma Oficina Autorizada, você pode facilmente resolver os problemas considerando as condições e as possíveis soluções descritas abaixo. Se, mesmo assim, o problema persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor. O telefone e o endereço eletrônico encontram-se na contra capa deste manual.

- Reincialização forçada.  
Pressione o botão **POWER** por cerca de 4 segundos. Em seguida com a janela de Desligar presente na tela, pressione o botão **OK**.
- Reiniciar com os padrões de fábrica.  
Para colocar o equipamento nas condições de fábrica, vá em **Menu Configurações → Fazer backup e redefinir → Configuração original → Redefinir tablet**  
**Importante:** esse procedimento apaga todos os dados gravados.
- O Display do aparelho fica escurecido.  
– Verifique se você está segurando o equipamento com o dedo sobre o sensor de luminosidade.
- A tela do aparelho não rotaciona.  
A opção “Girar tela autom.” no menu configurações deve estar na posição “Desligado”, que trava o display não permitindo o rotação da tela.

- A gravação de voz usando o microfone está muito baixa.  
Certifique-se que o microfone (localizado na parte inferior do aparelho) não está obstruído.
- Seu equipamento exibe mensagem referente a serviço indisponível ou erro de rede.  
– Quando você está em local com sinal de rede fraco, poderá perder a recepção do sinal. Mude de local e tente novamente.  
– Algumas opções não ficam disponíveis sem assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais informações.
- O Touch Screen responde lentamente ou indevidamente.  
– Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras dificultam o reconhecimento de toques na tela.  
– Certifique-se que suas mãos estejam secas e limpas quando tocar a tela.  
– Se a tela está arranhada ou danificada, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor. O telefone e endereço eletrônico encontram-se na contra capa deste manual.
- Seu equipamento aquece durante o uso.  
Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou quando um aplicativo é utilizado por longo período, o equipamento pode ficar aquecido. Isso é normal e não prejudica a vida útil do aparelho e nem o desempenho dele.

- A mensagem **Conecte o carregador** aparece na tela.  
A bateria está fraca. Recarregue a bateria para continuar a usar o aparelho.
- A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga.  
A bateria está fraca. Recarregue a bateria para continuar a usar o aparelho.
- Sistema não inicializa.
  - Verificar micro SD.
  - Remova todas as mídias removíveis e depois reinicialize o equipamento.
- O outro dispositivo Bluetooth não é localizado.
  - Certifique-se que a função Bluetooth está ativada.
  - Certifique-se que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar-se.
  - Certifique-se que seu aparelho e o outro equipamento estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (em torno de 10 metros).
  - Certifique-se que a opção de **Tornar Visível** está habilitada.

#### **CUIDADO:**

Não guarde o equipamento ligado dentro de bolsa ou mala.

## Especificações técnicas

Processador	AM Logic
Sistema Operacional	Android 4.0.3 (com suporte a flash player)
Memória RAM	512 MB
Integrado ao Equipamento	Microfone e alto-falante integrados ao gabinete Câmera Frontal (VGA 640x480) e traseira 2MP
Conectividade	Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth versao 2.1
Funcionalidades	Acelerômetro USB Mass Storage Sensor de Luz Ambiente Orientação da Tela (Horizontal e Vertical)
Armazenamento Interno	4GB
Gabinete.	Resistente a impactos com capa protetora
Tela	LCD 7" Polegadas Multitoque
Bateria	Interna e recarregável (Lithium-ion) Tempo de carga da bateria (equipamento desligado): 3 horas.
Acessórios	Cabo de dados com conector para USB Carregador Bivolt Capa protetora
Certificações	Anatel
Resolução	1024 x 600
Conexões	Slot Cartão de Memória Micro SD, suporta até 32GB Saída para fone de ouvido padrão P2, 3,5mm Porta Micro-USB padrão 2.0
Peso	425g com bateria e capa protetora
Dimensões (L x A x P em mm)	196 x 11 x 120

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## Termo de garantia

O fabricante, por este certificado de garantia e através da Rede de Postos de Serviços Credenciados, compromete-se a prestar assistência técnica a este produto nos termos da legislação pertinente e nos limites aqui estabelecidos:

1. O Fabricante assegura ao comprador-consumidor deste produto, a garantia de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ao primeiro comprador-consumidor. A presente garantia, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item 7), sempre acompanhará o produto, valendo em qualquer um dos postos da rede autorizada pelo Fabricante.
2. O período de 1 ano de garantia é composto de:
  - \* Garantia Legal de 90 dias, atendendo ao código do consumidor.
  - \* Garantia Adicional de 275 dias.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do serviço autorizado do Fabricante apresentarem defeito técnico. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia ao posto autorizado. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima, e o número de série do produto corresponda obrigatoriamente ao número de série constante deste certificado.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá se utilizar somente dos postos credenciados pelo Fabricante, ficando a cargo do comprador-consumidor todas as despesas e riscos de transporte do envio do produto ao posto credenciado, e da sua posterior retirada, não cabendo qualquer tipo de ressarcimento ou reembolso das despesas em questão por parte do Fabricante ou de seus prepostos. Este tipo de atendimento enquadra-se na condição "Balcão", ou seja, os

equipamentos são reparados nas instalações dos postos credenciados pelo Fabricante.

5. O posto autorizado poderá, quando necessário, substituir as peças defeituosas por peças idênticas ou similares, sempre mantendo e privilegiando a equivalência de qualidade e desempenho do equipamento. As peças retiradas do equipamento durante os reparos realizados na condição de garantia serão de propriedade do Fabricante.
6. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
  - \* Alteração das condições originais do produto.
  - \* Instalação e utilização imprópria ou inadequada do produto, de acordo com os procedimentos descritos no Manual de Instruções que acompanha o equipamento.
  - \* Má utilização ou desconfiguração proposital ou acidental dos softwares que acompanham o produto, que demandem a reinstalação dos mesmos.
  - \* Instalação de softwares e programas específicos que alterem a configuração original do equipamento.
  - \* Danos decorrentes de má utilização do software.
  - \* Danos provocados por queda, batida, descarga elétrica, inundação, desabamento, fogo, descuido no manuseio e presença de líquidos no interior do equipamento.
  - \* Danos causados por enchente, terremoto, maresia, raio, vendaval e insetos.
  - \* Danos decorrentes de desgaste natural.
  - \* Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar e salinidade.
  - \* Por ter sido ligado a rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas de tensão.
  - \* Instalação por parte do usuário ou de empresas ou pessoas não credenciadas pelo Fabricante, de dispositivos, peças, equipamentos e acessórios que impeçam o perfeito funcionamento do equipamento.

- \* Sinais de violações externas e rompimento dos lacres do produto.
  - \* Intervenção ou conserto realizado por pessoas ou empresas não credenciadas pelo Fabricante.
  - \* Se a etiqueta que contém o número de série do produto que está fixada no aparelho estiver adulterada, rasurada ou se foi removida.
  - \* Se a nota fiscal de compra apresentar adulterações e/ ou rasuras.
- 8.** Não estão cobertos pela garantia (ônus do consumidor): Serviços de instalação, limpeza e orientações de uso.
- 9.** A presente garantia limita-se somente ao reparo do defeito apresentado ou à substituição da peça defeituosa. Na falta ou na impossibilidade de execução do reparo de acordo com os prazos estipulados na legislação em vigor, será cumprido o que esta determina.
- 10.** Nenhuma outra garantia, implícita ou explícita, é dada ao comprador.
- 11.** O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano, perda, inconveniência ou prejuízo direto ou indireto que possa advir de uso ou inabilidade de se usarem os produtos cobertos por esta garantia.
- 12.** O Fabricante estabelece o prazo de 30 dias (a ser contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra) para que seja reclamada qualquer eventual falta de componentes e/ou acessórios no equipamento adquirido.

#### **IMPORTANTE:**

- Para manter seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado do Fabricante que dispõe de peças originais e mão-de-obra treinada.  
Havendo dúvida consulte a Central de Atendimento ao Consumidor.
- Faça periodicamente backup (cópia de segurança) dos seus dados e arquivos pessoais, pois o Fabricante não se responsabiliza por danos e prejuízos causados por perda de informações decorrentes de falha nos dispositivos de armazenamento do equipamento coberto por esta garantia.

#### **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

De segunda-feira a sexta-feira, das 08:00h às 18:00h, pelo telefone (0xx11) 2112-1001 para a cidade de São Paulo-SP e região da Grande São Paulo, e pelo telefone 0800-727-5665 para as demais localidades do Brasil.



NÚMERO DE SÉRIE

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



**CONHEÇA A AMAZÔNIA**

## **SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor**

De segunda a sexta feira, das 8:00h às 18:00h, pelos telefones:

**(0xx11) 2112-1001**

na cidade de São Paulo e Grande São Paulo

**0800-727-5665**

nas demais localidades do Brasil

Visite nosso site: [www.cceinfo.com.br](http://www.cceinfo.com.br)