



[www.eternny.com.br](http://www.eternny.com.br)

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
**CORTADOR DE CABELOS  
E BARBA RECARREGÁVEL**  
AT-4071

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.  
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

**POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE  
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO**

Você acabou de adquirir um produto ETERNY, da mais alta qualidade.

Agradecemos a sua confiança em nossa marca.


Este manual explica todos os recursos, a operação e orientações para a correta instalação e uso do seu novo produto ETERNY.

Por favor, reserve alguns minutos para lê-lo atentamente, para garantir uma instalação correta e um bom uso de todos os recursos deste produto.

**Guarde este manual para futuras referências.**

Este manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

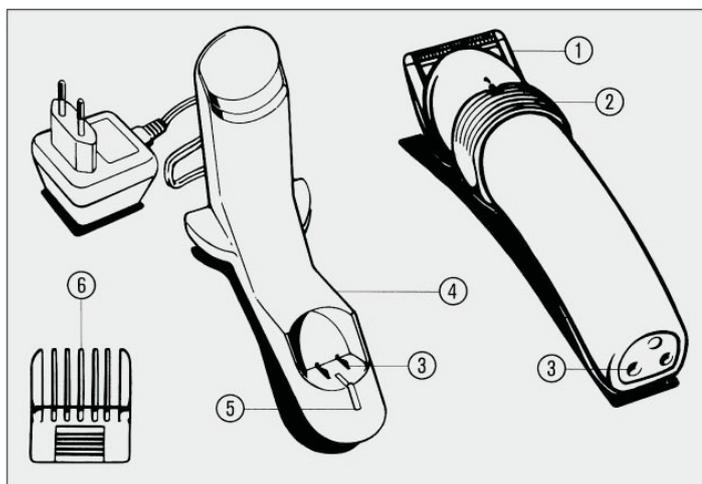

1. Cabeça de corte
2. Interruptor liga/desliga
3. Contatos de carga
4. Base de carga
5. Luz piloto
6. Pente

#### NOTAS E SEGURANÇA

**Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;**

Nunca utilize o produto durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou outro líquido. Um choque elétrico nestas condições é muito perigoso.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver ligado;

Não deixe o cabo elétrico entrar em contato com as lâminas;

Não utilize o cortador para outra função que não seja para a qual ela foi projetado;

Antes de desligar da tomada, desligue primeiro no interruptor Liga/Desliga;

Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;

Nunca desconecte puxando pelo fio. Aperte firmemente o plugue e então puxe para desconectar;

Retire o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso;

Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, nunca tente consertar o aparelho em casa, ou deixe que curiosos abram o produto. Caso seja necessário, leve-o a um Posto Autorizado mais próximo.

**ESTE PRODUTO É DESTINADO SOMENTE AO USO DOMÉSTICO**

#### MÉTODO DE CARGA DA BATERIA:

- 1) Mova o interruptor liga/desliga para a posição OFF. Plugue o carregador em uma tomada compatível.
- 2) Conecte o aparelho na base. A luz indicadora de carga irá se acender.
- 3) O processo de carga total das pilhas se dará em até 16 horas. O tempo de carga da bateria pode aumentar, caso os contatos de carga estejam sujos e/ou oxidados.
- 4) Nunca carregue as pilhas em temperaturas abaixo de 0°C e acima de 40°C, para não danificar as pilhas.
- 5) Após a carga, o aparelho estará pronto para uso.





#### PENTE

Você poderá utilizar o cortador com ou sem o pente. Para isto, conecte o pente na cabeça de corte até ouvir um click. Nunca coloque ou retire o pente com o aparelho ligado.

A altura de corte pode ser facilmente ajustada, pois o pente pode ser deslizado sobre a cabeça de corte em até 4 posições, de aproximadamente 3mm a até 6mm.

A posição do pente sobre a cabeça de corte determina a altura de corte.

Após terminar o uso, mova o interruptor para a posição 0 e recarregue a bateria.

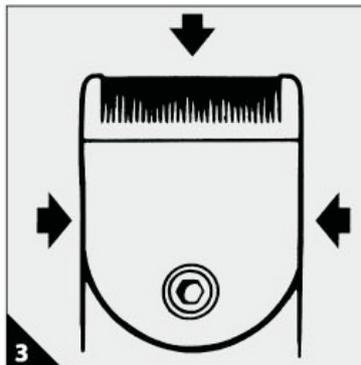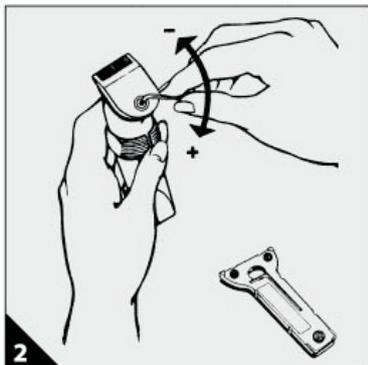

#### TROCA DE CABEÇA DE CORTE

Se a cabeça de corte perder eficiência, mesmo após a limpeza, ela deverá ser substituída (ela deverá ser adquirida em um Posto Autorizado). Primeiro, remova o parafuso hexagonal da cabeça de corte, utilizando uma chave allen, girando-a na posição -.

Remova a cabeça de corte.

Coloque a nova cabeça de corte e fixe-a com o parafuso hexagonal, girando-o na posição +.

Mantenha o alinhamento da lâmina com o corpo do cortador, para evitar cortes desalinhados.

Caso não tenha segurança em trocar a cabeça de corte, leve o produto a um Posto Autorizado.

#### LIMPEZA DAS LÂMINAS

Após utilizar o cortador, limpe-o para remover resíduos de cabelos e excesso de óleo lubrificante.

- 1) Mova o interruptor para a posição OFF.
- 2) Limpe as lâminas com a escova fornecida.
- 3) Remova o excesso de óleo lubrificante das lâminas.
- 4) Pingue 2 gotas de óleo para evitar a oxidação das lâminas.

## LIMPEZA E CUIDADOS

### **LIMPEZA**

Após a utilização, desligue o cortador e desconecte-o da tomada;

Recomenda-se que o cortador seja limpo somente com um pano úmido;

Não se aconselha o uso de produtos como: álcool, alvejantes, benzinas ou detergentes.

O aparelho deve ser mantido distante de crianças, animais e de superfícies superfícies ou recipientes molhados;

Não permitir que água ou qualquer outro líquido penetrem no aparelho;

Não se recomenda o contato do aparelho com água ou utilizá-lo com as mãos úmidas ou com os pés descalços.

### **ARMAZENAMENTO;**

Nunca enrole o cabo elétrico em volta do produto, pois isto danificará o cabo;

Nunca pendure o produto pelo cabo elétrico;

Guarde-o em um local frio e seco.

**CONDIÇÕES GERAIS:**

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento) a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

**A Garantia não cobre:**

- Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
- Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
- Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Em caso de assistência técnica, por favor informe-se através dos contatos abaixo:

- Tel. SAC: 21-3575-7900
- Email SAC: [sac@eterny.com.br](mailto:sac@eterny.com.br)
- Site SAC: [www.eterny.com.br](http://www.eterny.com.br)
- MSN SAC: [sac@eterny.com.br](mailto:sac@eterny.com.br)

**Dados do Cliente:**

Nome:

Endereço:

Cidade/Estado:

**Dados do Produto:****Nº da Nota Fiscal**

Modelo:

Nº Série:

Local da Compra:

Data da Compra:

Cidade/Estado:

**Telefone:** 21-3575-7900 **FAX:** 21-3575-7931**Site:** [www.eterny.com.br](http://www.eterny.com.br) / **Email:** [sac@eterny.com.br](mailto:sac@eterny.com.br)



**eterny**<sup>®</sup>

[www.eterny.com.br](http://www.eterny.com.br)



**Contato**

Tel.: 21-3575-7900

Fax: 21-3575-7931

[www.eterny.com.br](http://www.eterny.com.br)

[sac@eterny.com.br](mailto:sac@eterny.com.br)

[comercial@eterny.com.br](mailto:comercial@eterny.com.br)

