Faturado em____/____/____sob Nota Fiscal nº_____

Vendedor/Revendedor _____

TERMO DE GARANTIA

O ventilador/exaustor axial TRON tem garantia de 12 meses a partir de sua emissão da Nota Fiscal do consumidor. A garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

A garantia do produto compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos devidamente constatados pela Assistência Técnica Autorizada TRON, sendo de fabricação.

A garantia não abrangerá:

1- Instalação ou fixação incorreta do produto e ou uso inadequado;

2- Produtos com sinais de violação;

3- O não cumprimento das especificações do manual na instalação do produto;

4- Não verificação da compatibilidade da voltagem;

5- Despesas com instalação do produto, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada TRON;

6- Peças danificadas em consequência de manuseio e instalação de produto, quedas ou atos naturais (chuvas, raios, induções, etc).

IMPORTANTE

Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido, e/ou a 1ª via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto. Em caso do não atendimento ao consumido por parte da Empresa Revendedora, entrar em contato imediato com a TRON.

ATENÇÃO!

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do "Termo de Garantia" juntamente com a Nota. A TRON responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

Tron - Industrial, Refrigeração e Eletrônica Ltda.
Av. Alberto Dotti, 483 - Distrito Industrial IV
Telefax: (17) 3531-7900
CEP 15813-350 - Catanduva - SP - Brasil
Home Page: www.tron.ind.br
E-mail: tron@tron.ind.br

Nesta marca você pode confiar

RAMON NOBALBOS - (17) 3522-4453

Manual de Instruções

Ventilador/Exaustor Axial

Fotos ilustrativas.

Produto produzido na Ucrânia.

Nesta marca você pode confiar

INSTALAÇÃO NO FORRO

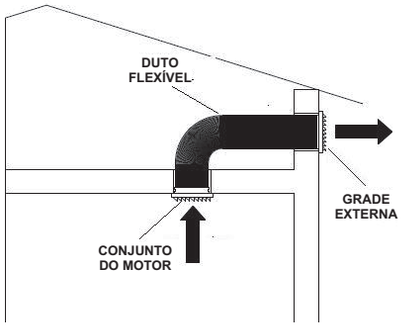

1. Para a instalação no forro, fazer a abertura conforme o modelo do produto, retirar a grade do bloco do motor e demarcar os furos de fixação;

2. Insira o duto e o curve, posicionando entre as duas aberturas;

3. Continue instalando o produto, seguindo os passos 5,6,7 e 8 da instalação na parede.

INSTALAÇÃO DO DUTO COLETIVO

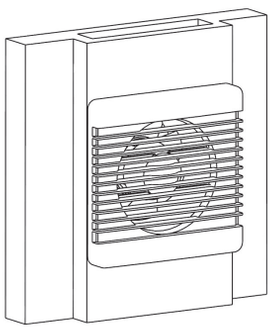

1. Faça a abertura conforme o modelo do produto, retirar a grade do bloco do motor e demarcar os furos de fixação;

2. Faça os furos de fixação demarcados e insira as buchas que acompanham o kit de instalação do produto;

3. Efetue a ligação elétrica utilizando as opções descritas no manual;

4. Fixe o conjunto com os parafusos contidos no kit de instalação e encaixe a grade do bloco do motor;

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

⚠ ATENÇÃO

O interruptor para instalação elétrica não acompanha o produto.

Para maior segurança e conforto, recomendamos que a instalação elétrica do aparelho,seja realizada por um técnico profissional qualificado. Estes detalhes não são de responsabilidade do fabricante, mas sim do instalador. Exija um instalador capacitado e da sua confiança.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA UTILIZANDO INTERRUPTOR INDEPENDENTE

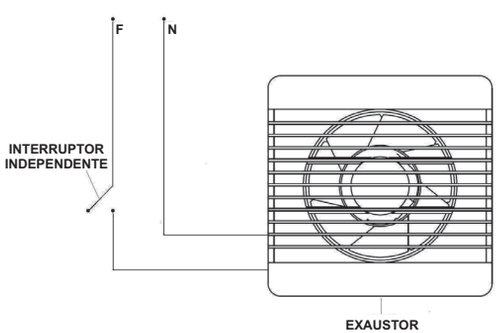

INSTALAÇÃO ELÉTRICA UTILIZANDO INTERRUPTOR DE LUZ

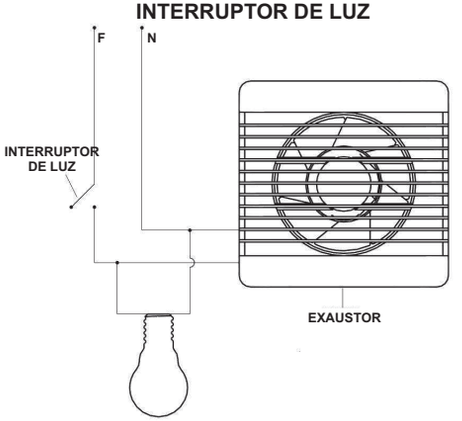

⚠ ATENÇÃO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Antes de iniciar a montagem do aparelho, certifique-se de que a chave geral da instalação esteja desligada e se a tensão de alimentação é compatível com a do aparelho.

APRESENTAÇÃO

Os ventiladores/exaustores axial TRON são desenvolvidos para oferecer ao usuário o melhor desempenho e a maior qualidade. Este manual é referente aos modelos: 100mm,125mm e 150mm.

Este produto é utilizado na eliminação de odores e vapores, proporcionando conforto e bem-estar em ambientes aonde não exista troca de ar natural.

RELAÇÃO DE COMPONENTES

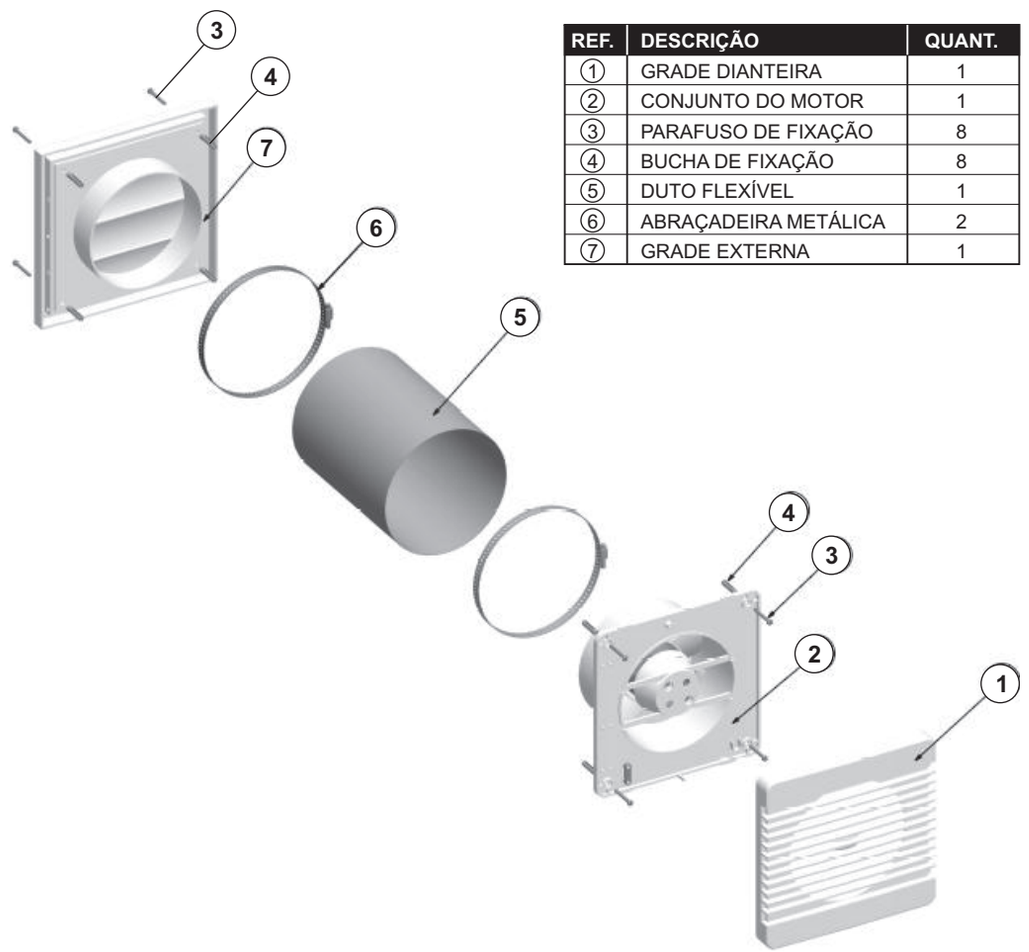

REF.	DESCRIÇÃO	QUANT.
①	GRADE DIANTEIRA	1
②	CONJUNTO DO MOTOR	1
③	PARAFUSO DE FIXAÇÃO	8
④	BUCHA DE FIXAÇÃO	8
⑤	DUTO FLEXÍVEL	1
⑥	ABRAÇADEIRA METÁLICA	2
⑦	GRADE EXTERNA	1

INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO

A empresa TRON tem algumas advertências e recomendações para o manuseio e melhor forma de utilização do seu exaustor, portanto leia estas instruções atentamente para que seja garantido o perfeito funcionamento do produto e sua segurança.

1. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem do aparelho é compatível com a rede elétrica;
2. Para evitar acidentes, desligue a chave geral de energia do produto ou retire-o da tomada antes da instalação ou eventual manutenção;
3. Em hipótese alguma toque na hélice com o exaustor ligado;
4. Faça manutenção preventiva nos aparelhos pelo menos a cada seis meses. Limpe o aparelho e analise as peças de fixação, como parafusos;
5. Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho. Quando ocorrer algum problema durante sua utilização, desligue-o da energia e encaminhe para Assistência Autorizada da Tron.
6. Verifique sempre a fiação fixa para a instalação deste aparelho, ela deverá ser composta por fios de cobre, 1,5mm² no mínimo, para cada aparelho.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro	**100mm**		**125mm**		**150mm**	
Voltagem	127 V	220 V	127 V	220 V	127 V	220 V
Frequência	60 Hz		60 Hz		60 Hz	
Potência	13 W	12,14 W	16 W	16,75 W	32 W	33,5 W
Corrente	0,16 A	0,079 A	0,2 A	0,111 A	0,38 A	0,207 A
Classe de proteção	IP 34		IP 34		IP 34	
Rotação	2600 RPM		2300 RPM		2000 RPM	
Vazão	75 m³/h		145 m³/h		240 m³/h	
Nível de Ruído	37 dBA		42 dBA		40 dBA	

INSTALAÇÃO E MONTAGEM

⚠ ATENÇÃO

O produto deverá ser instalado a uma altura igual ou superior a 2,3m acima do piso.

INSTALAÇÃO NA PAREDE

1. Faça uma abertura na parede de acordo com o modelo do seu produto.

2. Retire a grade do bloco do motor e demarque os furos para fixação, encostando o conjunto dentro da área vazada;

3. Faça os furos de fixação demarcados e insira as buchas que acompanham o kit de instalação do produto;

4. Insira o duto flexível na abertura da parede e o posicione de uma extremidade à outra;

5. Encaixe o duto flexível no tubo e utilize a abraçadeira de metal para realizar a fixação dos itens;

6. Efetue a ligação elétrica utilizando as opções descritas no manual;

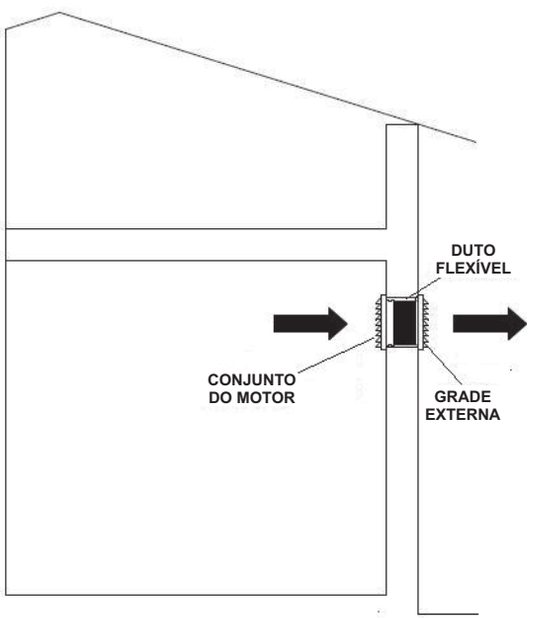

7. Fixe o conjunto com os parafusos contidos no kit de instalação e encaixe a grade do bloco do motor;

8. Para a instalação da grade externa autofechante, posicione primeiramente o encaixe, de modo que fique no mesmo diâmetro do duto inserido na parede. Em seguida, faça a fixação com a abraçadeira de metal e faça a mesma operação realizada no conjunto do motor para a utilização das buchas e parafusos.