

11/07 246-04/00 072413 REV.1

BRITANIA



Aspirador de pó **ASP 1650**
Turbo

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

ELIMINAÇÃO DE PROBLEMAS

ASPIRADOR NÃO LIGA

- Verificar se a tomada está energizada ou se o plugue está encaixado corretamente.

FALTA OU DIMINUIÇÃO DE SUÇÇÃO

- Acessórios (mangueira e tubos) podem estar obstruídos. Caso isto ocorra, estes deverão ser desobstruídos .

- O corpo do reservatório de pó (32) pode estar desencaixado, pressionar firmemente para baixo até que esteja bem encaixado.

- O filtro de exaustão (27) ou elemento filtrante (25) poderão estar muito sujos. Caso isto ocorra, seguir as instruções conforme seção "Manutenção e Limpeza".

- O corpo do reservatório de pó (32) pode estar além do limite indicado, esvaziar o compartimento apertando a trava do fundo do reservatório conforme seção "Manutenção e Limpeza".

ENROLADOR AUTOMÁTICO DO CORDÃO ELÉTRICO .

- Caso o cordão elétrico não retorne ou retorne com dificuldade do aparelho, puxá-lo totalmente para fora e pressionar o botão de acionamento (16). Se o problema persistir, levar o produto a uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios e ainda antes de cada limpeza do produto.
- Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, pela mangueira flexível nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

CUIDADO

- O aspirador não deverá ser usado por crianças nem por pessoas incapacitadas, sem supervisão.
- As crianças devem ser observadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- Para evitar acidentes, se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, pela *Assistência Técnica Autorizada Britânia* ou por um técnico credenciado.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador de Pó *ASP 1650 Turbo Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Alça do reservatório de pó
2. Reservatório de pó
3. Bocal de encaixe da mangueira
4. Mangueira flexível
5. Botões de travamento da mangueira
6. Alavanca para avanço das escovas do bocal para pisos
7. Alavanca para recuo das escovas do bocal para pisos
8. Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes
9. Acessório para cantos e frestas com escova integrada
10. Tubo prolongador
11. Tubo prolongador com engate para armazenamento vertical
12. Alça para transporte
13. Botão LIGA / DESLIGA (pedal)
14. Botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação (pedal)
15. Rodas traseiras
16. Cordão de alimentação
17. Plugue de alimentação
18. Válvula de controle de sucção
19. Bocal de sucção do motor
20. Tampa superior reservatório de pó
21. Alça auxiliar
22. Rodízios dianteiros
23. Encaixe para tubo prolongador
24. Anel de vedação do elemento filtrante.
25. Elemento filtrante (filtro tipo Hepa)
26. Tela Filtrante
27. Filtro de exaustão
28. Trava da tampa do alojamento do filtro de exaustão
29. Tampa do alojamento do filtro de exaustão
30. Alojamento do acessório para cantos e frestas com escova integrada
31. Bocal de entrada do reservatório de pó
32. Corpo do reservatório de pó
33. Trava do fundo do reservatório de pó
34. Tampa inferior ou tampa do fundo do reservatório de pó

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
- Não usar o aparelho sem o filtro protetor do motor e sem elemento filtrante de pó.
- Esvaziar sempre o recipiente coletor de poeira quando estiver cheio.
- Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
- Para evitar acidentes, não permitir que as crianças utilizem o aparelho.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue de alimentação (17) da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão de alimentação (16) estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia* ou por um técnico credenciado.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação (16).
- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO:

- Para maior versatilidade e otimização de espaço, este produto permite o armazenamento e o transporte na posição vertical. Utilizar a alça auxiliar (21) para manuseio nesta posição.
- Na parte traseira existe um alojamento (30) para o acessório de cantos e frestas com escova integrada (9). Usá-lo sempre para evitar o extravio do acessório.
- Na parte inferior existe um encaixe (23) para o tubo prolongador (11) que deve ser usado conforme mostrado na figura abaixo:



10

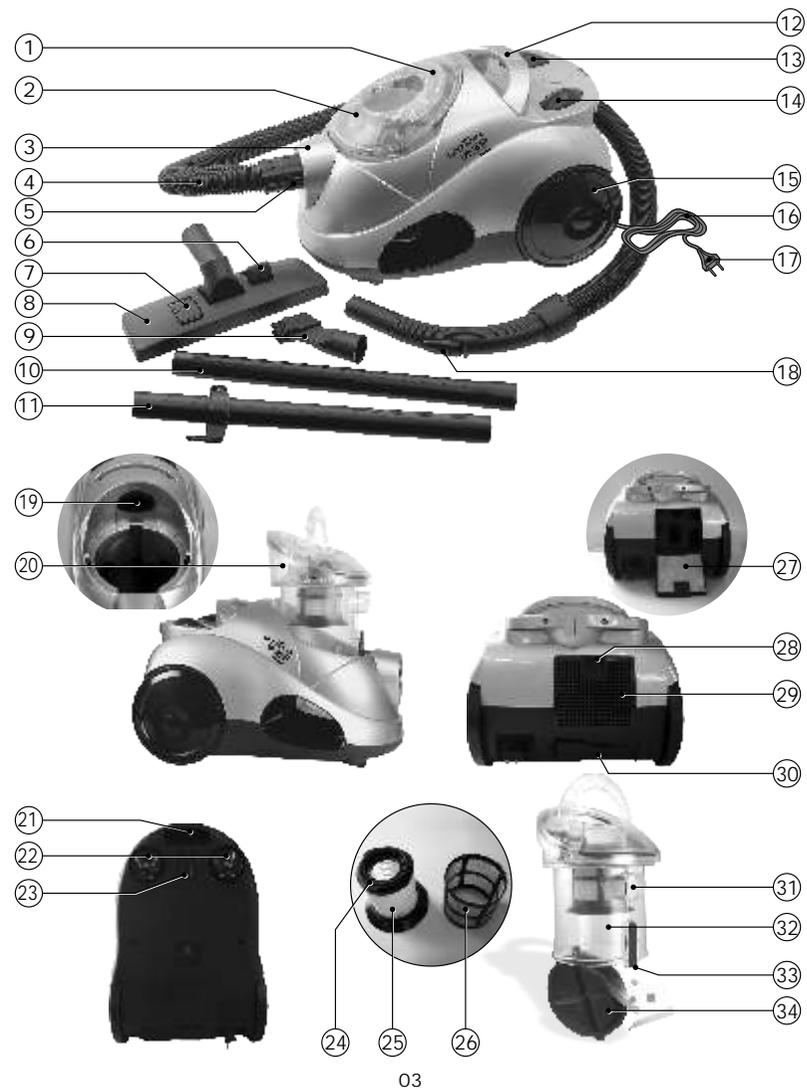

03

INSTRUÇÕES DE USO

- Introduzir o terminal da mangueira (4) no respectivo bocal de encaixe (3) pressionando simultaneamente os botões de travamento situados de cada lado do mesmo (5). Girando até ouvir um *click*, pois o terminal encaixará somente em duas posições. Certificar-se de que as travas estejam adequadamente encaixadas.
- Conectar à extremidade da mangueira os acessórios (8 e 9) conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores (10 e 11) para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.
- Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o respectivo bocal (8) com as escovas avançadas, pressionando a alavanca de avanço das escovas (6).
- Para a limpeza de pisos lisos utilizar o respectivo bocal (8) com as escovas recuadas, pressionando a alavanca de recuo das escovas (7).
- Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o respectivo bocal (9), girando a escova para a posição recolhida, até ouvir um *click*.
- Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o respectivo bocal (9), girando a escova para a posição avançada, até ouvir um *click*.
- Para ligar o aparelho segurar o plugue (17) e puxar o cordão de alimentação para fora e desenrolá-lo. Continuar puxando o cordão até o aparecimento das marcas coloridas. A marca amarela indica que o final do cordão está se aproximando. A partir desse ponto, puxar com cuidado. Ao aparecer a marca vermelha, o usuário deve parar de puxar, a fim de evitar algum dano ao sistema.
- Inserir o plugue (17) em uma tomada cuja voltagem corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/DESLIGA (13).

Atenção: Jamais utilizar o produto sem os filtros, principalmente o filtro do reservatório (25). Se eles estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

- Para a limpeza do produto, utilizar somente um pano úmido e secar antes de guardar.
- Não usar álcool, saponáceos, água quente, esponjas nem solventes na limpeza das partes plásticas.

• Remover a tela filtrante (26) do filtro (25), puxando-a longitudinalmente. Depois de limpos e secos a tela e o filtro, recolocar a tela sobre o filtro (25) com a seta gravada na borda para baixo (apontando para a aba cônica). Girá-lo ligeiramente enquanto o pressiona até que este se assente perfeitamente.

• Para encaixar o conjunto filtro (25)+tela (26) no reservatório (2), encaixá-lo no seu alojamento no reservatório e girá-lo no sentido anti-horário até o travamento.

Atenção: Ao manusear o elemento filtrante (25) o usuário deve ter cuidado para não deixar extraviar o seu anel de vedação (24). A montagem do elemento filtrante sem a respectiva vedação causará a entrada de impurezas no motor, o que poderá danificá-lo de maneira irreversível.

• O corpo do reservatório (32) pode ser separado da tampa (20) para facilitar a limpeza e a manutenção. Para isso, girá-lo no sentido anti-horário (estando o reservatório de cabeça para baixo), para liberá-lo. Para recolocá-lo, proceder à operação inversa, observando que existe apenas uma posição correta para montagem.

• Para remover o filtro de exaustão (27), remover a respectiva tampa (29) pressionando a trava (28) na vertical e puxando-a para fora. Remover o filtro (27) que se encontra encaixado na parte interna da tampa (29) com a ajuda de um objeto de ponta fina (uma chave de fenda, por exemplo). Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento na parte interna da tampa (29) de modo que a parte mais rígida fique virada para o lado do motor. Em seguida, ajustar a tampa, encaixando inicialmente as lingüetas da parte inferior e pressionando na seqüência a trava (28) enquanto encaixa a parte superior.

• Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção (18), deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção, evitando assim que o objeto fique preso ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para obter o desempenho máximo do produto.

• Durante o uso o usuário deve ficar atento para o nível de pó no reservatório (2), evitando que este ultrapasse a indicação gravada no mesmo. Quando o nível máximo for atingido, proceder à limpeza de acordo com as instruções da seção "MANUTENÇÃO E LIMPEZA".

• Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA (13) e retirar o plugue (17) da tomada.

• Para remover a mangueira (4) pressionar simultaneamente os botões de travamento (5) e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.


• Pressionar o botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação (14) para recolhê-lo. Afastar a parte traseira do aparelho de pessoas ou objetos e evitar posicionar-se próximo à entrada do cabo no aparelho para evitar danos ou ferimentos caso o plugue ricocheteie.

NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, os botões LIGA/DESLIGA (13) e de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação (14) foram projetados para permitir o acionamento com os pés.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Quando o nível máximo indicado no reservatório (2) for atingido, esvaziá-lo e limpá-lo conforme as instruções a seguir.

Atenção: Evitar ultrapassar o nível máximo indicado no reservatório (2). Se este for ultrapassado a sujeira contida no interior sairá pelo bocal de entrada (31) no momento em que o reservatório for removido do produto. Evitar que isso aconteça para que a sujeira não se espalhe e não entre no bocal de sucção do motor (19). O usuário deve prestar muita atenção no sentido de evitar a entrada de impurezas por esse bocal. A entrada de partículas no motor pode causar algum dano irreversível ao mesmo.

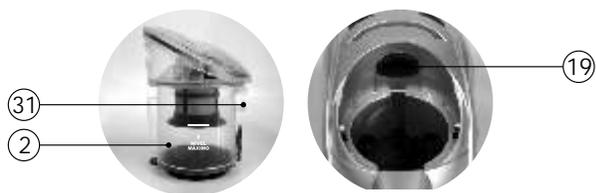

- Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA (13) e retirar o plugue (17) da tomada.
- Mantendo o aparelho na horizontal, puxar a alça do reservatório (1), para destravá-lo.
- Puxar o reservatório (2) no sentido vertical, tomando todo cuidado para que a sujeira não saia pelo bocal de entrada (31).

Atenção: Ao remover o reservatório de pó (2) fazê-lo sempre com o aparelho na posição horizontal; jamais fazê-lo com o aparelho em posição vertical ou inclinada, pois existe o risco de entrada de impurezas pelo bocal de sucção do motor (19).

Deve ser dada a máxima atenção no sentido de evitar a entrada de impurezas por este bocal. A entrada de partículas no motor pode causar algum dano irreversível a ele.

REMOÇÃO DO PÓ.

- Levar o reservatório (2) até um local adequado para sua limpeza. Abrir o fundo (34) cuidadosamente para que a sujeira não se espalhe, pressionando a sua trava (33).
- Depois de esvaziado o reservatório fechar a tampa do fundo (33), verificando se está devidamente travada.
- Recolocar o reservatório de pó (2) no produto, prestando atenção ao seu correto uso. LIMPEZA DOS FILTROS.
- Remover e lavar os filtros do reservatório de pó (25) e de exaustão (27) com água quente uma vez por ano ou quando estiverem visivelmente saturados. Reinstalá-los depois de secá-los ao ar livre.
- Para remover o filtro HEPA (25) do reservatório, remover o reservatório de pó (2) do aparelho, abrir a tampa do fundo (34) e girar o elemento filtrante (25) no sentido horário, liberando-o.

