



O.A.

OFFICE AUTOMATION



MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

Manual de Instruções



ATENÇÃO!

PARA SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO VERIFIQUE A VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA. SIGA AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA 2 PARA ALTERAÇÃO DA VOLTAGEM DO ADAPTADOR AC.



MOD.: FT 1908

HOMOLOGAÇÃO: 1592-06-1807



(01)07896524508718

NE: 220148

**TELEFONE SEM FIO - 1.9 GHz
DIGITAL
FT 1908**

SEMP TOSHIBA



Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter, um telefone sem fio SEMP TOSHIBA.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.


A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (papelão e sacos plásticos), e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

Para sua maior segurança, o adaptador AC sai de fábrica com o seletor de voltagem ajustado para 220-240V. Observe a tensão da rede elétrica de sua localidade e posicione o seletor na tensão correta.

A posição do seletor de voltagem está indicada na figura ao lado.

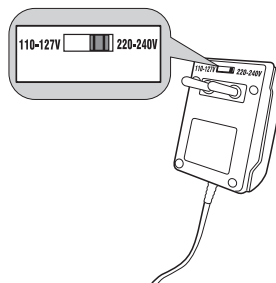

CARACTERÍSTICAS


- Transmissão em 1.9 GHz - digital.
- Podem ser armazenados até 10 números de telefone na memória, cada um com no máximo 20 dígitos.
- Bateria com duração de 100 horas no modo Standby (em espera) ou 9 horas no modo Talk (conversação).
- Controle de volume do som da cápsula receptora.
- 10 tipos de campainhas com ajuste de volume para o fone e 5 para a base.
- Rediscagem Automática para acesso ao último número de telefone discado (até 20 dígitos).
- Sinalizador emite um tom da base para o fone.
- Indicador de bateria fraca.
- Este produto atende na íntegra os requisitos técnicos adotados pela ANATEL.
- Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
- Endereço da Anatel para consultar: www.anatel.gov.br





ACESSÓRIOS FORNECIDOS


3



Cabo modular longo



Bateria recarregável



Adaptador AC

ÍNDICE

Antes de Utilizar o Aparelho	2
Características	2
Acessórios Fornecidos	2
Instruções Importantes de Segurança	4
Localização dos Controles	5
Instalação	6
Operações Básicas	8
Discagem a Partir da Memória	9
Programação	10
Antes de Chamar a Assistência Técnica	12
Especificações Técnicas	13
Certificado de Garantia	14
Assistência Técnica	15

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Quando estiver usando o seu equipamento telefônico, devem ser seguidas sempre precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e danos pessoais, incluindo as seguintes:

1. Leia e entenda todas as instruções.
2. Siga todos os avisos e instruções marcados no aparelho.
3. Desconecte este aparelho da tomada antes de limpá-lo. Não use limpadores líquidos ou aerossóis. Use um pano seco para a limpeza.
4. Não use este aparelho próximo de locais com água, tais como banheiras, lavatórios, pias de cozinha, tanques, lugares excessivamente úmidos ou piscinas.
5. Não coloque este aparelho sobre um carrinho, mesa ou superfície instáveis. O telefone pode cair, ficando seriamente danificado.
6. Para proteger o aparelho contra superaquecimento, nunca deixe o aparelho sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície similar. Nunca coloque este aparelho próximo ou sobre aquecedores ou aparelhos que esquentem muito. Ele também não deve ser colocado em instalações embutidas, a menos que seja providenciada ventilação adequada.
7. Este aparelho deve ser operado apenas a partir da fonte de energia indicada na etiqueta. Se você não estiver certo quanto ao tipo de fornecimento de energia para a sua residência, consulte a companhia local de fornecimento de energia.
8. Não coloque nada sobre o cabo do adaptador AC, nem o deixe em local onde possa ser pisado.
9. Não sobrecarregue tomadas de parede nem extensões, pois isto pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.



4

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

10. Nunca introduza objetos de nenhum tipo dentro deste aparelho através das aberturas no gabinete, pois eles podem tocar em pontos com tensões perigosas ou colocar peças em curto, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o aparelho.
11. Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte este aparelho, leve-o a uma assistência técnica autorizada quando for necessária alguma manutenção ou reparo. Abrir ou remover as tampas pode expô-lo a tensões perigosas ou outros riscos. A remontagem incorreta poderá causar choque elétrico quando o aparelho for ligado.
12. Desconecte este aparelho da tomada e consulte a assistência técnica nas seguintes condições:
 - a. se o fio ou o plugue do cabo do adaptador AC estiver danificado ou gasto.
 - b. se algum líquido tiver sido derramado dentro do aparelho.
 - c. se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou água.
 - d. se o aparelho não estiver operando normalmente seguindo-se as instruções de operação. Ajuste somente os controles que são explicados neste manual, uma vez que um ajuste indevido poderá resultar em danos e fazer com que o aparelho leve mais tempo para ser consertado.
 - e. se o aparelho tiver caído ou o gabinete tiver sido danificado.
 - f. se o aparelho exibir uma nítida alteração no seu desempenho.
13. Não use o telefone próximo a vazamento de gás.

CUIDADO:

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DANOS PESSOAIS CAUSADOS PELA BATERIA, LEIA E SIGA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES.

1. Use apenas bateria de tipo e tamanho apropriados, especificados neste manual de instruções.
2. Não jogue a bateria no fogo. Ela pode explodir. Verifique as leis locais e estaduais quanto à existência de instruções especiais para o descarte.
3. Não abra ou mutila a bateria. O eletrólito liberado é corrosivo e pode causar danos aos olhos ou pele. Ele pode ser tóxico se ingerido.
4. Cuidado ao manusear a bateria para não colocá-la em curto com materiais condutores, tais como anéis, pulseiras ou chaves. A bateria ou o condutor podem superaquecer e causar queimaduras.
5. Carregue a bateria fornecida com este produto, ou indicada para ele, de acordo com as instruções e limitações especificadas neste manual de instruções.
6. Observe a orientação de polaridade apropriada entre o conector da bateria e o respectivo conector no fone.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para ajudar a proteger o meio ambiente, este produto pode conter peças e materiais reciclados ou reconicionados.

Atenção: Este aparelho não foi projetado para efetuar chamadas de emergência nos casos de falta de energia elétrica. Fontes alternativas devem ser providenciadas a fim de permitir o acesso a chamadas para serviços emergenciais.



LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

5

CONTROLES DO FONE E DA UNIDADE BASE



O que significam os toques?

Toque de confirmação:	(= _ =) dois sinais curtos.
Toque de erro:	(= = = = =) um sinal longo.
Toque de bateria fraca:	(= =) sinal com uma longa pausa (1 min).
Toque de fora de alcance:	(= =) um sinal com uma longa pausa (12 segundos).



6

INSTALAÇÃO

CONECTANDO À LINHA TELEFÔNICA

É fornecido um cabo de telefone tipo modular. Use-o para conectar a unidade base à tomada modular na parede.

1. Conecte uma das extremidades do fio de telefone à tomada modular localizada na parte de trás da unidade base.
2. Conecte a outra extremidade do fio de telefone à tomada modular na parede.

Notas:


- Nunca instale o telefone durante uma tempestade elétrica.
- Nunca instale tomadas de telefone em locais úmidos, a menos que elas sejam específicas para tais locais.
- Nunca toque em terminais ou fios telefônicos não isolados, a menos que a linha telefônica tenha sido desconectada.
- Tome cuidado quando instalar ou modificar linhas telefônicas.
- Se houver um excesso de ruído ou estática, tente mudar a base de lugar, colocando-a afastada da fonte de interferência (ex: TV, rádio, eletrodomésticos).
- Caso a tomada telefônica disponível seja do tipo "4 terminais", utilize um adaptador para tomada (não fornecido).

CONECTANDO O ADAPTADOR AC

Conecte o adaptador AC a uma tomada padrão de 110-127V ou 220-240V AC (conforme indicação de voltagem encontrada no adaptador). Certifique-se de posicionar o fio do adaptador AC em um local onde as pessoas não tropecem nele ou onde ele possa sofrer desgaste, criando o risco de incêndio ou choque elétrico.

Notas:

- Não fixe o cabo do adaptador AC às paredes usando fixadores de metal.
- Use somente o adaptador AC fornecido.

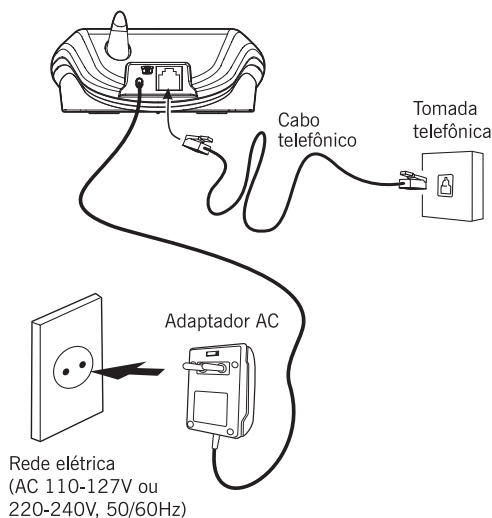




INSTALAÇÃO


7

INSTALANDO A BATERIA

1. Remova a tampa do compartimento de bateria, localizado na parte de trás do fone, fazendo-a deslizar para baixo.




2. Encaixe o conector da bateria no conector dentro do compartimento, como mostrado. Prenda os fios dentro e coloque o conjunto de baterias no compartimento.

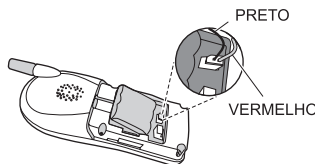

Nota:

Não force o encaixe. Os conectores se encaixam somente de uma maneira.

3. Recoloque a tampa do compartimento de bateria, deslizando-a no lugar e pressionando firmemente para assegurar-se de que esteja presa.

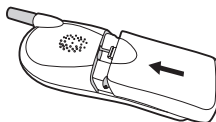

CARREGANDO A BATERIA

A bateria de Ni-MH (Níquel-Metal Hidreto) fornecida não está carregada. É importante que ela seja carregada por 15 horas, sem nenhuma interrupção, antes de você usar o fone pela primeira vez.

Durante a carga inicial da bateria fornecida ou de uma bateria de reposição, coloque o telefone onde ninguém mexa nele. Desconecte a base da linha telefônica durante a seqüência de carga inicial.

Depois de instalar a bateria, coloque o fone na unidade base. O indicador de bateria acende durante a carga. Se ele não acender, certifique-se de que o adaptador AC esteja conectado na tomada AC e o fone corretamente colocado na unidade base.



Notas:


- A bateria não se carrega adequadamente se os contatos de carga estiverem sujos ou oxidados. Limpe-os de vez em quando com um pano seco.
- A bateria recarregável fornecida deve durar muitos anos, porém, ela irá eventualmente deteriorar-se e perder sua capacidade de carga total. Nesse caso, você precisará substituí-la por uma nova. Você pode adquirir uma bateria recarregável no seu revendedor SEMP TOSHIBA local ou distribuidor autorizado.
- A bateria é reciclável. Ao término de sua vida útil, não jogue a bateria velha em qualquer lugar, entregue a um posto autorizado SEMP TOSHIBA para descarte final ambientalmente correto.




8

OPERAÇÕES BÁSICAS


PARA FAZER UMA CHAMADA

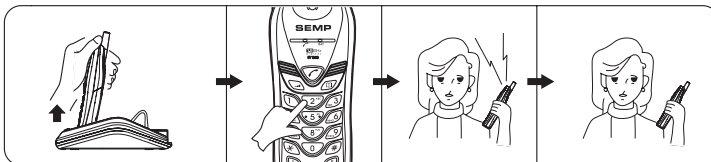





Retire o fone da base e pressione a tecla  (TALK). O indicador IN USE acenderá.

Digite o número desejado, pressionando as teclas numéricas.

Aguarde o toque do telefone que você chamou.



Quando a outra parte atender, converse normalmente. Para encerrar a chamada, recoloque o fone na base ou pressione a tecla  (TALK).

Notas:


- Se o fone não entrar no modo de conversação após a tecla  (TALK) ser pressionada, será ouvido um tom descontinuo de erro. Neste caso, pressione a tecla  (TALK) novamente, aproxime-se da base ou recoloque o fone na base. Espere alguns segundos, retire o fone e pressione a tecla  (TALK) novamente.
- A chamada telefônica é interrompida quando há falha no fornecimento de energia. Se isso acontecer, recoloque o fone na base imediatamente.
- Não retire a bateria do fone durante uma chamada. Se você fizer isso, a base pode "segurar" a linha.
- Se ocorrer uma interrupção no fornecimento de energia, pressione a tecla  (TALK). O fone retorna ao modo Standby (em espera).
- Se você estiver fora da faixa de operação, você ouvirá "bips" de alerta e a linha poderá vir a ser desconectada. Nesse caso, aproxime-se da base.

PARA RESPONDER UMA CHAMADA






Seu telefone tocará quando alguém estiver chamando o seu número. Levante o Fone da base para responder a chamada e pressione a tecla  (TALK) (o indicador IN USE acende). Para desconectar a chamada, recoloque o fone na base ou pressione a tecla  (TALK).

PARA FINALIZAR UMA CHAMADA

Pressione a tecla  (TALK) para que o indicador IN USE se apague, ou simplesmente recoloque o fone na unidade base.

USANDO A TECLA REDIAL

A tecla  (REDISCAGEM) chama o último número que você digitou. Essa função é útil quando o número que você chamou está ocupado.

Para usar essa função basta pressionar a tecla  (REDISCAGEM) imediatamente após selecionar o modo Talk  (TALK).



O último número digitado será, então, chamado novamente.



OPERAÇÕES BÁSICAS




9

Notas:

- Se você pressionar qualquer tecla, com exceção da tecla  (**TALK**), a rediscagem não funcionará. A tecla  (**REDISCAGEM**) precisa ser pressionada imediatamente após a seleção do modo Talk.
- Se não houver um número previamente digitado, será ouvido um tom de erro.

USANDO A TECLA PAGE


Você pode enviar um sinal da unidade base para o fone, para localização deste.

Quando você pressiona a tecla  (**PAGE**) na unidade base, é emitido um sinal sonoro por 30 segundos. Para parar o sinal, pressione a tecla  (**PAGE**) novamente ou a tecla  (**TALK**) no fone.

Nota:

Você não pode enviar sinal durante uma conversa.


USANDO A TECLA FLASH

A tecla  (**FLASH**) é usada para emitir um tom na linha telefônica, para acessar serviços especiais de sua operadora local, como uma chamada em espera.

AJUSTANDO O NÍVEL DE VOLUME DO FONE

Durante uma chamada telefônica, pressione a tecla  (**VOL**) para ajustar os diferentes níveis de volume do fone.




FUNÇÃO STANDBY INSTANTÂNEA

Você pode desconectar a chamada instantaneamente colocando o fone na base. Não é necessário pressionar a tecla  (**TALK**).

DISCAGEM A PARTIR DA MEMÓRIA

Você pode armazenar até 10 números de telefone na memória. Cada número pode ter até 20 dígitos.

PARA MEMORIZAR UM NÚMERO

1. Pressione a tecla  (**MEMÓRIA**).
2. O indicador IN USE (linha em uso) pisca lentamente.
3. Use as **Teclas Numéricas** para digitar a posição de memória (0 a 9).
4. Pressione a tecla  (**MEMÓRIA**) novamente.
5. Use as **Teclas Numéricas** para digitar o número de telefone (*, #, 0 a 9, até 20 dígitos) que você deseja memorizar.
6. Pressione a tecla  (**MEMÓRIA**) novamente.
7. Um toque de confirmação ou um toque de erro é ouvido.




**10**



DISCAGEM A PARTIR DA MEMÓRIA

PARA FAZER UMA CHAMADA A PARTIR DA MEMÓRIA

No modo Talk (Conversação).






1. Pressione a tecla  (**MEMÓRIA**).
2. O indicador IN USE (linha em uso) pisca lentamente.
3. Use as **Teclas Numéricas** para digitar a posição de memória (0 a 9) que você deseja chamar.
4. O número memorizado é discado. Um toque de erro é ouvido se a memória está vazia.


PARA APAGAR UM NÚMERO MEMORIZADO

1. Pressione a tecla  (**MEMÓRIA**).
2. O indicador IN USE (linha em uso) pisca lentamente.
3. Use as **Teclas Numéricas** para digitar a posição de memória (0 a 9) que você deseja apagar.
4. Pressione a tecla  (**MEMÓRIA**) duas vezes.
5. Um toque de confirmação ou um toque de erro é ouvido.
6. O indicador IN USE (linha em uso) é desligado.






PROGRAMAÇÃO

AJUSTE TOM/PULSO

1. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**).
2. O indicador IN USE (linha em uso) pisca lentamente.
3. Pressione a tecla  (**TONE**) e pressione duas vezes a **Tecla Numérica "2"**, em seguida.
4. Um toque de confirmação é ouvido.
5. Pressione a tecla  (**TONE**) para o modo TOM, ou pressione a tecla  (**PULSE**) para o modo PULSO.
6. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**).
7. Um toque de confirmação é ouvido.

Ajuste o TOM/PULSO para o tipo de serviço que você tem. Caso não saiba qual o serviço, faça o seguinte teste: Ajuste para o modo TOM, pressione a tecla  (**TALK**), em seguida pressione qualquer **Tecla Numérica**, exceto o "0". Se o sinal de linha parar, você tem um serviço de TOM, se o sinal de linha continuar, você tem um serviço de PULSO .

PARA AJUSTAR O VOLUME DA CAMPAINHA DO FONE

1. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**).
2. Pressione a tecla  e depois pressione as **Teclas Numéricas "3" "1" "1"**.
3. A melodia está ligada.
4. Pressione a tecla  para aumentar o volume (até nível 5).
5. Pressione a tecla  para diminuir o volume (até nível 1).
6. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**) para confirmar o ajuste.
7. Um toque de confirmação é ouvido.













PROGRAMAÇÃO

11




PARA AJUSTAR A MELODIA DA CAMPAINHA DO FONE

1. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**).
2. Pressione a tecla  e depois pressione as **Teclas Numéricas “3” “1” “2”**.
3. A melodia está ligada.
4. Pressione as **Teclas Numéricas de 0 a 9** para selecionar uma melodia.
5. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**) para confirmar.
6. Um toque de confirmação é ouvido.

PARA AJUSTAR O VOLUME DA MELODIA DA BASE

1. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**).
2. Pressione a tecla  e depois pressione as **Teclas Numéricas “2” “1” “1”**.
3. A melodia está ligada.
4. Pressione a tecla  para aumentar o volume até um nível máximo de 5.
5. Pressione a tecla  para diminuir o volume até o nível 1 ou para desligar a campainha (nível 0).
6. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**) para confirmar.
7. Um toque de confirmação é ouvido.

PARA AJUSTAR A MELODIA DA BASE

1. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**).
2. Pressione a tecla  e depois pressione as **Teclas Numéricas “2” “1” “2”**.
3. A melodia está ligada (desde que o volume não esteja ajustado para nível 0 - ver ajuste anterior).
4. Pressione as **Teclas Numéricas de 1 a 5** para selecionar a melodia.
5. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**) para confirmar.
6. Um toque de confirmação é ouvido.



TOM DE BATERIA FRACA

Quando o nível da bateria estiver baixo durante uma chamada, você ouvirá o Tom de bateria fraca no fone a cada minuto.

TOM DE AVISO DE “FORA DE ALCANCE”

Quando o fone está fora de alcance da unidade base, você ouve um Tom de Fora de Alcance no fone a cada 12 segundos. Você deve retornar ao alcance da base logo, de outra forma a chamada poderá cair.



REINICIALIZAÇÃO DO SISTEMA

1. Pressione a tecla  (**PROGRAMA**).
2. O indicador IN USE (linha em uso) pisca lentamente.
3. Pressione a tecla  e as **Teclas Numéricas “4” “2” “1” “0”**.
4. Espere até que você ouça o toque de confirmação do fone e da unidade base.
5. Ambos, fone e unidade base, estão regulados no modo “original de fábrica”.



12 ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se ocorrer algum problema com o aparelho, faça os testes abaixo para determinar se há necessidade de conserto. Se o problema persistir após os testes, procure uma assistência técnica autorizada.

<i>Problema</i>	<i>Causa / Solução</i>
Sem sinal de linha.	<ol style="list-style-type: none">1. O adaptador AC da unidade base não está conectado a uma tomada AC. / Certifique-se de que a tomada não seja controlada por um interruptor de parede.2. A bateria está fraca. / Coloque o fone na base para recarregá-lo.3. O telefone não está conectado à linha telefônica. / Verifique a tomada da parede.4. O telefone está no modo Standby (em espera). / Pressione a tecla  (TALK).5. Problemas na linha telefônica. / Verifique a linha com um aparelho convencional.
Não recebe chamadas.	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique todos os itens acima, exceto o item 4.2. O indicador IN USE está aceso, indicando que o telefone está no modo TALK (conversa�o). / Pressione a tecla  (TALK) para coloc�-lo no modo Standby.
Ru�do de est�tica durante a conversa�o.	<ol style="list-style-type: none">1. Pode-se estar no limite da �rea de opera�o da base. Reorienta a posi�o da base.2. Fora da �rea de opera�o da base. / Aproxime-se dela.3. A bateria est� fraca. / Coloque o fone na base para recarreg�-lo.4. Interfer�ncia geral de televisores, eletrodom�sticos, outros telefones sem fio, etc. / Afaste-se da fonte de interfer�ncia.5. A base est� em uma �rea de grande interfer�ncia. / Mude-a de lugar.
A bateria descarrega rapidamente.	<ol style="list-style-type: none">1. A bateria n�o foi totalmente carregada durante o ciclo inicial de carga. / Ela precisa ser carregada por 15 horas, sem nenhuma interrup�o.2. Se a bateria tiver v�rios anos, talvez ela precise ser substituída.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

13

Padrão de Transmissão:	Digital (Otimizada)
Faixa de Frequência:	De 1,91 ~1,930 GHz (largura da banda = 20 MHz)
Largura de Banda do Canal:	1,728 MHz
Alcance Operacional:	Até 300m em ambiente externo; até 50m em ambiente interno
Tempo Operacional:	Standby:100 horas aproximadamente Conversa�o: 9 horas aproximadamente Tempo de carga da bateria: 15 horas
Faixa de Temperatura:	Operacional: de 0°C a 40°C Armazenamento: de -20°C a 60°C
Alimenta�o:	Conjunto de baterias - 3 x 2/3 AAA NIMH 300mAh Unidade base – Adaptador AC entrada: 110-127/220-240V AC, 50/60 Hz Sa�da: 9V, AC 300 mA Consumo M�dio: 2W
Compatibilidade com PABX:	Tempo Flash: 300mS
Dimens�es Fone (L x A x P) mm:	58 x 157 x 28
Dimens�es Base (L x A x P) mm:	103 x 51 x 148
Peso Fone:	96 g
Peso Base:	297 g (base + fonte - n�o desconect�vel)



O avan o de nossas pesquisas tecnol gicas pode alterar as especifica es deste aparelho sem pr vio aviso.



**14**

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **TELEFONE SEM FIO IMPORTADO**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **180 (CENTO E OITENTA) dias**, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os **90 (NOVENTA) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original. A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar **TELEFONE SEM FIO IMPORTADO**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **TELEFONE SEM FIO IMPORTADO** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.





ASSISTÊNCIA TÉCNICA

15

CONSULTE O SEU REVENDEDOR SEMP TOSHIBA OU POSTO-PILOTO MAIS PRÓXIMO PARA INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO TÉCNICO EM SUA CIDADE.

AC - RIO BRANCO

Cadeia Velha
Av. Ceará, 2180
Fone: (68) 3224.7735

AL - MACEIÓ

Centro
R. Dias Cabral, 107/111
Fone: (82) 223.5590

AM - MANAUS

Pça 14 de Janeiro
R. Duque de Caxias, 1641
Fone: (92) 633.3348

AP - MACAPÁ

Central
R. Manoel Eudóximo Pereira,
1734
Fone: (96) 222.3935

BA - SALVADOR

Matatu
R. Dr Otaviano Pimenta, 08
Fone: (71) 3233.4257

Vila América

Av. Vasco da Gama, 241 B
Fone: (71) 3245.0226

BA - TEIXEIRA DE FREITAS

Centro
Pça. Castro Alves, 30
Fone: (73) 3011.1500

CE - FORTALEZA

Funcionários
Av. Oliveira Paiva, 1113
Lj. 1E2
Fone: (85) 3279.2606

São Gerardo

Av. Bezerra de Menezes,
1115
Fone: (85) 3223.0115

DF - BRASÍLIA

Asa Sul
W 2 Sul Quadra 513 Bl. B
Lj. 54
Fone: (61) 346.5000

ES - VILA VELHA

Centro
Av. Luciano das Neves, 911
Fone: (27) 3229.2141

GO - ANÁPOLIS

Centro
Av. Goiás, 600
Fone: (62) 321.1332

GO - GOIÂNIA

Av. Mutirão, 2383
Fone: (62) 251.8368

Setor Aeroporto
Av. Independência, 5764
Fone: (62) 224.3297

GO - ITUMBIARA

Centro
Av. Goiatuba, 131
Fone: (64) 3431.1314

MA - SÃO LUÍS

Angelim
Av. Jerônimo de Albuquerque,
1000
Fone: (98) 3082.9493

MA - IMPERATRIZ

Av. Bernardo Sayão, 1510
Fone: (99) 3524.1533

MG - ARAXÁ

Centro
Av. João Paulo II, 370
Fone: (34) 3661.1132

MG - BELO HORIZONTE

Cidade Nova
Av. Cristiano Machado, 2940
Fone: (31) 3487.7105

Gutierrez
R. André Cavalcanti, 194
Fone: (31) 3291.7722

MG - GOVERNADOR VALADARES

Centro
R. São Paulo, 176
Lj 17/18
Fone: (33) 3221.7250

MG - JUIZ DE FORA

Centro
R. Barbosa de Lima, 189
Fone: (32) 3215.1900

MG - MONTE CARMELO

Centro
Av. Olegário Maciel, 113
Fone: (34) 3842.2082

MG - PATOS DE MINAS

Centro
R. General Osório, 146
Fone: (34) 3821.3700

MG - POÇOS DE CALDAS

Centro
R. Marechal Deodoro, 548
Fone: (35) 3722.2531

MG - SETE LAGOAS

Boa Vista
Av. Prof. Maurílio de J.
Peixoto, 600
Fone: (31) 3772.0028

MG - UBERABA

Centro
Av. Cel. Joaquim O. Prata,
471
Fone: (34) 3336.3500

MG - UBERLÂNDIA

Aparecida
R. Benjamin Constant, 12
Fone: (34) 3236.9010

Brasil
Av. Floriano Peixoto, 3240
Fone: (34) 3212.3636

MT - CUIABÁ

Jardim Cuiabá
Av. Miguel Sutil, 9299
Fone: (65) 623.4155

MT - LUCAS DO RIO VERDE

Av. Rio Grande do Sul, 941
S
Fone: (65) 549.1333

PA - BELÉM

Umarizal
Av. Senador Lemos, 630
Fone: (91) 3230.0958

Umarizal
R. Antônio Barreto, 672
Fone: (91) 3223.7808

PA - CASTANHAL

Milagre
Trav. Miguel Florenço, 470
Fone: (91) 3711.1287

PA - MARABÁ

Cidade Nova
Av. Castelo Branco, 1955
Fone: (94) 3012.1675

PA - SANTARÉM

Santa Clara
Av. Mendonça Furtado,
1730
Sala 5
Fone: (93) 3523.5322

PA - XINGUARA

Centro
R. Rio Tapajós, 583
Fone: (94) 3426.2178

PB - JOÃO PESSOA

Estados
Av. Santa Catarina, 879
Fone: (83) 3224.2164

PE - CARUARU

Centro
R. João Condé, 119
Fone: (81) 3721.1345

Centro
R. João Condé, 173
Fone: (81) 3721.4458

PE - RECIFE

Cordeiro
Est. Fort. A.N.B. Jesus, 226
Fone: (81) 3228.8530

PR - CASCAVEL

Centro
R. São Paulo, 1447
Fone: (45) 3225.3121

PR - CURITIBA

Centro
R. Amintas de Barros, 795
Fone: (41) 3264.5422

Rebouças
R. 24 de Maio, 1160
Fone: (41) 3333.5116

PR - DOURADINA

Centro
Rodovia PR 082 S/N KM 05
Fone: (44) 3663.1451

PR - FOZ DO IGUAÇU

Centro
Av. Jucelino Kubitschek, 973
Fone: (45) 3523.4481

PR - LONDRINA

Jardim Agari
R. Porto Alegre, 605
Fone: (43) 3324.2225

PR - MARINGÁ

R. Joubert de Carvalho, 394
Fone: (44) 3226.4620

PR - UMUARAMA

Centro
R. Aricanduva, 3958
Fone: (44) 3623.1233

RJ - DUQUE DE CAXIAS

Centro
Av. Duque de Caxias, 10
Fone: (21) 2772.8144

Centro
R. Vidal Barbosa, 47 Lj. 106/7
Fone: (21) 2771.6067

RJ - NILÓPOLIS

Centro
Av. Getúlio Vargas, 1787
Fone: (21) 2691.1808

RJ - NITERÓI

Centro
R. Saldanha Marinho, 03 Lj. B
Fone: (21) 2620.2820



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTE O SEU REVENDEDOR SEMP TOSHIBA OU POSTO-PILOTO MAIS PRÓXIMO PARA INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO TÉCNICO EM SUA CIDADE.

RJ - RIO DE JANEIRO

Cascadura
R. Cel. Magalhães, 79
Fone: (21) 2597.1741

Ilha do Governador
R. Vital Fontoura, 55
Fone: (21) 3396.7510

Jardim Botânico
R. Maria Angélica, 301,
Lj. G
Fone: (21) 2266.7294

RJ - VOLTA REDONDA

São João
R. Antônio Ourique, 113
Fone: (24) 3348.0811

RN - MOSSORÓ

Centro
R. Meira e Sá, 74
Fone: (84) 3316.4114

RN - NATAL

Alecrim
Av. Almirante Alexandrino
de Alencar, 512
Fone: (84) 3223.6589

RO - JI PARANÁ

Primavera
R. Amazonas, 447
Fone: (69) 3421.1891

RO - PORTO VELHO

São Cristóvão
R. D. Pedro II, 1900
Fone: (69) 3221.6671

RR - BOA VISTA

Buritis
Av. General Ataíde Teive,
3023
Fone: (95) 625.1636

RS - ERECHIM

Av. 7 de Setembro, 55
Fone: (54) 321.1933

RS - FARROUPILHA

Centro
R. Rui Barbosa, 144 A
Fone: (54) 261.2363

RS - PORTO ALEGRE

Centro
Av. Alberto Bins, 769
1º Andar
Fone: (51) 3225.5322

Vila Jardim
Av. Circular, 361
Fone: (51) 3381.3225

RS - SANTA MARIA

Centro
R. Tiradentes, 33
Fone: (55) 3222.6151

RS - SANTA ROSA

Centro
R. Almirante Cabral, 44
Fone: (55) 3512.1991

RS - URUGUAIANA

Boa Vista
R. General Vitorino, 1700
Fone: (55) 3412.1791

SC - BLUMENAU

Petrópolis
R. São José, 108
Fone: (47) 322.6511

SC - FLORIANÓPOLIS

Centro
R. São Jorge, 234
Fone: (48) 222.0568

SC - INDAIAL

Das Nações
Av. Maria Simão, 34
Fone: (47) 333.4581

SC - TUBARÃO

Centro
Av. Exp. José Pedro Coelho,
738
Fone: (48) 622.2925

SE - ARACAJÚ

Centro
R. Propriá, 286
Fone: (79) 3222.7919

SP - BAURUR

Av. Duque de Caxias, Quadra
16, 21
Fone: (14) 3223.9090

SP - CAMPINAS

Jardim Alto da Barra
R. Salesópolis, 496
Fone: (19) 38254.6096

SP - ITATIBA

Centro
R. Eugênio Passos, 200
Fone: (11) 4538.1949

SP - MOGI GUAÇU

Vl. São Carlos
Av. São Carlos, 253
Fone: (19) 3841.8504

SP - OSASCO

Jd. Osasco
Av. dos Autonomistas, 2290
Fone: (11) 3681.9619

SP - PIRACICABA

Santa Terezinha
R. Virgílio Silva Fagundes,
287
Fone: (19) 3425.5115

SP - PRESIDENTE PRUDENTE

Jd. Paulista
R. Bertoga, 78
Fone: (18) 223.3171

SP - RIBEIRÃO PRETO

Campos Elíseos
Av. Fábio Barreto, 336
Fone: (16) 636.4916

SP - SANTO ANDRÉ

Jd. Nice
Av. Itamarati, 1740
Fone: (11) 4472.0922

SP - SANTOS

Vila Matias
R. Dr. Antônio Bento, 79
Fone: (13) 3222.5168

SP - SÃO CAETANO DO SUL

Santa Paula
R. Osvaldo Cruz, 575
Fone: (11) 4221.8000

SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Parque Industrial
R. Stélio Machado Loureiro,
263
Fone: (17) 212.1803

SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Bosque dos Eucaliptos
Av. Cidade Jardim, 4780
Fone: (12) 3917.2326

SP - SÃO PAULO

Bairro do Limão
Av. Gaspar Vaz da Cunha,
201
Fone: (11) 3936.1564

Barra Funda
R. Brigadeiro Galvão, 765
Fone: (11) 3826.7476

Itaim Bibi
R. Iguatemi, 309
Fone: (11) 3079.9143

Liberdade
R. Vergueiro, 220/232
Fone: (11) 3207.4938

Pinheiros
Av. Pedroso de Moraes, 653
Fone: (11) 3815-2599

Santo Amaro
Av. Santo Amaro, 5196
Fone: (11) 5181.7331

São João Climaco
R. Tamuatá, 340
Fone: (11) 6947.5180

São Miguel Paulista
Av. Cavoia, 262
Fone: (11) 6584.3615

Saúde
R. Caramuru, 204
Fone: (11) 577.6772

Tucuruvi
R. Enótria, 486
Fone: (11) 6203.7438

Vila Carrão
R. Antônio de Barros, 936
Fone: (11) 6941.2011

SP - SOROCABA

Vila Santana
R. Borba Gato, 55
Fone: (15) 3232.0773

SP - TIETÉ

Centro
R. do Comércio, 250
Fone: (15) 3285-3299

TO - ARAGUAÍNA

Setor Central
R. Florêncio Machado, 29
Fone: (63) 3414.1809

TO - PALMAS

Centro
104 Norte Av. LO 2, Lote 34
Fone: (63) 3215.2144

TO - PARAÍSO DOTOCAINTINS

Centro
Av. Castelo Branco, 1332
Fone: (63) 3602.2695

Administração Geral:
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
HOT LINE (11) 3232-2000
www.semp Toshiba.com.br