




# MANUAL DE INSTRUÇÕES GIMBAL HEAD GH2

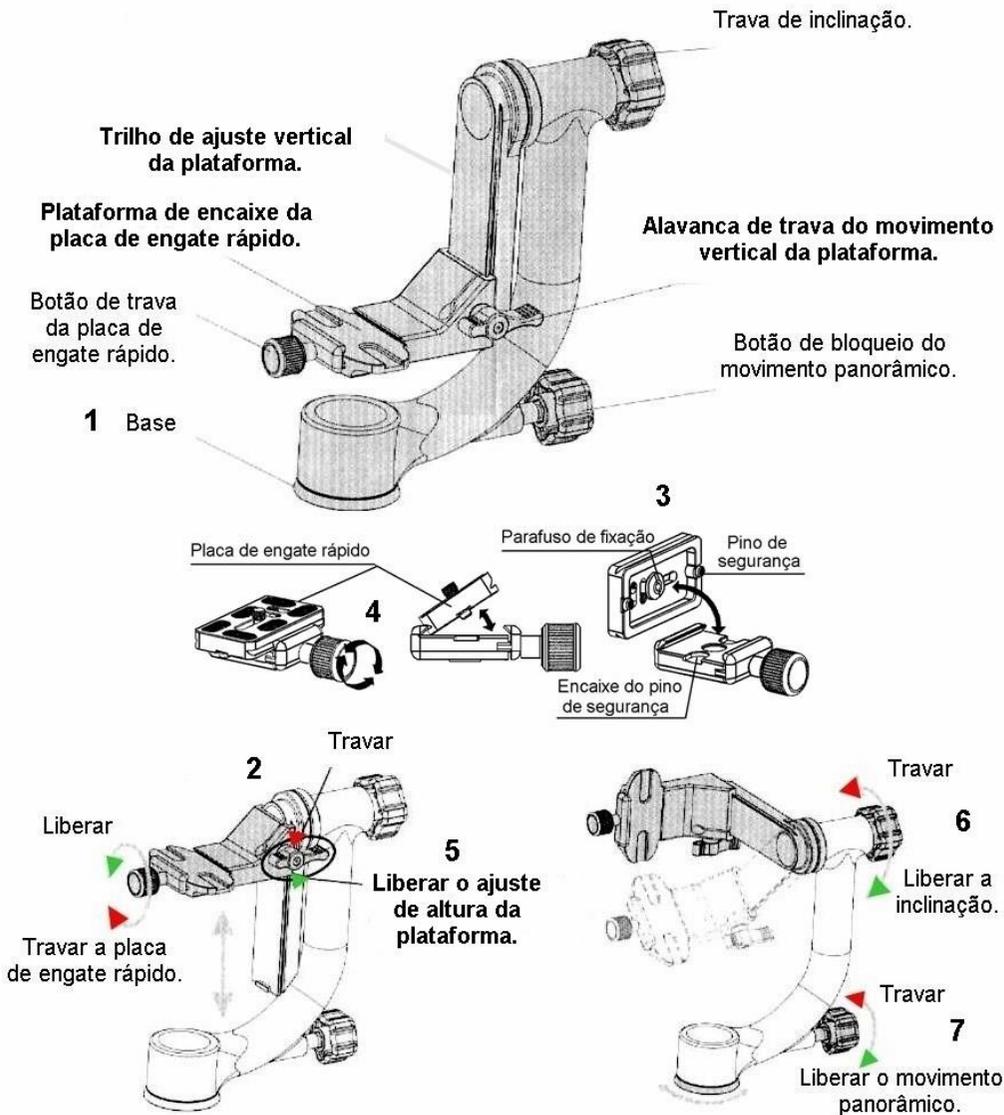

A Gimbal Head Benro é um dispositivo de precisão que, quando corretamente montado, permite movimentar facilmente uma câmera com lente.

Recomendamos a leitura do manual antes de montar e utilizar o equipamento.

1 – Instale a base da Gimbal Head em um tripé com limite de peso compatível, girando-a sobre o parafuso de 3/8" da plataforma do tripé até ficar bem firme.

2 – Encaixe a plataforma da placa de engate rápido por cima do trilho, girando a alavanca em sentido anti-horário para que possa deslizar até a parte inferior. Gire-a no sentido contrário para travar.

3 – Prenda a placa de engate rápido em seu equipamento. A placa é de modelo universal, compatível com o sistema Arca-Swiss, e permite a montagem rápida da câmera ou equipamento na cabeça.

4 – Segurando o equipamento pela lente/câmera, engate a placa na Gimbal Head, girando o botão da plataforma de encaixe em sentido horário para fixar.

Girando um pouco o botão em sentido anti-horário, ocorre uma abertura parcial da plataforma de encaixe, o que permite deslizar para ajustar o posicionamento, orientando pelas marcas de centro existentes na plataforma e placa. (Para remover a placa da plataforma, gire mais um pouco o botão no sentido anti-horário, até a abertura total da braçadeira).

5 – O eixo da lente precisa ficar alinhado com o eixo de inclinação da Gimbal Head.

Segurando a lente/câmera, ajuste a altura da plataforma girando a alavanca em sentido anti-horário para liberar o movimento vertical, e vire no outro sentido para travar na altura desejada.

6 - Ajuste do ponto de equilíbrio:

Quando o equipamento está ajustado no ponto de balanço correto, é possível inclinar a câmera/lente mantendo-a nesta posição mesmo sem travar o botão de inclinação.

Ajuste a posição do equipamento em relação à plataforma do engate rápido até atingir o ponto de equilíbrio, sempre segurando a câmera/lente quando for girar o botão.

Girar em sentido contrário para fixar.

7 – Gire o botão inferior em sentido anti-horário para liberar o movimento panorâmico da Gimbal Head. Volte o botão em sentido horário para bloquear o movimento.

## INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso da GH2: 23 kg
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 °C ou superior a 70 °C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

Produzido por: Benro Precision Industrial Co., LTD  
www.benro.cn

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda  
CNPJ 64.915.218/0001-59

www.benrobrasil.com www.tecnocroma.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332

tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista  
São Paulo-SP CEP 01306-020