



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador *Água e Pó*
PA30 15L

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador PA30.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir.
Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Para se reduzir o risco de incêndios e de danos ao aspirador, nunca usá-lo para aspirar substâncias inflamáveis.
- Nunca usar o aspirador perto de aquecedores ligados ou fontes de calor. Há risco de acidentes e danos para o aparelho.
- Para evitar curtos-circuitos nunca derramar ou respingar água ou outros líquidos sobre a tampa superior.
- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum material inflamável.
- Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
- Não utilizar o aparelho sem filtro.
- Esvaziar sempre o recipiente coletor de poeira quando estiver cheio.
- Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
- Para evitar acidentes, não permitir que as crianças utilizem o aparelho.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma *Assistência Técnica Autorizada* ou por um técnico credenciado.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão elétrico.
- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. Qualquer uso sem este fim acarreta a perda da garantia.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
- Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, pela mangueira flexível nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão elétrico.
- Evitar o contato físico, manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento.

CONHECENDO O ASPIRADOR

- 01-Cobertura superior
- 02-Alça para transporte
- 03-Abertura do blower
- 04-Botão LIGA / DESLIGA
- 05-Saco de tecido
- 06-Reservatório
- 07-Abertura de sucção
- 08-Trava
- 09-Suporte para acessórios
- 10-Mangueira flexível

- 11-Tubos prolongadores
- 12-Controle de sucção
- 13-Acessório para líquidos
- 14-Acessório escova em T
- 15-Filtro de espuma
- 16-Acessório escova redonda
- 17-Acessório para cantos e frestas
- 18-Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes
- 19-Rodízios



INSTRUÇÕES DE USO DO ASPIRADOR

- 1- Abrir o compartimento do filtro do aspirador puxando as travas situadas em ambos os lados do produto (figura 1).
- 2- Instalar os filtros. Filtro em tecido (figura 2) e filtro de espuma (figura 3).
- 3- Posicionar o compartimento do filtro e ajustá-lo na posição e pressionar as travas.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Conexão da mangueira flexível

- Encaixar a mangueira flexível na abertura de sucção (figura 4).
- Conectar à extremidade da mangueira flexível os acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio (figura 5).
- Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o acessório com as escovas avançadas, pressionando a alavanca de avanço das escovas (figura 6).
- Para a limpeza de pisos lisos utilizar o acessório com as escovas recuadas, pressionando a alavanca de recuo das escovas.
- Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o acessório destinado a este fim.
- Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o acessório com escovas.

- Acionamento do aspirador: Conectar cordão elétrico em uma tomada elétrica conforme a voltagem do produto e pressionar o botão Liga/Desliga.
- Desligamento do aspirador: pressionar o botão Liga/Desliga na posição Desliga e retirar o plugue da tomada.

NOTA: Os rodízios encontram-se dentro do reservatório do aparelho. Os mesmos devem ser devidamente montados antes da utilização do aparelho.

ATENÇÃO: Quando a água atingir o seu limite máximo, a bóia irá subir e bloquear a sucção no compartimento do filtro. Neste caso, desligar o aspirador e esvaziar o reservatório imediatamente antes de ligá-lo novamente.



Figura 4



Figura 5

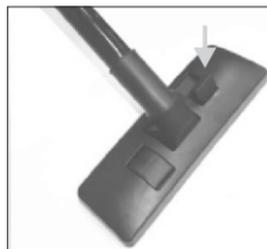


Figura 6

INSTRUÇÕES DE USO DO BLOWER

O aparelho conta com a função blower que transforma o aspirador de pó em um soprador de ar.

- 1- Abrir a tampa da abertura do soprador girando-a no sentido horário (figura 7).
- 2- Conectar a mangueira flexível na abertura do soprador e girá-la no sentido horário (figura 8).



Figura 7



Figura 8

- Pode-se utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio (figura 5).

PRECAUÇÕES DURANTE A UTILIZAÇÃO

- 1-** Antes de utilizar o aspirador, certifique-se de que o filtro esteja bem instalado para não danificar o motor.
- 2-** Não utilizar o aspirador durante muito tempo para limpar grandes quantidades de poeira. Ao perceber queda de desempenho, verifique se os filtros estão cheios.
- 3-** Se água de sabão (bolhas) forem aspiradas por descuido, parar o aspirador imediatamente e remover a água de sabão e a espuma.
- 4-** Depois de aspirar, limpar o reservatório de água e pó.
- 5-** Ao funcionar, o motor gera calor. É normal que esteja quente ao tocá-lo.
- 6-** Não dobrar ou comprimir a mangueira quando for guardá-la.
- 7-** Não puxar o aspirador pela mangueira.
- 8-** Não pisar na mangueira.
- 9-** Segurar pelo plugue ao desconectar o aspirador da tomada.
- 10-** Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.

COMO Esvaziar o Reservatório

Atenção: Desligar o aspirador da tomada antes de efetuar a limpeza ou a manutenção do aparelho.

- 1-** Para destravar, puxar ambas as travas para cima.
- 2-** Retirar a cobertura superior.
- 3-** Remover o conteúdo do reservatório de água e pó. Retirar o filtro em tecido e o filtro de espuma do seu compartimento. Retirar a água ou o pó que acumulou-se neles.
- 4-** Limpar o reservatório de água e pó do aspirador. Evitar que a água contida na mangueira flexível possa transbordar. Não retirar a mangueira flexível se a água atingiu o seu nível máximo.
- 5-** Montar novamente todo o conjunto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FILTROS

Lavar os filtros de tecido e espuma com água limpa e torcê-lo.

Secar os filtros ao sol.

Nunca lavar os filtros em máquina de lavar roupas.

Nunca enxaguar o motor com água.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	Produto não está ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia, testando outro produto.
Falta ou diminuição de sucção.	Mangueiras ou tubos obstruídos.	Desobstruir as mangueiras e tubos.
	Bóia de proteção atingiu o nível máximo do reservatório de líquidos.	Esvaziar o reservatório e reajustar a bóia se necessário (ver item como esvaziar o reservatório no manual de instruções).
	Reservatório de pó esta cheio.	Esvaziar o reservatório (ver manual).
	Controle de sucção deslizante está aberto.	Fechar o controle de sucção deslizante encontrado no cabo da mangueira de sucção.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



www.philco.com.br



03/11 656-09-05 773979 REV.1

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx