

Certificado de Garantia:

A MOVIL garante este produto pelo prazo de 06 (Seis) meses. Para que este certificado tenha validade, é imprescindível a abertura do PROTOCÓLO DE ATENDIMENTO pelo nosso 0800-721-8989. Somente após a abertura do protocolo de atendimento o cliente poderá acionar nossos parceiros técnicos.

Da Garantia e Procedimento:

A MOVIL LTDA, durante o prazo estipulado, garante:

- Mão-de-obra e reposição de peças empregadas no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.
- **Os reparos só poderão ser efetuados por técnicos, por nós credenciados, EXCLUSIVAMENTE** após a abertura do protocolo de atendimento pelo nosso 0800-721-8989.

Condições que Anulam a Garantia:

O produto perderá a Garantia, mesmo dentro do prazo mínimo legal, se:

- Se o produto for deixado em um parceiro técnico sem o código de autorização gerado por nossa central de atendimento 0800-721-8989, que está disponível de segundas as sextas feiras das 8:00hs às 17:00horas.
- Se o defeito apresentado tiver sido ocasionado por mau uso ou desobediência determinado no Manual de Instruções.
- For constatada a adulteração no número de série que identifica o produto.

Defeitos não Incluídos na Garantia:

- A garantia não cobre defeitos decorrentes de uso do produto em situações não domésticas e/ou residenciais.
- Defeitos ou danos oriundos de casos fortuitos ou força maior (queda, batida, acidentes), uso de agentes químicos, maus tratos e etc.

IMPORTANTE: A Garantia não cobre atendimentos domiciliares, ficando a eventual cobrança de taxa de instalação e/ou retirada a critério de cada posto autorizado.

Informações extras estão disponíveis em nosso site:
www.movilcorp.com.br



Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar.

Mini ATV – X3



Foto ilustrativa.

MANUAL DO USUÁRIO **Suporte ao Cliente 0800-721-8989**

Anote o número do Chassi de seu veículo. Esse número será solicitado sempre que chamar nosso SAC.

Chassi: _____

Crianças com idade inferior a 14 anos não está autorizada a operar o veículo. O acompanhamento de um adulto responsável é obrigatório. É PROIBIDO carregar passageiro.

AVISOS IMPORTANTES:

É PROIBIDO andar com este veículo em velocidade máxima, tráfegar em ruas, calçadas, avenidas e com passageiros.

Sempre use equipamento de proteção adequado para operar este veículo, tais como; Capacete, óculos, joelheira, cotoveleira, luva e sapato estreito.

Nunca use roupas soltas ou folgadas ao operar o veículo.

Nunca toque em qualquer parte do motor, correntes ou rodas quando o veículo estiver em operação.

Após a compra deste produto, o consumidor afirma possuir todos os requisitos necessários para operação do veículo, isentando o fabricante, distribuidor e/ou varejista de qualquer responsabilidade.

CUIDADOS INICIAIS:

Leia este manual cuidadosamente para conhecer o desempenho deste ATV. Por favor, não use este ATV ou empreste-o para pessoas que não podem operar este veículo. Nunca permita que uma criança opere esse produto sem o acompanhamento de um responsável. Limite a velocidade do produto até que o condutor tenha adquirido práticas de condução. O manual deve ser uma parte essencial do ATV. É especialmente importante que este manual permaneça com o veículo.

SEGURANÇA

Caro cliente, obrigado por comprar este produto Importado pela **MOVIL LTDA.**

Este manual contém informações importantes para a segurança e instruções que devem ser lidas cuidadosamente antes de operar o veículo. Para sua própria segurança e de terceiros, siga estas regras. O fabricante, importador, distribuidor e/ou varejista não são responsáveis por danos causados pelo uso inseguro e indevido do veículo.

	Não é permitido utilizar este Veículo em vias públicas!
	Uso inseguro e descuidado do veículo pode resultar em ferimentos graves. O Condutor pode minimizar os riscos potenciais através do uso de equipamentos de segurança. O Condutor deve usar um capacete de segurança, óculos de proteção, luvas, cotoveleiras, joelheiras e calçados firmes. Evite superfícies e obstáculos. Sempre conduza este veículo com ambas as mãos sobre o guidão.
	Não permita que criança com idade inferior a 14 anos conduza esse veículo. Não conduza o veículo próximos a animais ou cachorros.
	Sempre conduzir o veículo sobre o acompanhamento de um adulto responsável.

MANUTENÇÃO e INSPEÇÃO PERIÓDICA.

Check-ups (inspeções) é a melhor maneira de garantir a condição do bom funcionamento do motor e da segurança do condutor do veículo, proporcionando maior durabilidade e economia de combustível. Faça as inspeções conforme descrito abaixo:

A - Antes de cada passeio: - Verifique se o cabo de freio traseiro esta firme e seguro. Verificar a lubrificação e a tensão da corrente. Qualquer folga na corrente deve ser ajustado a 5 mm (0, 2in). - Depois de cada passeio limpar seu ATV MINI com cuidado e mantê-lo limpo. Não utilize detergentes agressivos de limpeza e a natureza.

	Nas inspeções, desligue o motor e coloque a chave de segurança na posição desligado, ao contrário você pode ser gravemente ferido nas mãos ou ter seu vestuário preso na corrente.
	Verifique se o motor e escapamento estão frios antes de executar qualquer controle ou inspeção em seu MIN ATV.
	Conduzir o veículo com as correntes em estado ruim ou desreguladas poderão ocasionar acidentes com ferimentos sérios. SEMPRE ajuste e inspecione a corrente de transmissão antes de qualquer passeio.
	Não deixei combustível no tanque quando o produto não for utilizado por um período longo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor	01 Cilindro, 4 Tempos, refrigerado a AR
Deslocamento	110CC
Potência	5.0 KW em 8000 rpm
Torque	6.5 Nm
Partida	Elétrica
Tanque de Gas.	Capacidade de 4 litro
Tanque de Óleo	Capacidade de 0,80 Litros
Freio	Disco.
Tipo de Combustível	GASOLINA PURA
Tipo de Óleo de Motor	SE15W/40
Pneus	Dianteiro e Traseiro 16x8-7 ^o
Peso	105 Kgs.
Peso suportado	130 Kilos (Maximo)
Dimensões	1450 X980X1050 mm

ABRINDO A CAIXA E CONFIGURAÇÕES

Antes de montar observe que MINI ATV foi embalado com guidão e a alavanca de freios dobrados. Após abrir a caixa, seu primeiro passo é fixar o guidão na posição correta e de conforto ao condutor. Defina a posição do guidão e aperte os quatro parafusos do guidão, das alavancas dos freios de mãos e do acelerador. Ao apertar os parafusos não use força excessiva (apertar os parafusos como muita pressão pode danificar os segmentos ou outras partes). Verifique os cabos de controle e se o movimento está suave e livre (acelerador e freio). Verifique o cabo positivo da bateria e conecte-o na bateria que está situada abaixo do banco do ATV. Para abrir o banco passe a mão do lado de baixo do banco na parte traseira e localize a alavanca que desbloqueia o banco.

ANTES DE LIGAR O MOTOR

Motor e desempenho: É importante seguir essas orientações para que o veículo funcione corretamente. O Motor atingirá seu funcionamento apropriado depois de consumir cinco tanques de combustível cheios de gasolina. Durante os primeiros 5 tanques, sempre verifique o nível de óleo no reservatório.

IMPORTANTE:

- Esse produto utiliza gasolina pura.
- **NUNCA** misture óleo a gasolina de seu quadriciclo.
- O Motor de seu ATV é de 4 tempos que possui um reservatório próprio de óleo.

LIGANDO O MOTOR

1. Complete o tanque de combustível com gasolina pura.
2. Abra a passagem de combustível.
3. Coloque a alavanca do afogador para cima.
4. Pressione suavemente o acelerador, e em seguida puxe e não solte a corda da partida manual (até o final).
5. Assim que perceber que o motor estiver funcionando solte a corda, (repita o procedimento caso o motor não ligue).
6. Retorne o afogador para baixo e deixe o motor funcionar à temperatura normal, por alguns minutos.



Ao ligar o produto pela primeira vez do dia, com o motor frio, é possível que o motor não pegue de primeira. Tente duas ou três vezes intercaladas de alguns segundos.



Conduzir com os pneus desgastados, ou em situação impróprias reduzirá a estabilidade e pode provocar acidentes. Não se esqueça de calibrar os pneus.

	<p>Combustível e o vapor de combustível são componentes tóxicos e inflamáveis. Sempre ter cuidado ao manusear o combustível – evitando acidentes que pode causar queimaduras ou intoxicações. Sempre solicite ajuda de um adulto (maior de 18 anos). Antes de desligar o motor sempre feche a torneira de combustível e deixe o motor ligado até drenar o combustível do carburador.</p> <ul style="list-style-type: none">- NÃO acenda isqueiro, fósforo ou fume perto de seu veículo.- SOMENTE reabasteça seu veículo ao ar livre em um espaço bem ventilado.- LIMPE qualquer excesso de combustível imediatamente.- MANTENHA as crianças e animais distantes de seu veículo.
--	--

CONDUÇÃO:

Sente em seu veículo e pressione lentamente o acelerador para acelerar e avançar. Quando estiver sentado em seu MINI ATV tenha em mente as regras aplicáveis à boa condução dos veículos de quatro rodas (sente-se na parte frontal do banco e tente manter a carga do seu corpo a frente).

Reduza a velocidade ao passar em torno dos cantos, corredores estreitos ou próximo de pessoas. Ao frear, sempre corte a aceleração do motor, posicionado a alavanca de aceleração para a posição neutra. Sempre desacelere seu veículo ao pressionar a manete de freio traseiro. Pressione o freio com força necessária para parar o veículo.

Seu veículo possui um botão de emergência que desliga o motor imediatamente, e uma chave de emergência (chave ON-OFF) que deve estar sempre presa a cintura do condutor. Ambos os dispositivos de segurança estão localizados no guidão.

Apresentação de Seu ATV

Figura1.

Apresentação



Coloque o Botão de Emergência na posição OFF para desligar seu motor.

Figura2.



Figura3.

Cordão de Emergência

Ponto de Carregador



Figura4.



Chave de ignição

Óleo de Motor

Para o melhor funcionamento do motor, é indispensável a observância do tipo de óleo adequado a motor 4 tempos.

Recomendamos o óleo de Classe SAE15W40 ou Class SE, SF, SC.


Seu veículo vem de fabrica com o tanque de óleo completo.

AVISO 1:

Rodar com o seu ATV com o nível de óleo abaixo do recomendado danificará seu motor.

Verifique as figuras abaixo:

Figura5.

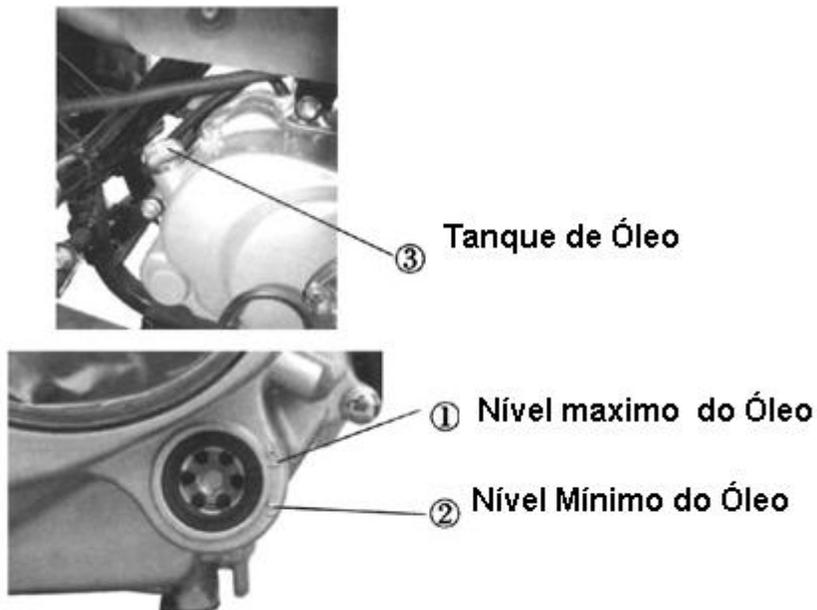

Substituindo o Óleo do Motor:

A qualidade do óleo do Motor é o fator mais importante que contribui com sua durabilidade. Antes de cada passeio, verifique o nível de óleo do motor. Quando o nível mínimo for atingido, troque o óleo seguindo essas orientações:

1. Esgote por completo o tanque de Óleo.
2. Limpe o tanque com querosene.
3. Adicione o novo óleo recomendado.
4. O tanque tem capacidade máxima de 0,8 Litros.

AVISO 2:

Ao Rodar em caminhos de terra ou locais sujos, a periodicidade de troca do óleo é maior.

Vela do Motor:

Recomendamos utilizar Vela C7HSA NGK.

Figura6.

