


BIBLIOTECA

ESTANTE 2 CORPOS - MW0649

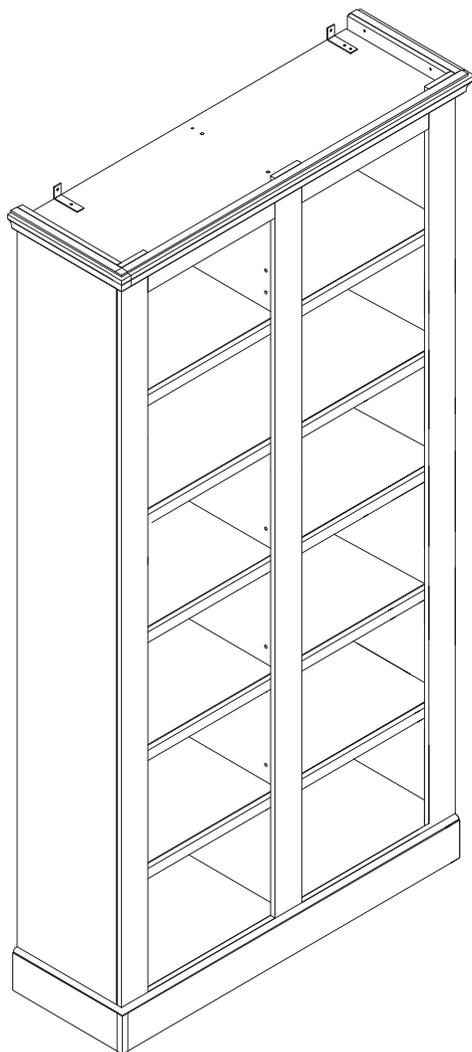

*Na compra da escada, para a montagem da mesma, utilizar o esquema que acompanha a escada.

ATENÇÃO

- 1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar Batidas.
- 5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

LIMPEZA

- 1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


Pessoas Necessárias para montagem



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)




CARGA SUPORTÁVEL

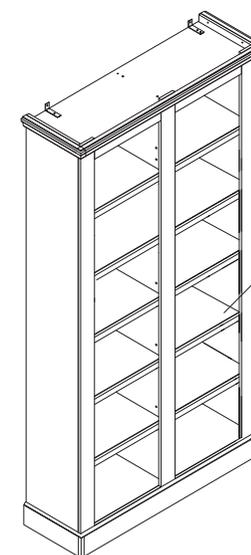












Carga máxima suportável




Distribuídos por prateleira

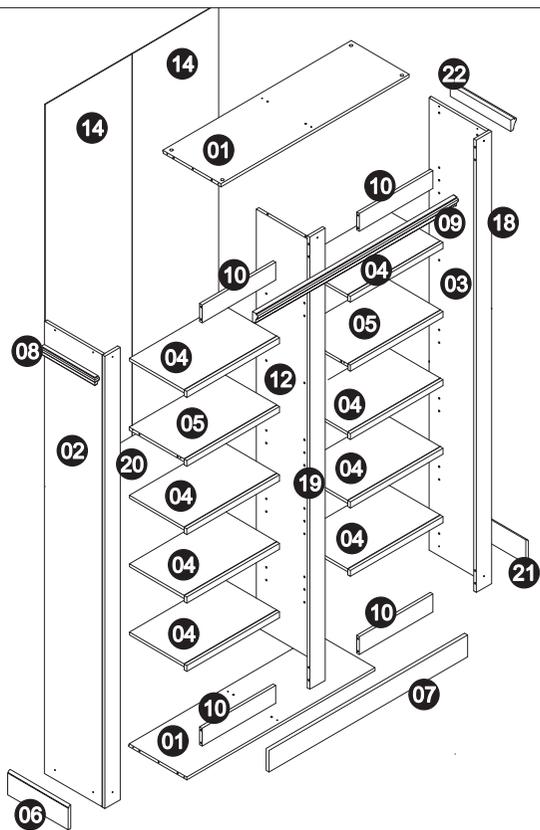

N.	ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDE	DIMENSÕES (mm)		
				COMP	LARG	ESP
01	500050027	Tampo/Base	2	1104	337	15
02	500080054	Lateral esquerda	1	2280	340	15
03	500080055	Lateral direita	1	2280	340	15
04	600070004	Prateleira móvel montada	8	545	337	30
05	600070003	Prateleira fixa montada	2	545	337	30
06	500030217	Rodapé lateral esquerdo	1	371	120	15
07	500030235	Rodapé frontal	1	1134	120	15
08	500130033	Enfeite lateral esquerdo	1	388	56	32
09	500130037	Enfeite frontal	1	1134	56	32
10	500030218	Travessa frontal sup/inferior	4	445	90	15
12	500080053	Divisão	1	2106	337	15
14	500110021	Encosto	2	2120	559	3
18	500030220	Montante lateral direito	1	2280	90	15
19	500031327	Montante da divisão	1	2280	64	15
20	500030219	Montante lateral esquerdo	1	2280	90	15
21	500030216	Rodapé lateral direito	1	371	120	15
22	500130032	Enfeite lateral direito	1	388	56	32

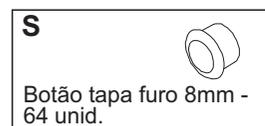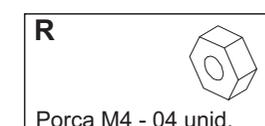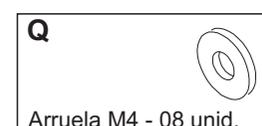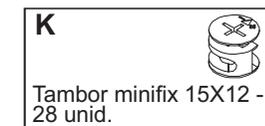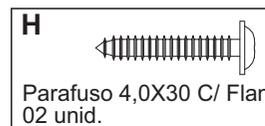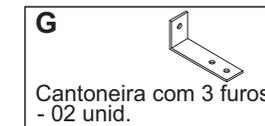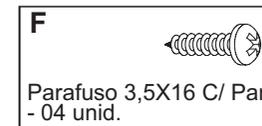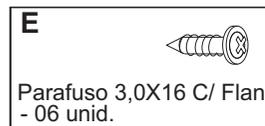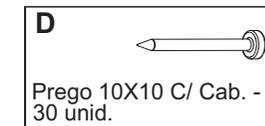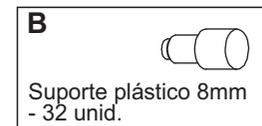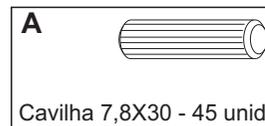


1.

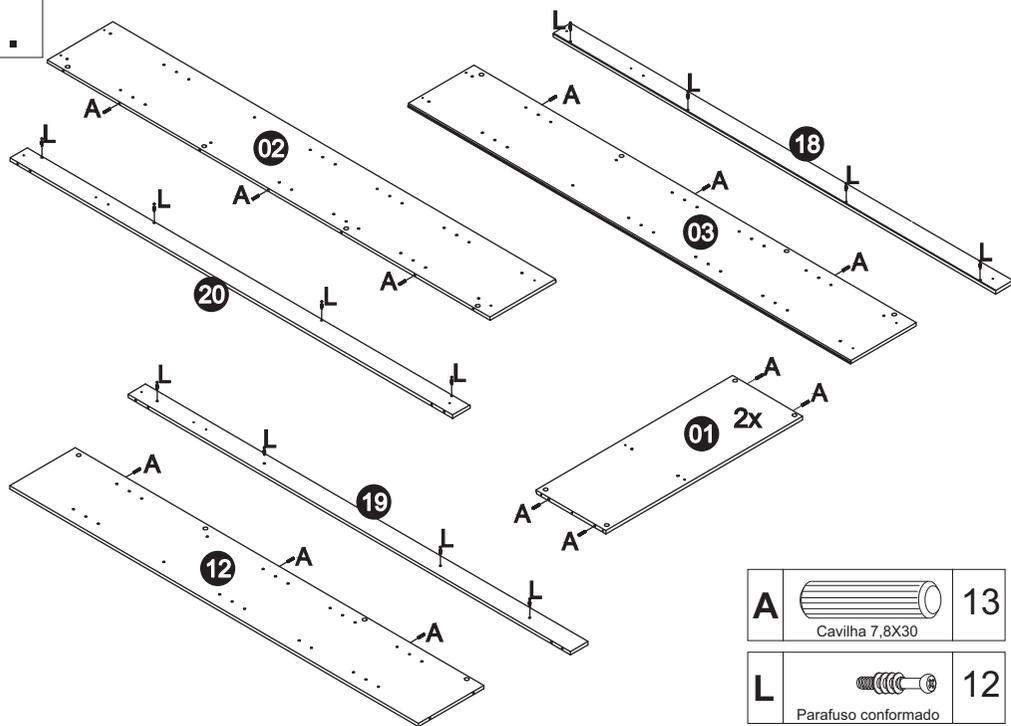

A		13
L		12


3.

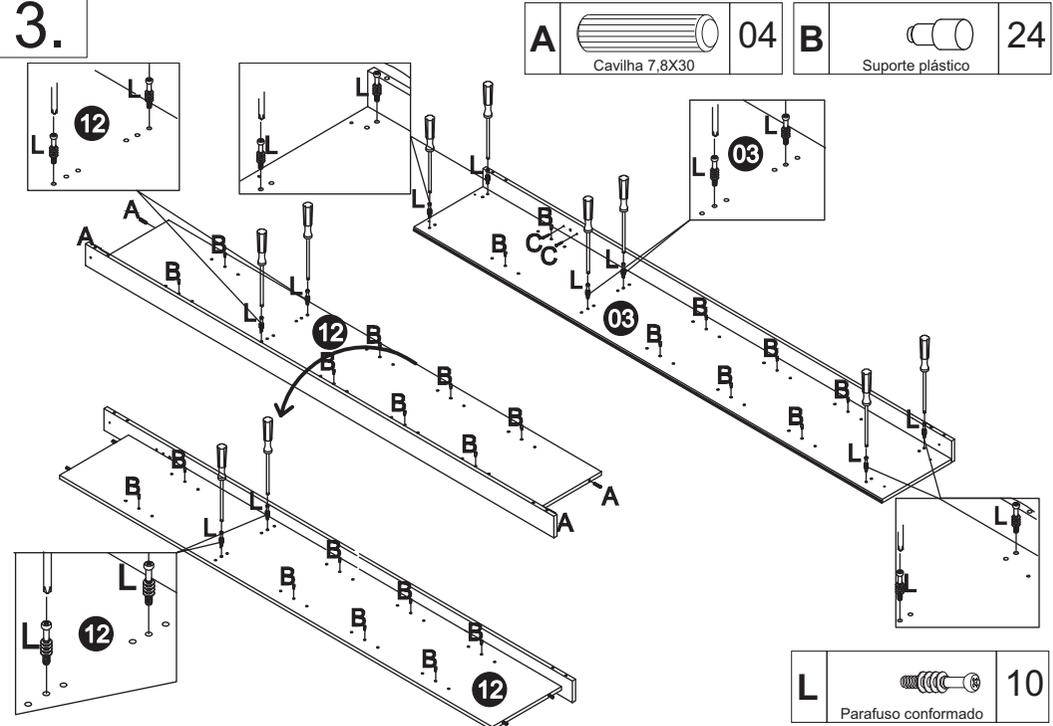

A		04	B		24
---	--	----	---	--	----


L		10
---	--	----

2.

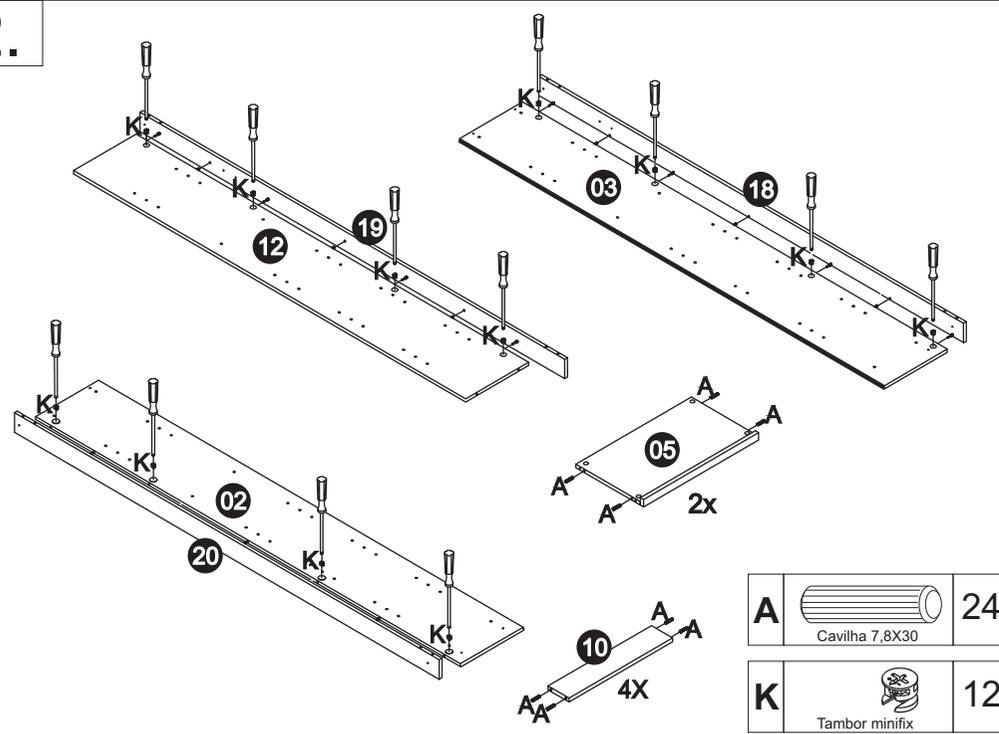

A		24
K		12

4.

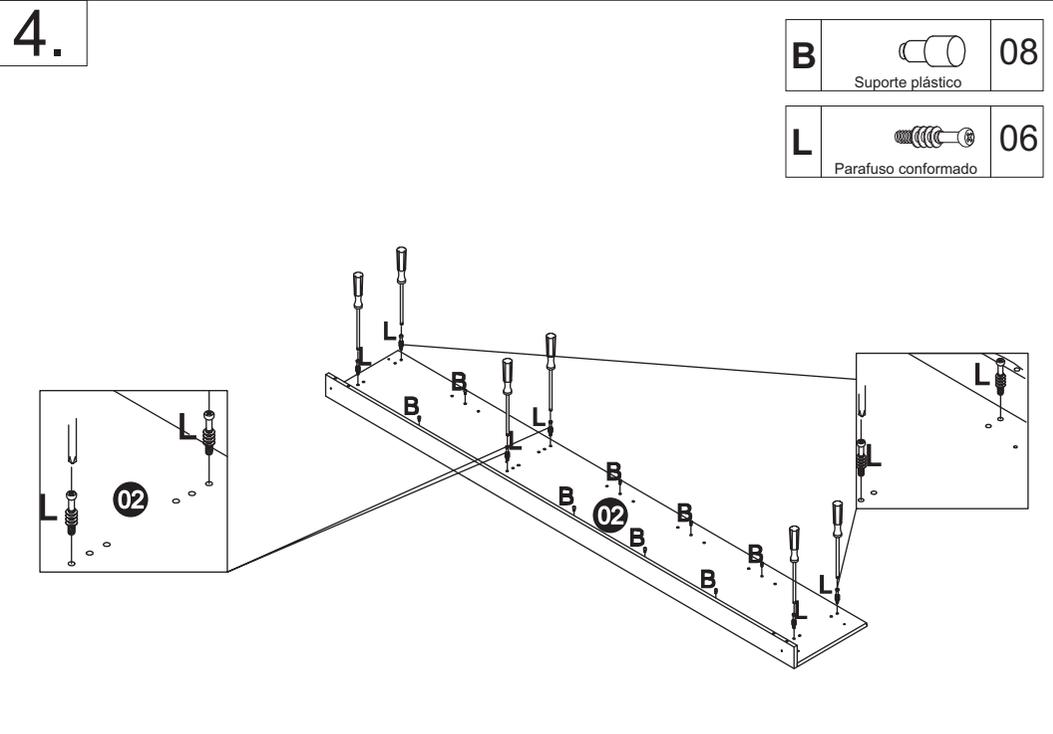


B		08
---	--	----


L		06
---	--	----

5.


OBS: quando montar observar o lado da peça número 10

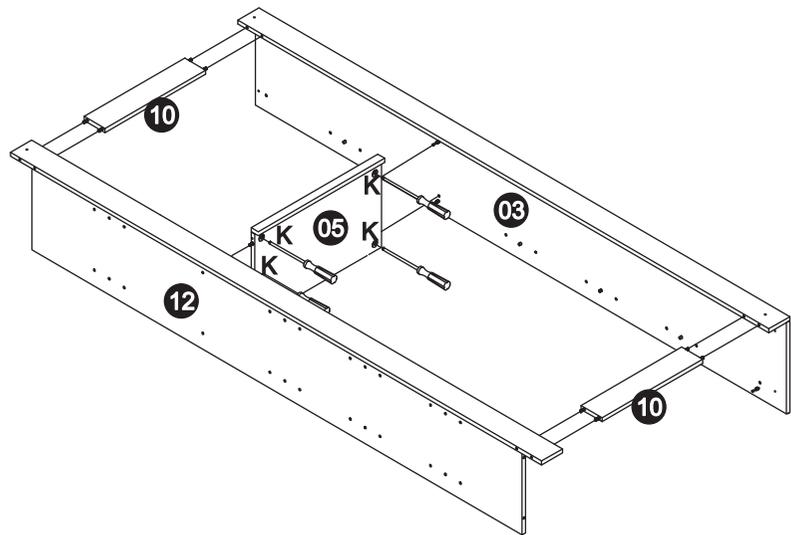



6.

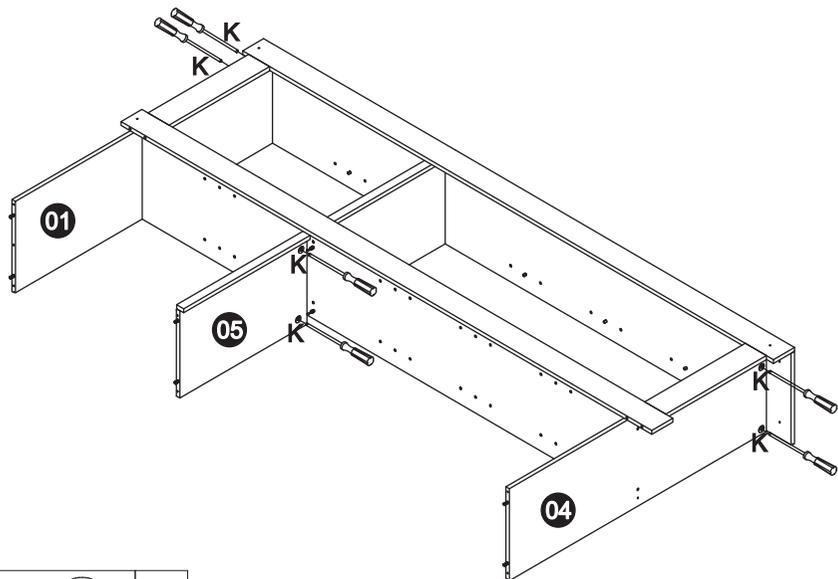


7.

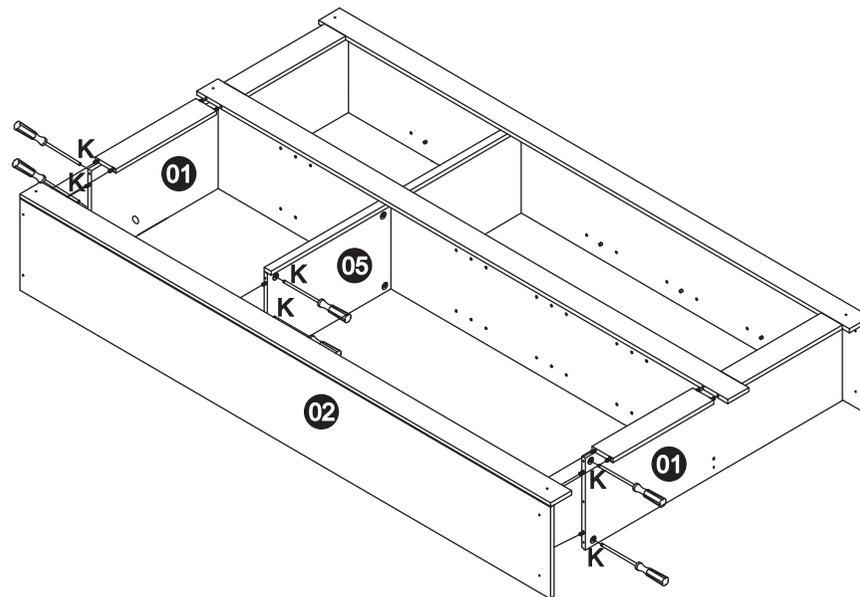

8.

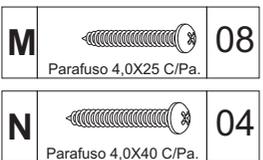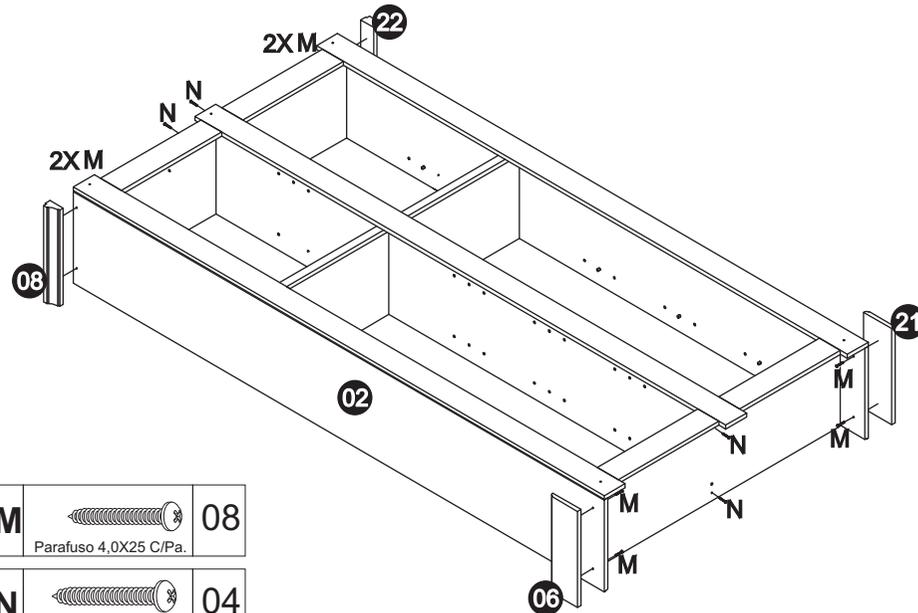


9.

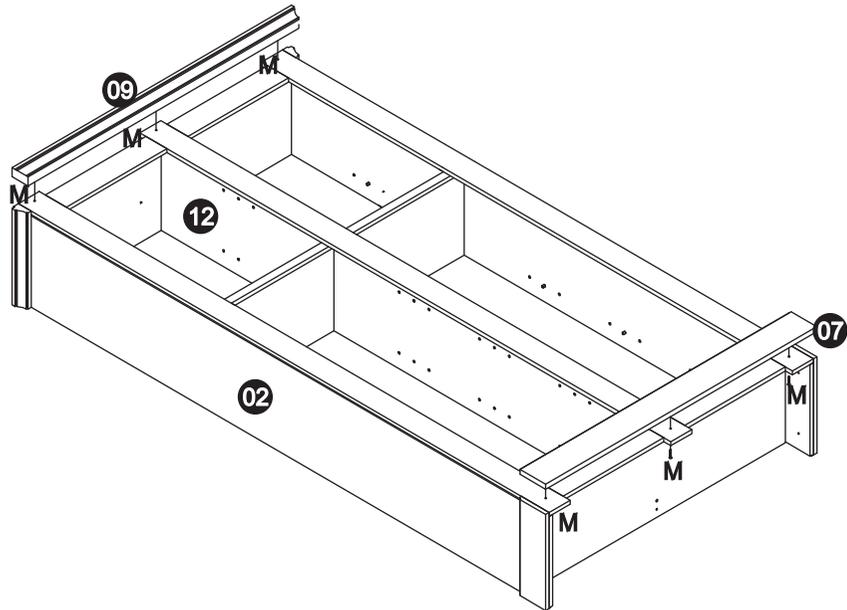

M		06
Parafuso 4,0X25 C/Pa.		


11.

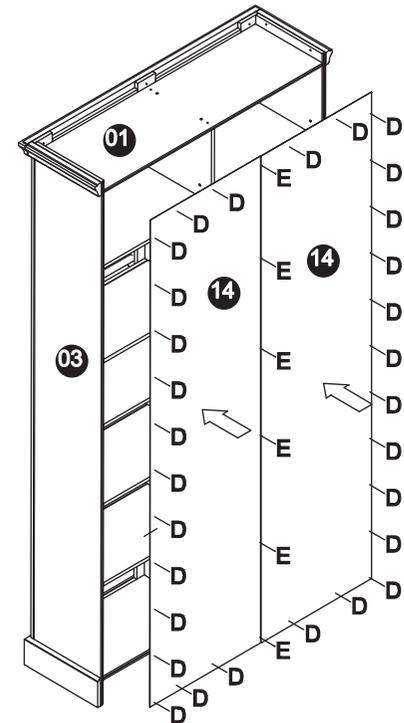


D		30
Prego 10X10 C/Cab.		

E		06
Parafuso 3,0X16 C/Fl.		

10.

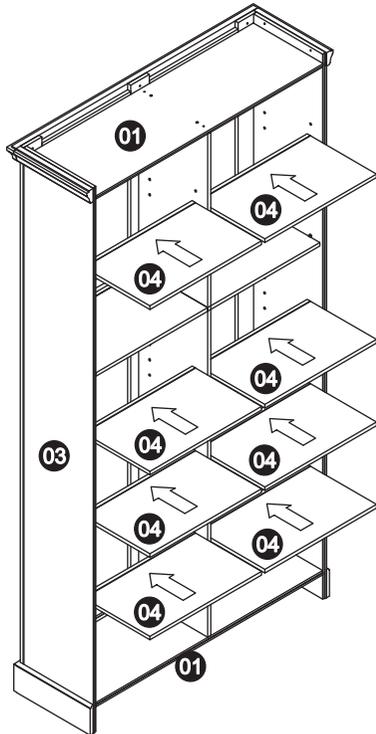


12.

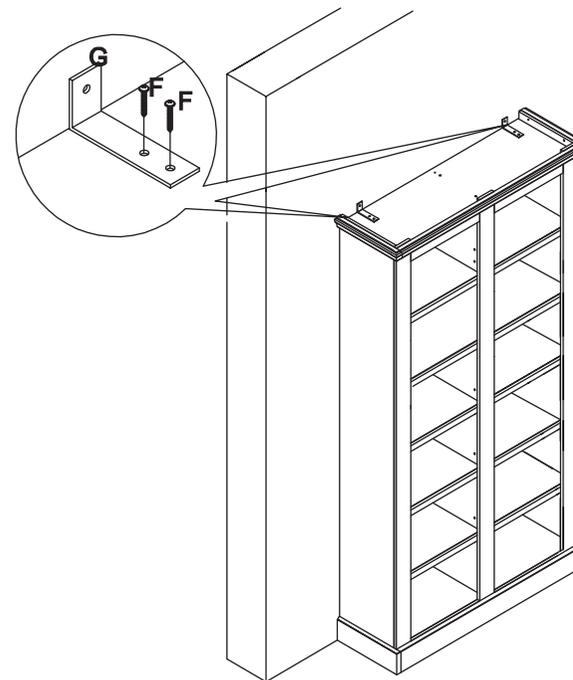

F		04
Parafuso 3,5X16 C/Pa.		

G		02
Cantoneira		

13.

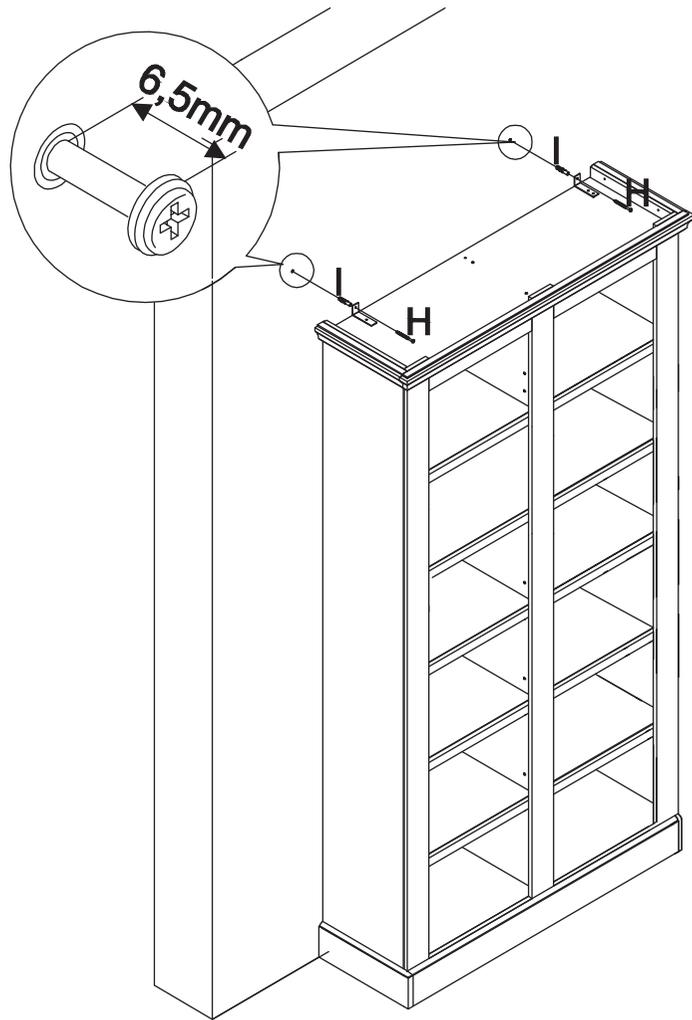


H		02
Parafuso 4,0X30 C/Fl.		

I		02
Bucha plástica		

14.



S		64
Botão tapa furo		

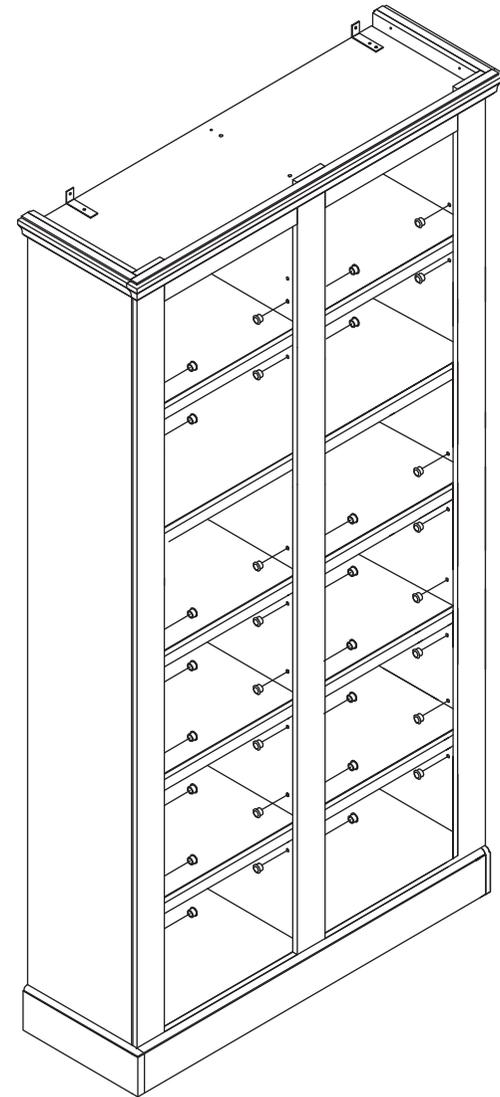

15.

P		04	Q		08	R		04
	Parafuso M4X40 C/Fl.			Arruela M4			Porca M4	

Quando comprar mais de uma estante, existe a opção de uní-las com o auxílio dos acessórios P, Q, R.

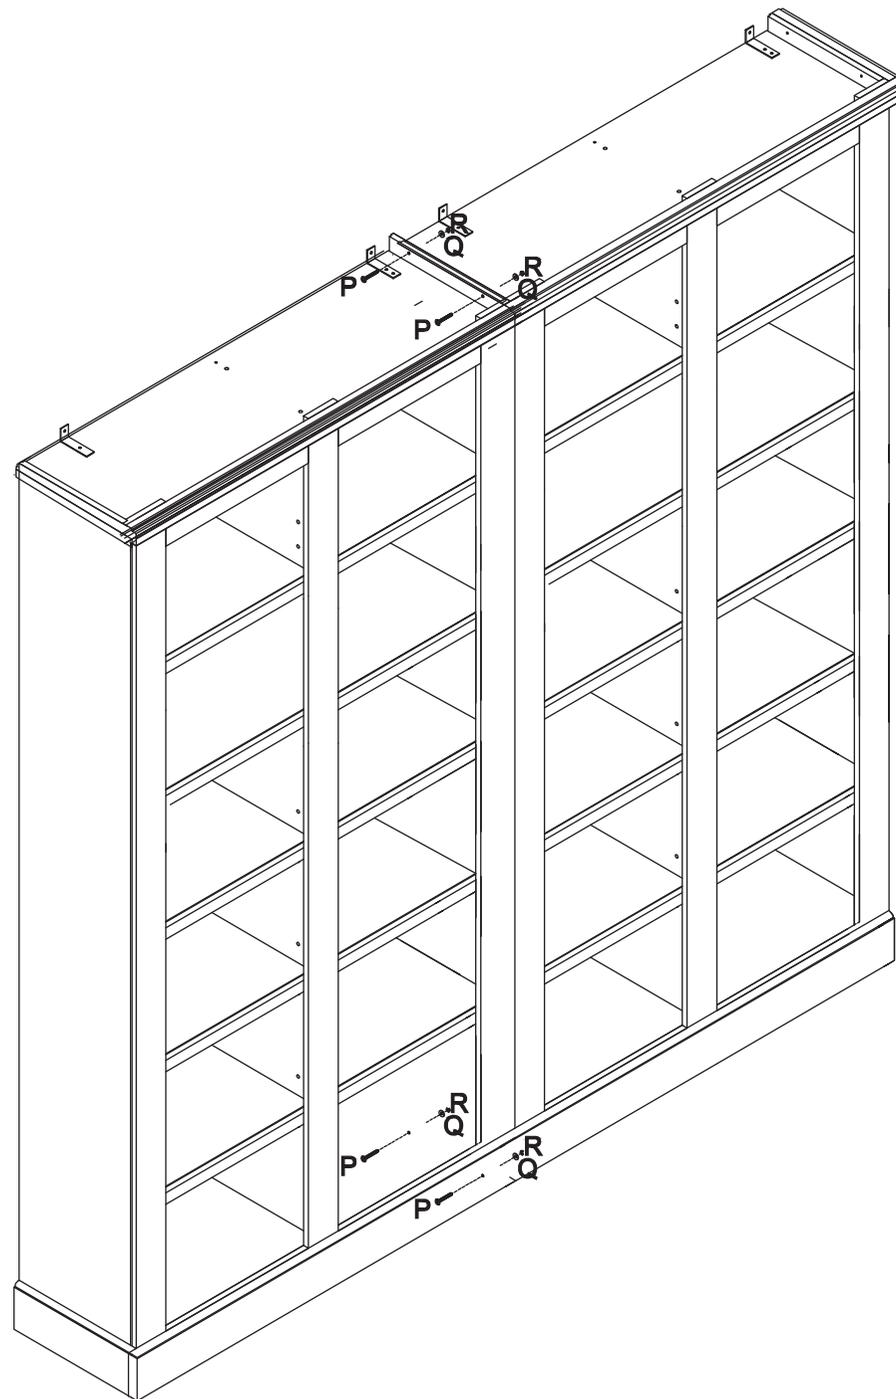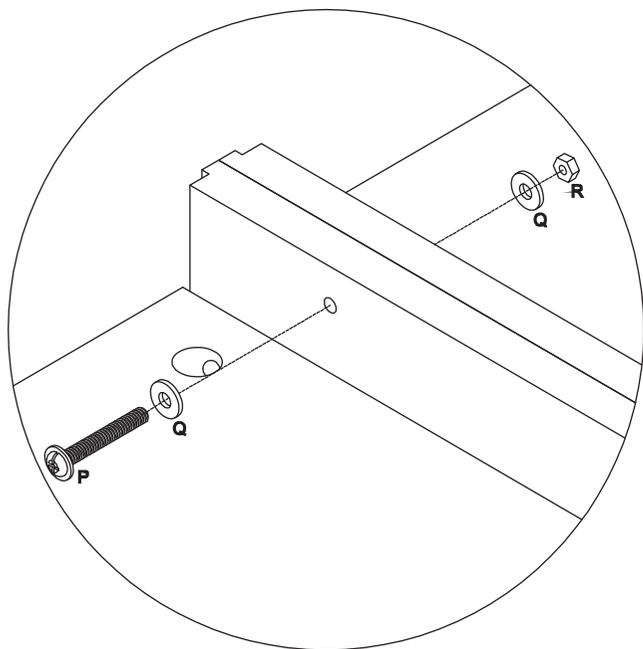

Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia compreende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN", anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

A substituição da peça defeituosa será efetuada mediante a devolução da mesma para a loja responsável pela venda. Esta peça será encaminhada a fábrica para análises, se solicitada pelo fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins; Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;
Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;
Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;


Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro;
Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade;
Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – www.moveisweihermann.com.br



BIBLIOTECA 3 CORPOS

KIT PORTAS PARA ESTANTE

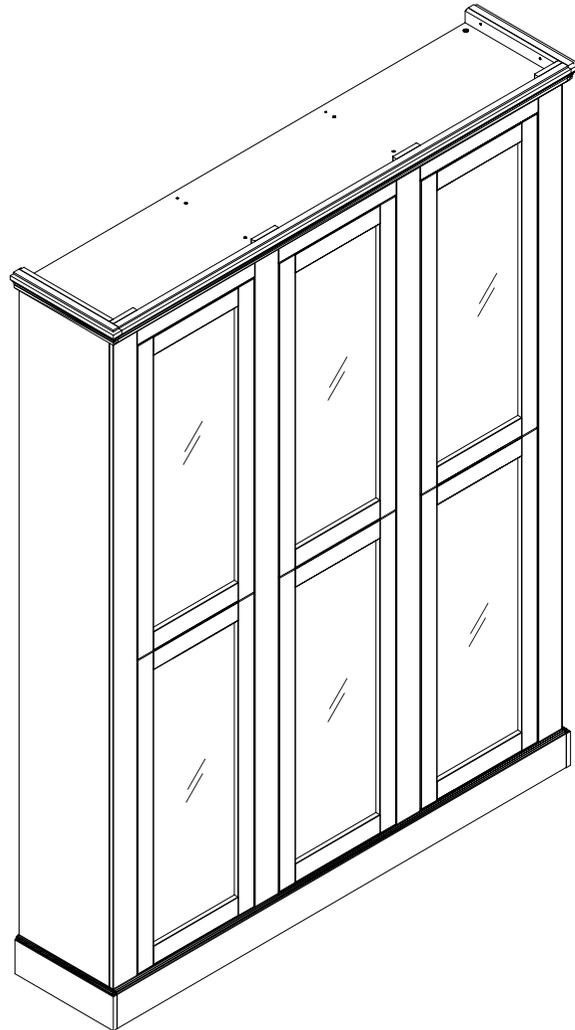

ATENÇÃO

- 1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar Batidas.
- 5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.


LIMPEZA


- 1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem





Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

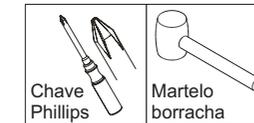

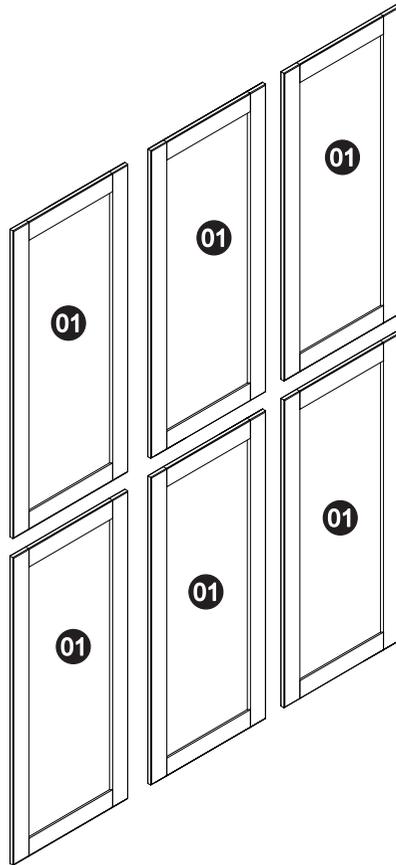


N.	ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDE	DIMENSÕES (mm)		
				COMP	LARG	ESP
01	600050303	Porta montada com vidro	6	1018	442	16


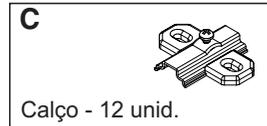


Medidas em mm



1.

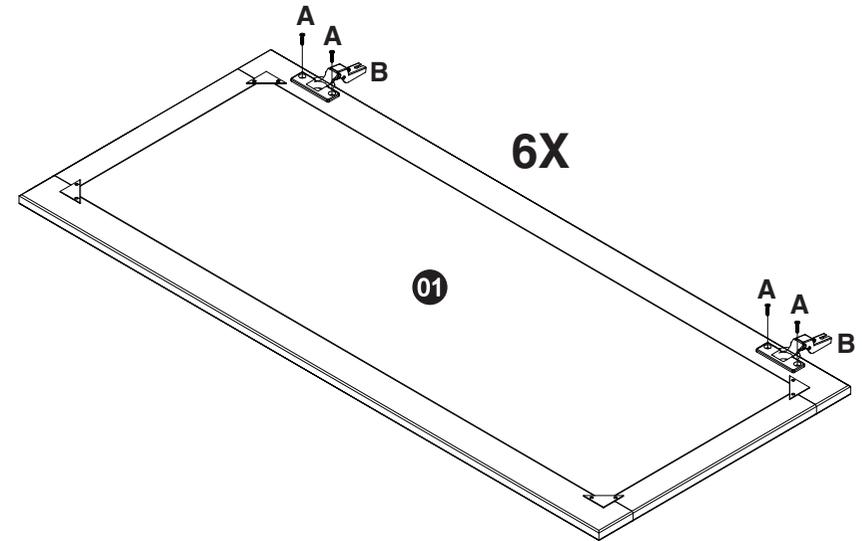

2.

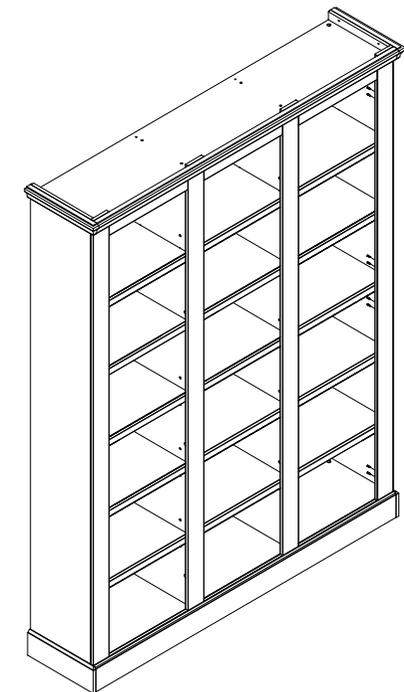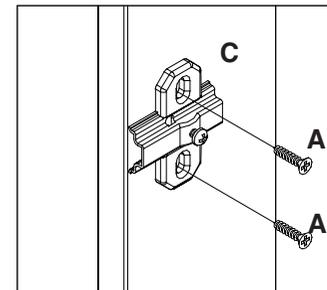

3.

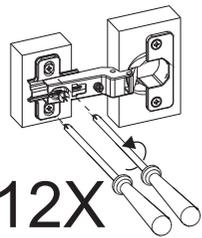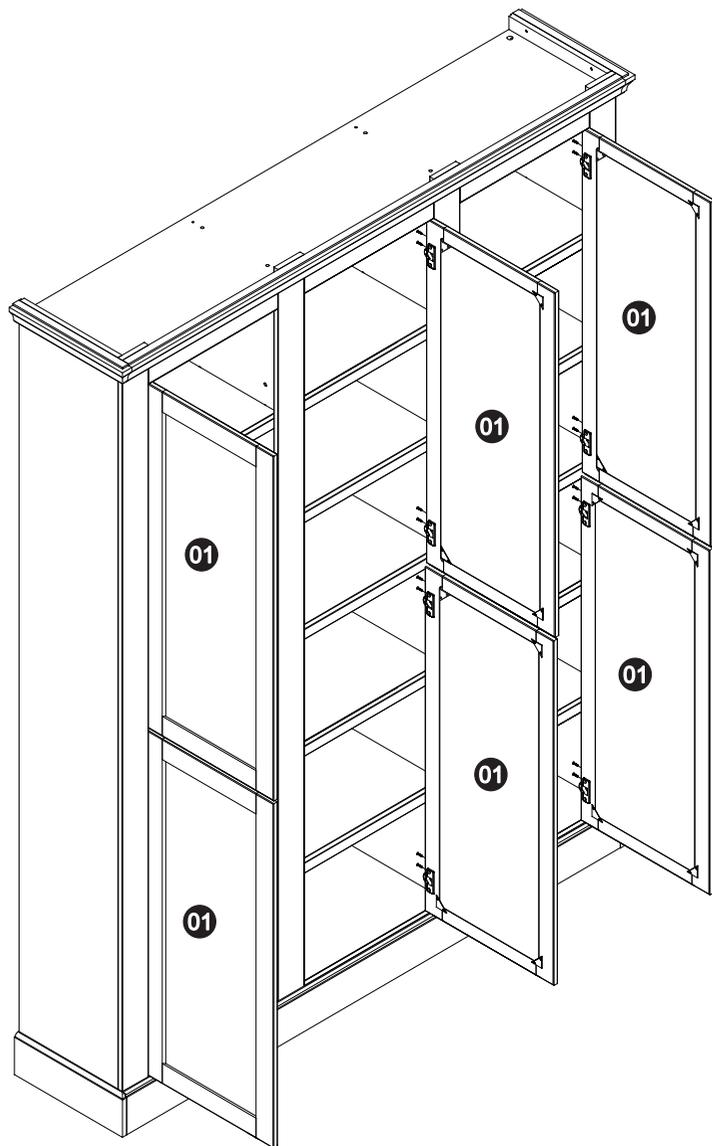


12X



ATENÇÃO !!! Caso existam frestas nas portas, observar o próximo passo.

4.



Regulagem Portas.

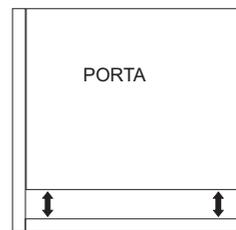


AJUSTE DE ALTURA

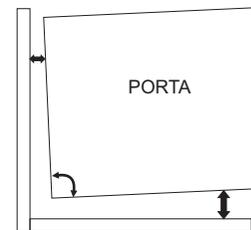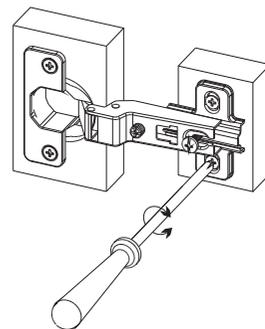

AJUSTE INTERNO

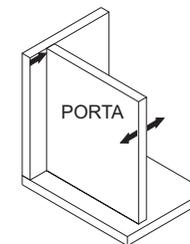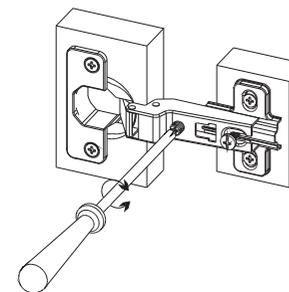

AJUSTE PROFUNDIDADE

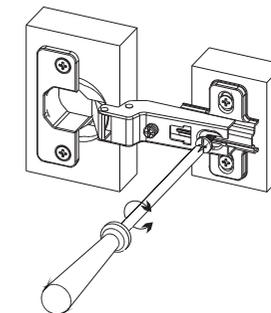

Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia compreende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN", anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins;

Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;
Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;
Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro;
Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade;
Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – www.moveisweihermann.com.br

