



Garantia de 1 ano.

Nome do produto: _____ Data: _____

Nome da Loja: _____ N° da nota fiscal: _____

Nome: _____ RG: _____

End. Residencial: _____

N°: _____ Comple.: _____ Estado: _____ CEP: _____

Data da compra: _____ Telefone de contato: _____

Relaxmedic



Relaxmedic
Relax slipper
 Modelo: RM-FM04
 A beleza de viver bem
 Manual de Instruções

Índice

| | |
|---------------------------------|-----|
| Avisos de Segurança | 1 |
| Aplicação | 1 |
| PERIGO para crianças | 1 |
| AVISO – Riscos de Ferimentos | 2 |
| CUIDADO – Danos materiais | 2 |
| Precauções Importantes | 3 |
| COLOCAÇÃO DAS PILHAS | 3-4 |
| LIGANDO E DESLIGANDO O APARELHO | 4 |

TERMO DE GARANTIA
 Este produto tem garantia de 1 (um) ano, contado a partir da data da emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme as orientações descritas no (ou neste) manual de instruções. Durante o período de garantia, o produto enviado, passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto, será cobrado o conserto e nossa central entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento cobrado. O produto deverá estar acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente, e todos os acessórios que possui.
 O produto deverá estar devidamente embalado.
 Caso não for possível o reparo de seu produto, garantimos a substituição do mesmo.
 Nosso prazo para devolução é de 30 dias, contados a partir do recebimento do produto.

A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE
 A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
 O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza, ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Relaxmedic Importação Exportação Ltda.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTES PRODUTOS.


Central de Atendimento ao Consumidor
 Ligue (11)3393-3688



1. Quatro pilhas "AAA" (não inclusas) são necessárias para a operação.
2. Não misture pilhas alcalinas, comuns (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
3. Para colocar as pilhas, abra o zíper no massageador e as insira-as de acordo com a polaridade indicada no compartimento de pilhas.
4. Remova as pilhas do compartimento se você não for usar o aparelho por um longo período.

LIGANDO E DESLIGANDO O APARELHO

Pressione o botão "Power" ("Ligar") para Ligar/Desligar a função vibratória.

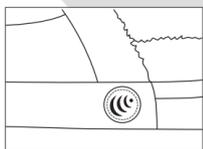

4

Avisos de Segurança

Leia os avisos de segurança com atenção e use o produto somente conforme descrito neste manual de instruções para evitar ferimentos ou danos imprevistos.

Guarde este manual de instruções para referências futuras.

Aplicação

Este produto foi projetado para uso pessoal.

Não é indicado para fins comerciais ou terapêuticos.

Não deixe o motor do massageador ligado quando o aparelho não estiver em uso.

Não use durante o banho.

PERIGO para crianças

- Crianças não conhecem os riscos que envolvem o manuseio incorreto de aparelhos elétricos. Portanto, mantenha-as longe do produto.
- As pilhas podem ser altamente perigosas se forem ingeridas. Portanto, mantenha as pilhas e o produto fora do alcance das crianças. Se uma pilha for ingerida, procure assistência médica imediatamente.
- Mantenha o material da embalagem longe das crianças. Há risco de sufocamento.

1

AVISO – Riscos de Ferimentos

- Nunca use o produto se ele apresentar qualquer sinal visível de dano.
- Não faça nenhuma modificação no produto. Caso o mesmo precise de algum reparo, procure uma assistência técnica.
- As pilhas não devem ser carregadas, desmontadas, jogadas no fogo ou colocadas em curto circuito.
- Se a pilha vazar evite o contato com a pele, olhos e membranas mucosas. Se necessário, lave as áreas afetadas com água e procure um médico imediatamente.

CUIDADO – Danos materiais



- Nunca mergulhe o produto na água ou outro líquido. Proteja contra a umidade.
- Peso e/ou pressão excessiva poderão rasgar o tecido e provocar a liberação dos grânulos.
- Mantenha o produto longe de fontes de calor.
- Não use sob cobertores ou artigos semelhantes, pois pode causar superaquecimento.
- Evite expor as pilhas ao calor intenso. Retire as pilhas do produto quando estiverem usadas ou se você não estiver planejando usar o produto em breve. Isto evitará danos que possam ser causados por vazamentos.
- Não use pilhas de tipos ou com capacidades diferentes simultaneamente.
- Se necessário, limpe as pilhas e os contatos do aparelho antes de colocá-las. Risco de superaquecimento!
- Ao colocar as pilhas, cuidado com polaridade correta (+/-).

2

Precauções Importantes

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o produto.
- Pessoas com marca-passo e gestantes devem consultar um médico antes de utilizar este produto.
- Não use o produto sobre áreas inchadas, inflamadas ou sobre erupções cutâneas.
- Este aparelho deverá ser supervisionado por uma pessoa responsável quando for usado por crianças ou pessoas portadoras de deficiência.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

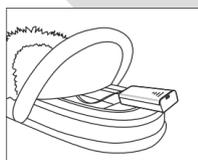

3