




Electric Co

**DESUMIDIFICADOR
DEHUMIDIFIER**


WDH-610HA



Vista frontal

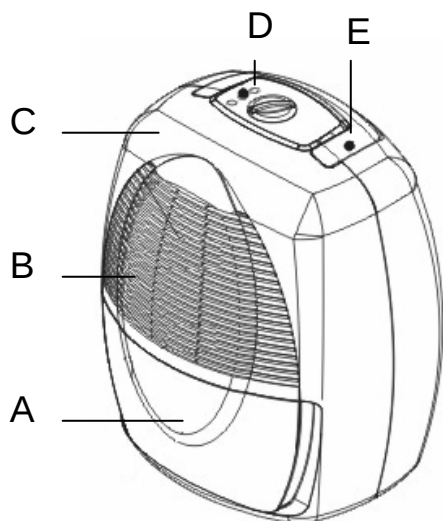

Vista traseira

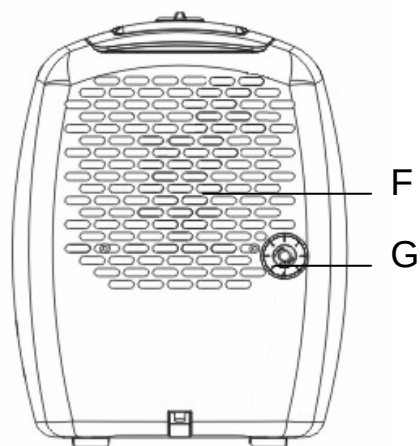

Painel de controlo



Fig. 1

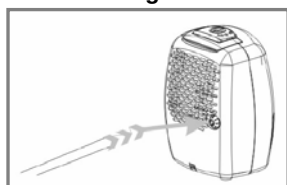


Fig. 3

Fig. 2



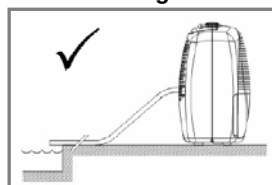


Fig. 4

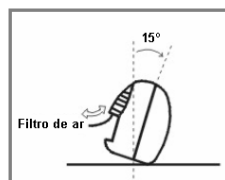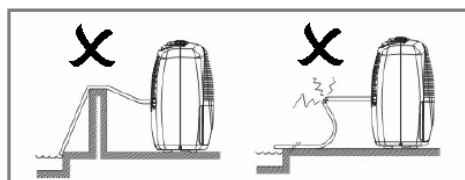

INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua escolha, este aparelho Electric Co irá certamente facilitar o seu dia-a-dia. Leia atentamente este manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO GERAL

Vista frontal

- A. Depósito de drenagem destacável de 2,5 L
- B. Grelha de entrada de ar
- C. Corpo do aparelho
- D. Painel de controlo
- E. Pega de transporte

Vista traseira

- F. Grelha de saída de ar
- G. Orifício para drenagem contínua

Painel de controlo

- H. Luz indicadora de descongelação
- I. Luz indicadora de depósito cheio
- J. Luz indicadora de funcionamento
- K. Botão de funcionamento: ligar/desligar e selector do modo de drenagem

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 230V ~ 50Hz

Potência: 180W

Fusível: 250V / 3.12A

Protecção: IP21

Pressão: 12 kg/cm² (sucção)
24 kg/cm² (descarga)

Gás de refrigeração: R134a

Capacidade de desumidificação: 10-12 L/dia

Capacidade do depósito: 2,5 L

Temperatura de funcionamento: 5-35° C

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA!

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos quando utilizar aparelhos eléctricos, deve seguir sempre as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:

- Antes de utilizar o aparelho verifique, na etiqueta de especificações técnicas, se a corrente eléctrica corresponde à rede eléctrica da sua habitação. A etiqueta está colocada no aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda de um electricista qualificado.

- Não é recomendada a utilização deste aparelho por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento para o seu manuseamento, a menos que, aquando da utilização, lhes seja dada supervisão e instruções acerca da utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças desconhecem os danos que podem ser causados por aparelhos eléctricos, e devem ser sempre supervisionadas por forma a garantir que não brincam com o aparelho. Este aparelho não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido fora do alcance de crianças.
- Após desembalar o aparelho, certifique-se que não está danificado e que não falta nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo da embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido fora do alcance das crianças, pois pode ser perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob o risco de acidente ou danos no aparelho.
- Nunca desmonte ou tente efectuar qualquer tipo de reparação no aparelho. Caso não cumpra com esta norma de segurança pode colocar em risco a sua própria segurança e invalidar os termos da garantia. Somente pessoal técnico, devidamente qualificado, pode efectuar qualquer tipo de reparação neste aparelho.
- O aparelho não deve ser utilizado se estiver avariado, se não estiver a funcionar correctamente ou se detectar alguma anomalia no cabo de alimentação ou na ficha. Sempre que detectar alguma avaria e/ou anomalia dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado, a fim de efectuar a reparação ou substituição do aparelho ou do cabo de alimentação. Assegure-se que somente são usadas peças novas e recomendadas.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico, qualquer outro uso será considerado impróprio e consequentemente perigoso. O fabricante não pode ser responsabilizado por nenhuns ferimentos ou danos resultantes do uso impróprio do aparelho.
- De forma a evitar riscos de incêndio ou choques eléctricos, certifique-se que nenhum tipo de líquido entra em contacto com as partes eléctricas do aparelho. Não utilize o aparelho em ambientes empoeirados ou no exterior e mantenha-o afastado de fontes directas ou indirectas de água, como por exemplo, lavatórios, jarras, vasos, etc., e nunca o utilize nas imediações da banheira, chuveiro ou piscina. No caso de derrame de qualquer líquido sobre as partes eléctricas, desligue o aparelho imediatamente da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado para reparação.
- Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com as mãos molhadas ou os pés húmidos ou descalços, a fim de evitar choques eléctricos.
- Verifique periodicamente o cabo de alimentação. Se estiver danificado, dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho ou a um técnico qualificado para reparação ou substituição para evitar riscos.
- Não coloque nenhum objecto por cima do cabo de alimentação, nomeadamente tapetes e carpetes, nunca o dobre ou torça e certifique-se que o mantém afastado de arestas cortantes, superfícies quentes e de locais de normal circulação de pessoas de forma a evitar quedas. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado de forma a que uma criança o possa agarrar.
- Segure sempre na ficha para desligar o aparelho da fonte de alimentação, nunca o faça puxando pelo cabo de alimentação.

- Não desloque o aparelho puxando-o pelo cabo de alimentação, certifique-se que nada impede o seu movimento e não o enrole à volta do aparelho.
- Sempre que pretender movimentar, limpar, armazenar e se não pretender utilizar o aparelho por um longo período de tempo, certifique-se que está desligado e retire a ficha da fonte de alimentação.
- Utilize este aparelho somente em superfícies planas, estáveis, secas e protegidas de impactos, a fim de evitar quedas e possíveis danos.
- Mantenha o aparelho afastado de materiais incandescentes ou facilmente inflamáveis, tais como velas, combustíveis, tintas, solventes, aerossóis, mobília, almofadas, cortinas, tecidos, papel, etc., e assegure-se que respeita uma distância de segurança entre o aparelho e qualquer objecto ou material.
 - 20 cm de paredes, objectos ou materiais;
 - 50 cm de roupa molhada ou de qualquer outro material molhado.
- Nunca introduza objectos estranhos, tais como dedos, facas, etc., nas suas aberturas, a fim de evitar sobreaquecimento, avarias no aparelho, queimaduras, choques eléctricos ou fogo.
- Nunca coloque o aparelho sobre superfícies instáveis, como camas, sofás, etc., onde pode cair e bloquear as aberturas.
- O aparelho deve ser limpo com regularidade, caso contrário, a sua eficácia e vida útil poderão ser afectadas.
- Para o máximo desempenho deste aparelho, certifique-se que mantém as portas e janelas fechadas.
- Evite utilizar adaptadores e cabos de extensão. Se necessário, utilize apenas os recomendados para este tipo de aparelho.
- Este aparelho não se destina a funcionar através de programadores, temporizadores externos, sistemas de controle remoto separado ou qualquer outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente, pois existe o risco de incêndio se estiver tapado ou colocado de forma incorrecta.
- Este aparelho é de Classe I e possui, de origem, um cabo de alimentação e uma ficha com ligação terra, pelo que deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação terra incorporada. Se a tomada eléctrica não tiver ligação terra, é da responsabilidade pessoal do cliente substituí-la por uma com ligação terra.
- Este aparelho está equipado com um fusível com as seguintes características: 250V / 3.12A.
- A concepção «IP21» deste aparelho permite a sua utilização em todas as divisões da casa, incluindo aquelas que apresentem riscos de salpicos verticais de água (cozinha, casa de banho, etc.). No entanto, deverão ser mantidas as distâncias mínimas de segurança indicadas anteriormente

AVISO - NÃO COBRIR!

PARA EVITAR O RISCO DE SOBREAQUECIMENTO OU INCÊNDIO, NUNCA CUBRA O APARELHO.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

O Desumidificador WDH-610HA Electric Co reduz a humidade em sua casa, tornando o ambiente mais equilibrado e saudável.

Antes da utilização

- Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente retirado antes de proceder à utilização do aparelho.

Funcionamento

- Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, seca e na posição vertical.
- Certifique-se que o aparelho está desligado no botão (K) antes de o ligar à fonte de alimentação, e que o depósito de drenagem (A) se encontra vazio e devidamente encaixado.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação e ligue o aparelho à fonte de alimentação.

- Ligue o aparelho no botão de funcionamento (K), seleccionando um dos seguintes modos:

- **Normal** - remove automaticamente a humidade do ar, de forma a que esta se mantenha entre os 50 e os 60%. O aparelho começa a funcionar quando a humidade do ar for superior a 60% e desliga-se automaticamente quando esta for inferior a 50%.

- **Contínuo** - remove continuamente a humidade no ar e desliga quando o depósito de drenagem (A) estiver cheio ou quando o aparelho for desligado no botão (K).

Nota: se no início da primeira utilização a luz indicadora de depósito cheio (I) acender, retire o depósito (A) e volte a colocá-lo na posição correcta.

- Quando a luz indicadora de depósito cheio (I) acender, o aparelho desliga-se automaticamente. Retire o depósito (A), esvazie-o e encaixe-o correctamente. O aparelho retoma imediatamente o seu funcionamento normal.

- Quando a luz indicadora de descongelação (H) acender, significa que a temperatura do ar é inferior a 12° C e que o aparelho activou o modo de descongelação automática. Este procedimento é normal e não indica anomalia no aparelho. A luz (H) apaga-se quando a temperatura do ar for superior a 12° C.

Nota: caso o aparelho congele, desligue-o da fonte de alimentação e reinicie-o. Se a temperatura se mantiver demasiado baixa, fora dos parâmetros normais de utilização do aparelho (entre os 5° e os 35° C), este deve ser desligado.

- Para desligar o aparelho rode o botão (K) para a posição de "desligado".

- Se pretender movimentar o aparelho, ou se não pretender utilizá-lo por um longo período de tempo, retire a ficha da fonte de alimentação e esvazie o depósito de drenagem (A).

Drenagem contínua (Fig. 1, 2 e 3)

- Este aparelho permite ser utilizado em modo de drenagem contínua. Para isso deve ser utilizada uma mangueira em PVC com um diâmetro interior de 13 mm (acessório não incluído).

- Retire o tampão e a tampa maleável do orifício de drenagem (G) e guarde-os dentro do depósito (A).

- Introduza uma das extremidades da mangueira no orifício de drenagem (G) (Fig. 1).

- A mangueira deve ficar posicionada abaixo do orifício de drenagem (G), numa superfície

regular (Fig. 2).

- Evite dobrar a mangueira e colocá-la em superfícies irregulares para não bloquear a saída de água (Fig. 3).

DICAS

- A água extraída não deve ser usada para consumo, podendo no entanto, ser reutilizada para limpezas, autoclismos, etc..
- Feche sempre as portas e janelas da área a ser desumidificada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Sempre que utilizar este aparelho e detectar alguma irregularidade no seu funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e as soluções para as resolver. Caso não seja possível, contacte o Serviço de Informação ao Cliente ou dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.

Problema	Causa possível	Solução / Dica
A ventoinha e o compressor não funcionam	O aparelho não tem corrente eléctrica	Verifique se a ficha do aparelho está devidamente ligada a uma tomada.
		Verifique se a tomada está avariada.
	Falha no motor	Dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.
	Erro electrónico	
O aparelho não recolhe a água	Filtro de entrada de ar bloqueado	Limpe o filtro de entrada de ar, lavando-o em água corrente.
	Nível baixo do gás de refrigeração	Dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.
	Temperatura e humidade demasiado baixas	Desligue o aparelho e aguarde que a temperatura suba.
Emissão de ruídos durante a utilização	A superfície onde o aparelho está colocado é irregular	Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
Condensador congelado	Filtro sujo	Limpe o filtro de ar.
	Temperatura demasiado baixa	Desligue o aparelho e aguarde que a temperatura suba.

Fugas de água	Depósito de drenagem (A) mal colocado	Coloque correctamente o depósito de drenagem (A).
	Avaria no micro interruptor	Dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.
	Aparelho congelado	Desligue o aparelho e aguarde que o gelo derreta.

LIMPEZA

Filtro de ar

- O filtro de ar deve ser limpo regularmente. Este filtro encontra-se localizado atrás da grelha frontal (B).

Nota: para uma utilização diária, o filtro deve ser limpo uma vez por semana.

- Para retirar o filtro, remova o depósito (A) e incline o aparelho para trás, num ângulo de aproximadamente 15°. Segure o filtro e puxe-o para baixo (fig. 4).

- Limpe o filtro com água corrente e volte a colocá-lo no aparelho.

Nota: não é necessário que o filtro esteja completamente seco quando o recolocar no aparelho.

Exterior do aparelho

- Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder a qualquer operação de limpeza.

- Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões, álcool ou solventes.

- Limpe a parte exterior do aparelho com um pano macio, limpo e seco.

- Para remover manchas persistentes do corpo do aparelho (C), utilize um pano ligeiramente húmido e um detergente neutro, secando-o em seguida com um pano limpo e seco.

- Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Directiva 2002/96/EC

De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis devem ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do



símbolo na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deve ser eliminado com o lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a directiva.

Directiva 842/2006/EC

Gás de refrigeração R-134a - não liberte este gás para a atmosfera. O R-134a é um gás fluorado com efeito de estufa, ao abrigo do Protocolo de Quioto, com um potencial de aquecimento global (GWP) = 1300.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Os produtos Electric Co oferecem-lhe 2 anos de garantia.

A substituição do produto ou reembolso do seu valor em caso de avaria técnica, será efectuado após verificação da cobertura e condições de garantia.

Serviço de Informação ao Cliente 24 horas: 808 20 45 45

O Certificado de Garantia, emitido por Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., é válido para o artigo **“DESUMIDIFICADOR – MODELO WDH-610HA”** - denominado “Artigo” e garante ao comprador, por um período de 24 meses, desde a data da sua entrega, que este beneficia do serviço de assistência técnica da marca.

No caso de ser necessário o serviço de assistência técnica durante o tempo de vigência desta garantia, o comprador deve contactar a loja onde adquiriu o artigo ou o posto de assistência mais próximo.

Para obter o serviço de garantia, o cliente deve apresentar-se munido dos seguintes documentos: Certificado de Garantia e Comprovativo de Compra (factura comercial), para que possa ser confirmada a data de aquisição do artigo.

Condições da Garantia

Esta garantia aplica-se ao Artigo que tenha sido utilizado de acordo com as recomendações do fabricante, sob condições normais de utilização, para fins domésticos e cuidados razoáveis com o equipamento. Não cobre danos motivados por mau funcionamento ou falhas técnicas resultantes de má utilização, designadamente utilização para fins a que o Artigo não se destina ou para os quais não se encontra preparado, de abuso ou de negligência;

Sempre que o Artigo necessitar de instalação técnica, esta terá de ser efectuada por um agente autorizado pela marca Electric Co, caso contrário, esta garantia não cobrirá qualquer falta de conformidade resultante da instalação.

Esta garantia não cobre igualmente quaisquer alterações, reparações ou modificações que não tenham sido executadas por um agente autorizado pela marca Electric Co e não será aplicável para os casos em que o artigo tenha sido danificado por acidente.

INTRODUCTION

Thank you for your preference, this Electric Co appliance will certainly make your daily routine easier. Carefully read this instruction manual before using the appliance to get the best results from it and keep this instruction manual for future reference.

GENERAL DESCRIPTION

Front View

- A. 2,5 L detachable drainage tank
- B. Air inlet grid
- C. Main body
- D. Control panel
- E. Handle

Rear View

- F. Air outlet grid
- G. Continuous drainage outlet

Control Panel

- H. Defrost lamp
- I. Full drainage tank indicator light
- J. Pilot light
- K. Operation button: on/off and selector of the dehumidifier mode

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 230V ~ 50Hz

Power: 180W

Fuse: 250V / 3.12A

Protection: IP21

Pressure: 12Kg/cm² (suction)
24Kg/cm² (discharge)

Refrigerant gas: R-134a

Dehumidifier capacity: 10-12 L/day

Water tank capacity: 2,5 L

Running temperature: 5-35° C

SAFETY INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR DOMESTIC USE!

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Before using the appliance, check that the supply voltage details marked on the appliance agree with those of the electricity supply. The label is placed on the appliance. If you have any doubts apply to a skilled electrician for help.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children are not aware of potential hazards when using electrical appliances. They should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is not a toy and must be kept away from children.
- After unpacking the appliance, check that it is undamaged and that no parts are missing. If you have any doubts, consult the Customer Support Line. All packaging ex. plastic bags, polystyrene foam, etc., should be kept away from reach of children, as it could be dangerous and cause suffocation. Only use accessories recommended by the manufacturer and those provided with the appliance, otherwise they could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
- Do not open or undertake any repairs on the appliance. By failing to observe this rule, you risk your safety and the warranty may become invalid. Only qualified technicians can repair the appliance.
- Do not operate this appliance if it is damaged, if it is not working properly or if detected any damage on the supply cord or plug. If is detected any damage or any malfunction, you must contact the store where you bought the appliance or a qualified technician in order to repair the appliance or replace supply cord. Assure that only original parts or components are used.
- This appliance is exclusively for domestic use. Any other use must be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any injuries or damage resulting from improper use.
- To avoid fire accidents or electrical shocks, make sure that no fluids enter in contact with the electrical parts of the appliance. Do not expose the appliance to dusty environments, do not use it outdoors and keep it away from any objects filled with fluids, such as washbasins, vases, flowerpots, etc., and never use it near bathtubs, showers and swimming pools. If any fluid accidentally spills on the appliance's electrical parts, remove the plug from the wall socket and go to the store where the appliance was bought or get it repaired by a qualified technician.
- Do not touch on the appliance or its plug with wet hands, humid feet or barefoot, to avoid the risk of electrical shocks.
- Periodically check the supply cord for any damages. If the supply cord is damaged, contact the store where the appliance was bought or a qualified technician for repairing or replacement in order to avoid a hazard.
- Do not place any objects on top of the supply cord, such as carpets or rugs. Never bend or twist the supply cord and make sure it does not come into contact with sharp edges, hot surfaces or where people may walk past and trip. Do not leave the supply cord hanging in such a position that a child may reach it.
- Always hold the plug to disconnect it from the wall socket and not by the supply cord.
- Never move the appliance by pulling the supply cord, make sure it doesn't get caught in any way and do not wind it around the appliance.
- Whenever you wish to move, clean or store the appliance and if you do not intend to use it for a long period of time, make sure it is switched off and the plug is removed from the wall socket.
- Only use this appliance on flat, stable and dry surfaces, protected from impacts to avoid falls and possible damages.

- Keep the appliance away from incandescent materials or easily inflammable, such as: candles, fuels, paints, solvents, aerosols, furniture, cushions, curtains, cloth, paper, etc., and make sure that the safety distances between the appliance and any other object or material are respected:
 - 20 cm away from walls, objects or materials;
 - 50 cm from wet clothes or any other wet material.
- Never insert strange objects, such as fingers, knives etc., in the appliance's openings to avoid overheating, malfunctions, skin burns, electric shocks or fire.
- Never place the appliance on unstable surfaces such as beds, sofas, etc., where it can fall and block the openings.
- The appliance should be cleaned regularly, otherwise its efficiency and life span may be affected.
- For maximum performance of this appliance, make sure to keep doors and windows closed.
- Avoid using adapters and extension cables. If necessary use only the recommended for this kind of appliance.
- This appliance is not designed to be operated by programmers, external timers, remote control systems or any other device that automatically switches it on, since there is a fire hazard if the appliance is covered or placed incorrectly.
- This appliance is of Class I and it has from origin a supply cord and plug with earth connection, that is why it should always be connected to a wall socket with earth connection. If the socket does not have an earth connection, it is the user's responsibility to replace the socket for one with an earth connection.
- This appliance is equipped with a fuse with the following features: 250V / 3.12A.
- The "IP21" manufacture allows its use in all rooms of the house, including those with a risk of vertical spraying of water (kitchen, bathroom, etc.). However, the minimum security distances previously informed should be kept.

WARNING - DO NOT COVER!

TO AVOID THE RISK OF OVERHEATING OR FIRE, DO NOT COVER THE APPLIANCE.

PREPARING FOR USE

The Dehumidifier WDH-610HA Electric Co reduces the humidity in your house, making the environment more balanced and healthy.

Before Using

- Make sure that all the packaging materials have been properly removed before use.

Operation

- Place the appliance on a stable, flat and dry surface, in the vertical position.
- Make sure that the appliance is switched off on button (K) before connecting it to the wall socket and that the drainage tank (A) is empty and duly fitted.
- Fully extend the supply cord and connect the appliance to the wall socket.
- Turn on the appliance on button (K), selecting one of the following operating modes:

- **“Normal”** (Normal) - automatically removes the humidity in the air so that it remains between 50 and 60%. The appliance starts to work when the humidity in the air exceeds 60% and turns off when the humidity is below 50%.
- **“Contínuo”** (Continuous) - continuously removes the moisture in the air and turns off when: the drainage tank (A) is full or when it is turned off on button (K).

Note: if during the first usage the full water tank indicator light (I) lights up, remove the drainage tank (A) and place it again in the correct position.

- When the full drainage tank indicator light (I) lights up, the appliance turns off automatically. Remove the drainage tank (A), empty it and replace it again properly. The appliance automatically begins its normal operation.

- When the defrost light (H) lights up, that mean that the air temperature is lower than 12° C and that the appliance has activated the automatic defrost mode. This is a normal procedure and does not mean malfunction of the appliance. The light (H) turns off when the air temperature is higher than 12° C.

Note: if the appliance freezes, disconnect it from the wall socket and restart its operation. If the temperature remains too low, outside of the parameters that the appliance should be used (between 5 and 35 ° C), it should be disconnected.

- To switch off the appliance turn the button (K) to off position “Desligado”.
- If you wish to move the appliance or if it is not going to be used for a long period of time, remove the supply cord from the wall socket and empty the drainage tank (E).

Continuous drainage (Fig. 1, 2 and 3)

- This appliance allows to be operated in continuous drainage mode. For this operation, use a PVC hose with an inner diameter of 13 mm (accessory not included).

- Remove the soft cover and the tube stopple of the drainage outlet (G) and store them into the water tank (A).

- Insert one of the hose extremities into the continuous drainage outlet (G) (Fig. 1).

- The hose must be placed below the drainage outlet (G), on an even surface (Fig. 2).

- Avoid bend the hose and place it on uneven surfaces, so the water drainage is not blocked (Fig. 3).

HINTS

- The water from the water tank should not be used for consumption, but may be reused for cleaning, toilets, etc.

- Always close the doors and windows of the room to be dehumidified.

TROUBLESHOOTING

- During use, if any irregularities are detected on the appliance's operation, check the below table to understand the causes and solutions to resolve them. If not possible, please contact the Customer Support Line or go to the store where the appliance was bought.

Problem	Possible Cause	Solution / Hint
The fan and the compressor are not working	The appliance has no power	Check that if the appliance's plug is properly connected to a wall socket.
		Check if the wall socket is damaged.
	Motor failure	Go to the store where the appliance was bought.
	Electronic fault	Go to the store where the appliance was bought.
Not collecting water	Air inlet filter blocked	Clean the air filter.
	Low level of refrigerant gas	Go to the store where the appliance was bought.
	Temperature and humidity are too low	Turn off the appliance and wait for the temperature to rise.
Noise emission during usage	The surface where the appliance is placed is irregular	Place the appliance on a flat a stable surface.
Frozen condenser	Dirty air filter	Clean the air filter.
	Temperature is too low	Turn off the appliance and wait for the temperature to rise.
Water leakage	Drainage tank (A) is not fitted correctly	Fit the drainage tank (A) properly.
	Micro switch failure	Go to the store where the appliance was bought.
	Frozen appliance	Turn off the appliance and wait until the ice defrosts.

CLEANING

Air Filter

- The air filter must be regularly cleaned. This filter is behind the air inlet grid (B).

Note: for a daily use, the filter should be cleaned once a week.

- To remove the filter, remove the tank (A) and tip the appliance towards the rear at an angle of approximately 15°. Hold the filter and pullet downwards (Fig. 4).

- Clean the air filter with water and place is back on the appliance.

Note: it is not necessary for the filter to be completely dry when you replace it in the appliance.

Appliance's exterior

- Always disconnect the appliance from the wall socket before any cleaning operation.
- Do not use abrasive cleaning agents, scrub pads, alcohol or solvents.
- Clean the appliance's exterior with a soft, clean and dry cloth.
- To remove persistent stains of the main body (C), use a damp cloth and a neutral detergent, then drying it with a clean and dry cloth.
- Never immerse the appliance in water or other liquid.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

Directive 2002/96/EC

In order to preserve our environment and protect human health, the waste electrical and electronic equipment should be disposed of in accordance with specific rules with the



implication of both suppliers and users. For this reason, as indicated by the symbol  on the rating label or on the packaging, your appliance should not be disposed of as unsorted municipal waste. The user has the right to bring it to a municipal collection point performing waste recovery by means of reuse, recycling or use for other applications in accordance with the directive.

Directive 842/2006/EC

Refrigerant gas R-134a - Do not vent the gas R-134a into the atmosphere: R-134a is a fluorinated greenhouse gas, as per the Kyoto Protocol, with global warming potential (GWP) = 1300.

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

Electric Co. products have a 2 year guarantee.

In the event of technical malfunction, the product will only be replaced or a refund made after verification that the product is covered by the guarantee.

24 hours Customer Support Line: 808 20 45 45

The guarantee certificate issued by Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., is valid for the product **“DEHUMIDIFIER – MODEL WDH-610HA”** – referred to as “product” and it guarantees technical assistance service by the brand within 24 months since the product is delivered to the buyer.

If the technical assistance service is required during the guarantee period, the buyer must contact the seller or the nearest technical assistance service.

In order to benefit the product's guarantee, the buyer must present the following documents: Guarantee Certificate and Purchase Receipt (commercial invoice), to confirm the purchase date.

Guarantee Conditions

This guarantee applies to products which have been used according to the manufacturer's recommendations under normal conditions of domestic use and when reasonable care has been taken of the equipment. This guarantee does not cover damage as a result of

malfunctions or technical defects from misuse, namely when the product has been used for other purposes or in any circumstances other than those for which it was intended, neither does the guarantee cover negligence or abuse.

Whenever the product requires technical installation, this must be performed by authorised Electric Co agents, otherwise this guarantee does not cover any unconformity that could be as a result of improper installation.

This guarantee does not cover any changes, repairs or alterations that were not prosecuted or done by an authorised Electric Co agent and does not cover cases in which the product has been accidentally damaged.



Electric Co

Este certificado de garantia deverá ser mantido pelo cliente durante todo o tempo de vigência da mesma.

This guarantee certificate must be kept during the whole guarantee time.

A fim de poder recorrer aos serviços de assistência técnica, deverá guardar a factura e este formulário, devidamente preenchido.

In order to apply for the after sales service, you must keep the invoice purchase and this form duly filled.

Artigo (Product): DESUMIDIFICADOR / DEHUMIDIFIER

Loja (Store) _____

Morada (address) _____

Data de compra (Date of purchase) _____

Modelo nr. (model nr.): WDH-610HA

Número de série (serial number) – se aplicável (if applicable!) _____

