

Coifa de Parede
TALENT

Manual de instruções



Cód. Manual 7365 Rev. 07



Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO
COM A MARCA FISCHER,
VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!




A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.



Sumário

• Identificando o produto.....	03
• O que acompanha o produto.....	03
• Características técnicas.....	04
• Cuidados.....	05
• Alertas de segurança.....	05
• Instruções de Instalação.....	06
• Utilizando o produto.....	12
• Limpeza e manutenção do produto.....	13
• SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer.....	14
• Garantia	15

Identificando o produto

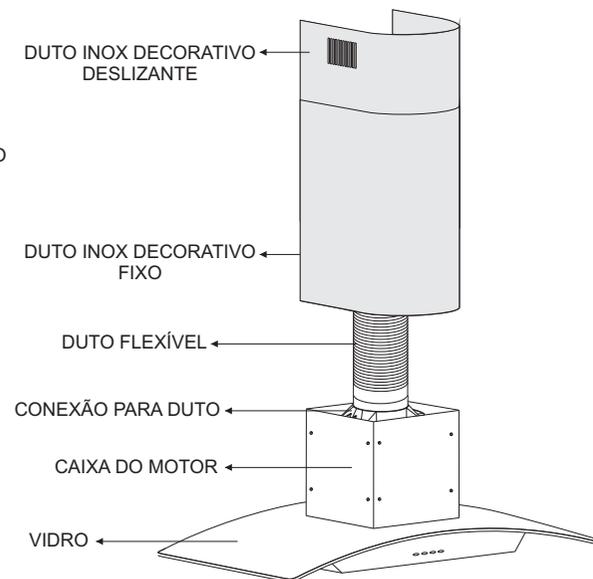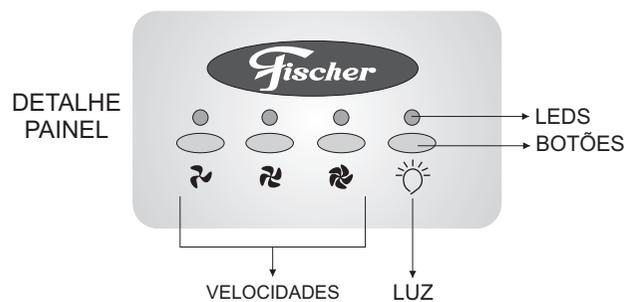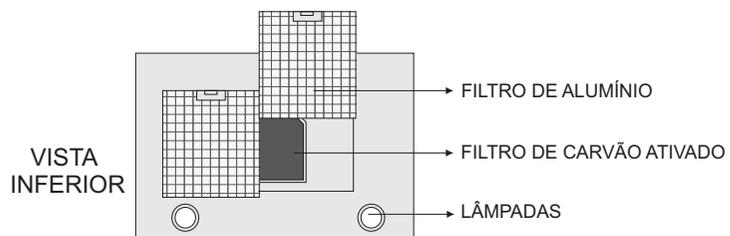

Itens que acompanham o produto

- 01 Manual de Instruções
- 01 Rede de Postos Autorizados
- 01 Kit de fixação
- 01 Gabarito para fixação
- 01 Duto flexível para exaustão

- 01 Conexão para duto flexível
- 01 Filtro de carvão ativado
- 01 Suporte fixação para base da coifa
- 01 Suporte fixação para duto decorativo fixo
- 01 Suporte fixação para duto decorativo deslizante





Características técnicas

Coifa Talent 90 cm	
Coifa Talent 127V	Código 5456 - 10178
Coifa Talent 220V	Código 5456 - 10180
Potência Total	127V (300W) - 220V (230W)
Frequência	60Hz
Vazão	700m ³ /h
Pressão	250Pa
Corrente	127 V = 2,36 A
	220 V = 1,04 A
Consumo	127V = 0,30 kWh
	220V = 0,23 kWh
N° de Velocidades	3
Nível de Ruído	70dBA
Acabamento	Aço Inox e Vidro Temperado
Lâmpadas	2 de 20W
Função Exaustor	SIM
Função Depurador	SIM
Dimensões Ext. da Embalagem	Altura - 570 mm
	Largura - 950 mm
	Profundidade - 460 mm
Dimensões Ext. do Produto (com duto na altura mínima)	Altura 670 mm
	Largura 900 mm
	Profundidade 500 mm
Peso do Produto	21,17 kg
Peso do Produto Embalado	24,42 kg

Coifa Talent 60 cm	
Coifa Talent 127V	Código 9347 - 12754
Coifa Talent 220V	Código 9347- 12756
Potência Total	127V (300W) - 220V (230W)
Frequência	60Hz
Vazão	750m ³ /h
Pressão	330Pa
Corrente	127 V = 2,36 A
	220 V = 1,04 A
Consumo	127V = 0,30 kWh
	220V = 0,23 kWh
N° de Velocidades	3
Nível de Ruído	72dBA
Acabamento	Aço Inox e Vidro Temperado
Lâmpadas	2 de 20W
Função Exaustor	SIM
Função Depurador	SIM
Dimensões Ext. da Embalagem	Altura - 570 mm
	Largura - 650 mm
	Profundidade - 480 mm
Dimensões Ext. do Produto (com duto na altura mínima)	Altura 655 mm
	Largura 600 mm
	Profundidade 500 mm
Peso do Produto	17,07 kg
Peso do Produto Embalado	19,97 kg



Cuidados

- Ler atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Fischer;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
- Antes de ligar a coifa, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o produto com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico.



Alertas de segurança

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo.



Alertas de segurança

- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação para manutenção do produto (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Não permitir que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção do produto;
- Não operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não apoiar objetos sobre o vidro da coifa;
- Não deixar recipientes desassistidos durante a preparação de frituras, pois o óleo pode incendiar-se quando aquecido demasiadamente, podendo danificar a coifa;
- Não compartilhar o duto exaustor da coifa com outros aparelhos que também necessitem de exaustão;
- Não deixar o produto desassistido quando em funcionamento;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Durante uma descarga eletrostática (ESD), é provável que este aparelho deixe de funcionar. Caso aconteça, desligar e ligar a coifa novamente, para voltar ao funcionamento normal;
- Utilizar sempre produtos normalizados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.




Instruções de Instalação

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da Rede de Postos Autorizados Fischer ou pessoal especializado, sendo que a mesma corre por conta do consumidor. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

PRIMEIROS PASSOS


Antes de começar a instalação do produto, verificar :

- A forma de trabalho da coifa: modo depurador (com filtro de carvão ativado), ou modo exaustor (sem filtro de carvão ativado);
- Para a instalação como modo exaustor, deverá ser providenciado o nicho (abertura no teto ou parede), para a passagem do duto flexível para o meio externo;
- Se o local onde será instalado o produto suporta um peso mínimo de 21 kg;
- Se a superfície de instalação é resistente ao calor, à manchas e impermeável;
- Se a base da coifa ficará a uma distância mínima de 65cm e máxima de 80cm, independente do modo de utilização;
- Se o local de instalação estará livre de correntes de ar que comprometem o rendimento do produto;
- Se a tensão do produto é igual a tensão da tomada elétrica na qual será ligado e se a rede da está aterrada.

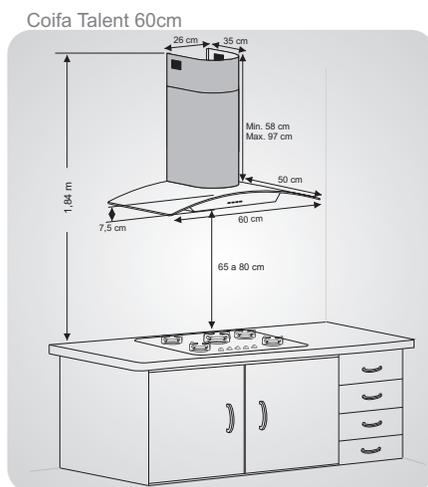


Verificar a distância do fogão até o teto antes de instalar a coifa.

Se a distância for superior a 1,84m (60cm) ou 1,86m (90cm), deverá ser providenciado um projeto especial de instalação, caso contrário, a coifa não chegará até o teto ou ficará acima da altura máxima em relação ao fogão.

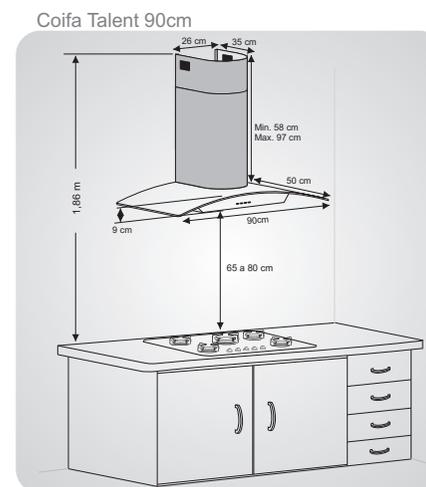


Existem duas possibilidades de instalação da Coifa Talent FISCHER, conforme segue no desenho:

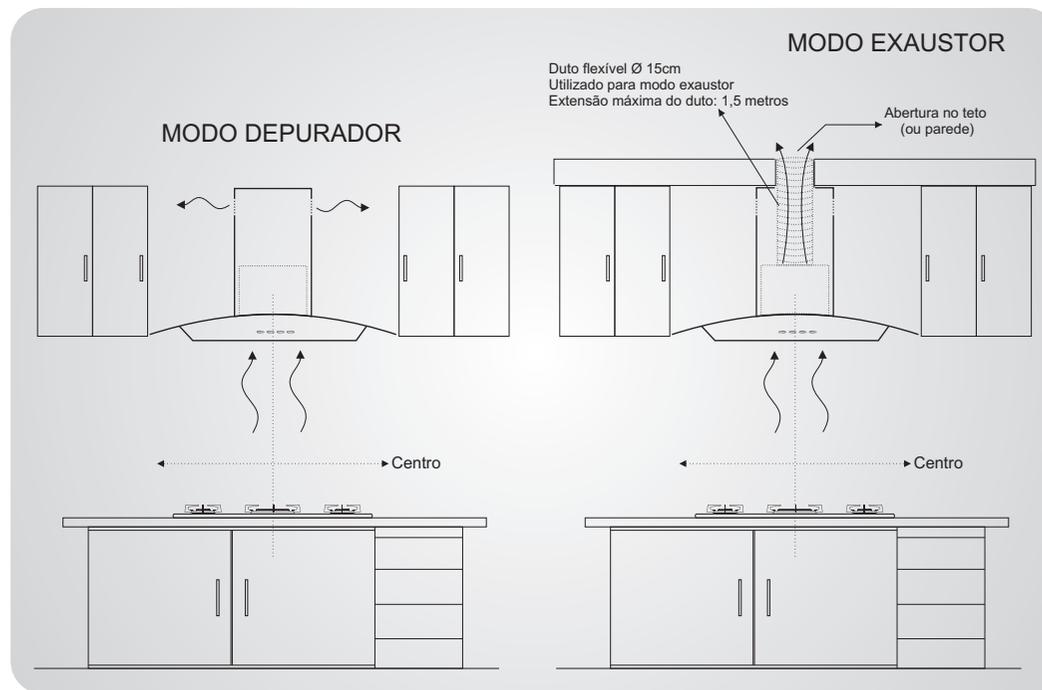

NOTA: Para fixação do produto, centralizar a linha de centro da coifa com o centro do fogão. Com uma trena, achar a altura entre o fogão e a base da coifa, conforme indicado neste manual (65 a 80 cm). Verificar se a altura da coifa até o teto não é superior a altura máxima do duto de inox (vide desenho pág. 07).

Instruções de Instalação


Preparar o local a ser instalado (modo exaustor, que necessita de saída de ar, ou depurador). Vide ilustração pág.08.

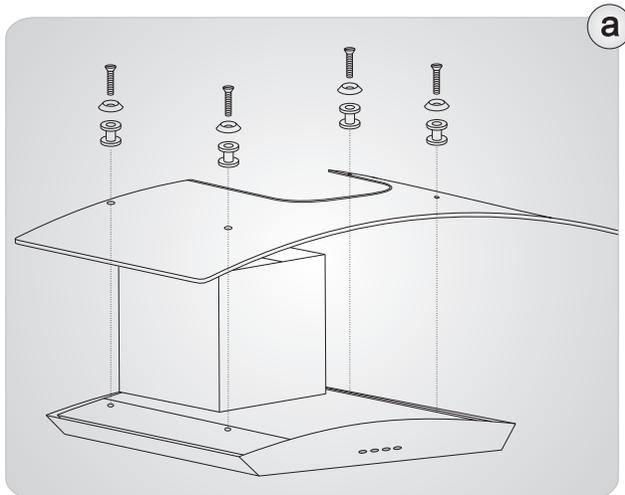


a) Fixar o vidro na base da coifa conforme desenho*.

b) Após verificar o centro da coifa com o centro do fogão e a altura que o produto deverá ficar instalado (vide medidas pág. 07), demarcar a área a ser furada com o gabarito do suporte de fixação da coifa. Fixar o suporte na parede conforme marcação, com os parafusos e buchas, e fixar os parafusos de segurança no interior da coifa. Suspender a coifa até encaixá-la no suporte de fixação através das aberturas na parte posterior da base.

Preparar os fios para conectar o produto na rede elétrica. Os fios desta conexão deverão ficar alojados dentro dos dutos de inox da coifa. Contatar um electricista para a melhor forma de instalação elétrica do produto. Recomendamos que a instalação seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

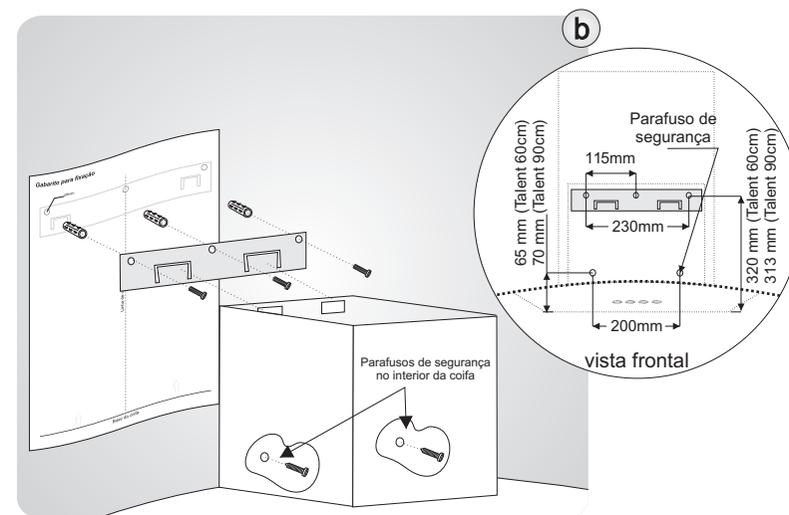


Instruções
de Instalação

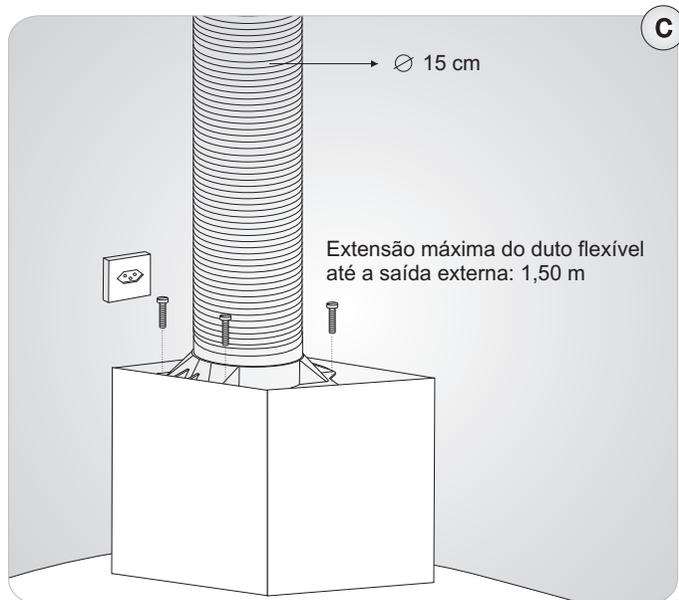


c) Fixar a conexão para o duto flexível com os parafusos e encaixar o duto plástico flexível (**SOMENTE NO MODO EXAUSTOR**).

d) Fixar com parafusos o segundo suporte no duto de inox decorativo fixo. Levar diagonalmente o duto até encaixar na base, marcar na parede o local para furação, afastar o duto, furar e colocar a bucha, recolocar o duto na base da coifa e parafusá-lo na parede.

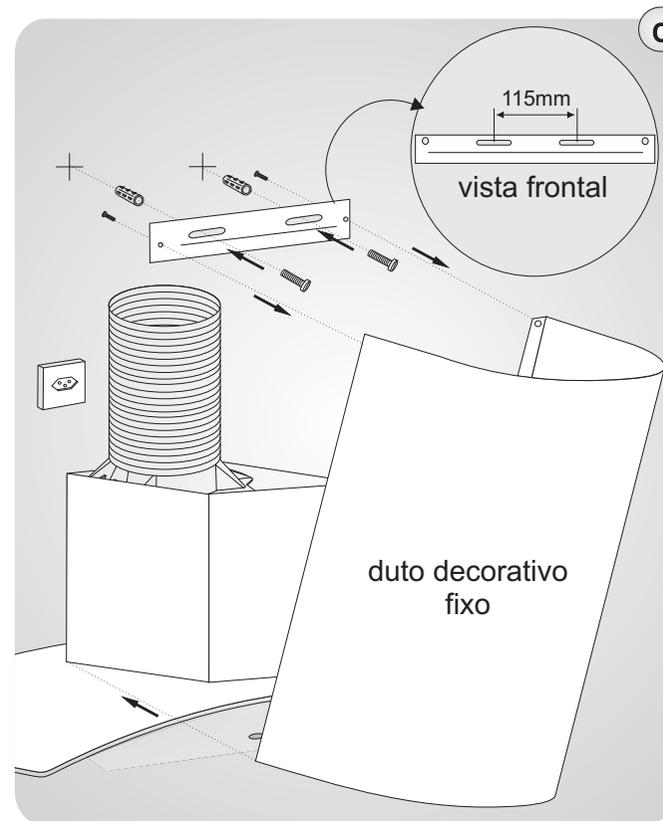


e) Conectar o produto à rede elétrica. Encostar o último suporte rente ao teto (onde o duto deslizante ficará encostado), e fixá-lo com os parafusos e buchas. A próxima etapa é passar o duto deslizante por dentro do duto fixo e parafusá-lo no suporte (detalhe x).

f) Após todo procedimento, a coifa estará pronta para utilização.

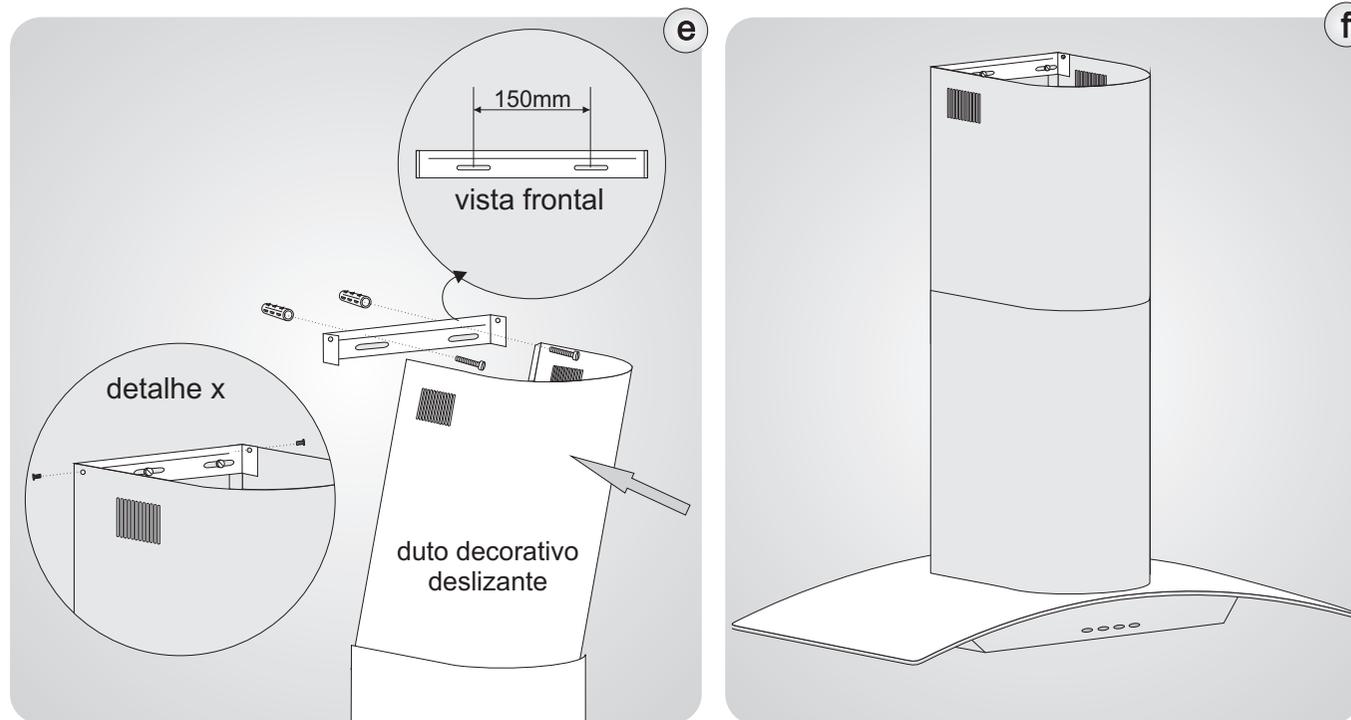


Utilizando o produto

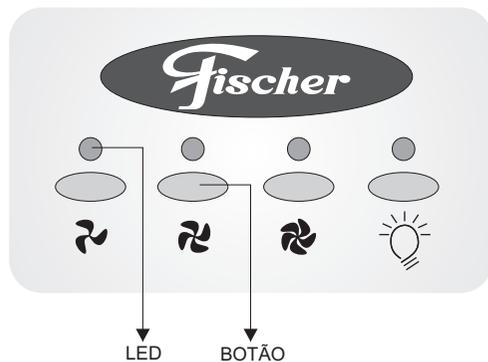


Para iniciar o processo de exaustão/depuração, basta pressionar o botão correspondente a velocidade desejada e a coifa ligará automaticamente, acendendo o LED correspondente a opção desejada.

- Liga/Desliga - Velocidade 1
- Liga/Desliga - Velocidade 2
- Liga/Desliga - Velocidade 3
- Acendimento das Lâmpadas


Caso optar pelo modo depurador, é necessário a utilização do filtro de carvão ativado, que irá filtrar a gordura, limpando o ar que retorna ao ambiente. Se optar pelo modo exaustor, não é necessário a utilização deste filtro. Para o encaixe do filtro de carvão, basta desencaixar o(s) filtro(s) de alumínio e fixá-lo(s) através da base imantada. Após, reencaixar o(s) filtro(s) de alumínio.

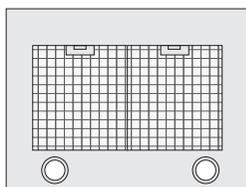


Vista inferior montada

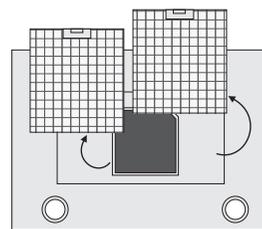


Retirar o(s) filtro(s) de alumínio

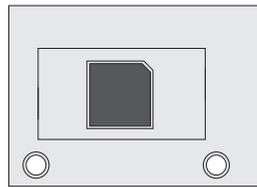

Encaixar o filtro de carvão ativado (modo depurador)
*Apenas para Talent 90 cm

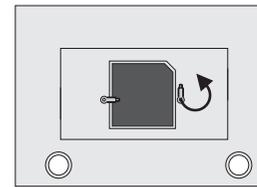

Encaixar o filtro de carvão ativado e girar a trava (modo depurador)
*Apenas para Talent 60 cm

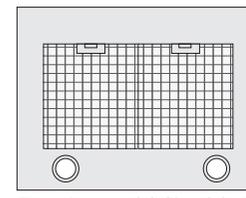


Recolocar o(s) filtro(s) de alumínio

Para manter e proteger sua Coifa Talent FISCHER, siga as instruções abaixo:


- **Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, desconectar o produto da rede elétrica;**
- Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, esponjas de aço, etc.);
- Limpar a área externa com água e detergente neutro e secar com um pano macio, ou utilizar produtos especiais para limpeza do inox;
- Limpar sempre as partes em inox da coifa após o uso;
- O filtro de alumínio deverá ser desmontado e lavado pelo menos uma vez por semana com água quente e detergente neutro. Filtro com acúmulo de gordura poderá permitir a passagem da oleosidade para o ambiente;
- O bom desempenho do produto depende da frequência que é feita a limpeza do filtro de alumínio e da troca do filtro de carvão ativado (modo depurador);
- Trocar o filtro de carvão ativado sempre que o mesmo estiver saturado. De qualquer forma, recomendamos a troca do mesmo a cada seis meses;
- A substituição do cabo de alimentação deverá ser feita somente por pessoal especializado. Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

- Antes de substituir a lâmpada assegurar-se de que a coifa está desconectada da rede elétrica;
- Trocar a lâmpada por uma nova de potência igual a indicada na tabela de características técnicas do produto. Recomendamos que a troca seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

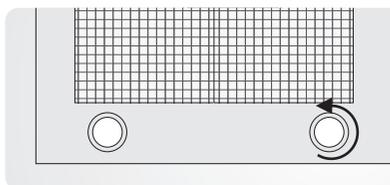

Para ter acesso a lâmpada, desrosquear a luminária até soltar-se.

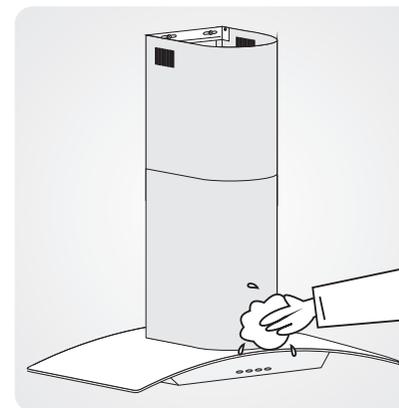



SAC

Para esclarecer dúvidas e receber opiniões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo:

Horário de Atendimento:

Segunda à quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h

sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor



0800 47 3535

0800 729 3535

sac@fischer.com.br

www.fischer.com.br



Garantia

A Coifa Talent Fischer é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A**.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - <http://www.fischer.com.br> . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475



Conheça nossa linha de produtos

Eletrodomésticos, construção civil e bicicletas



Forno Elétrico Fischer Compact



Forno Elétrico Fischer Cook Grill



Forno Elétrico Fischer Grill



Forno Elétrico Fischer Gourmet Grill



Forno Elétrico Fischer Lumem Grill



Fogões Cooktop Linha Dominó



Fogão Cooktop Fischer 4Q gás mesa vidro



Fogão Cooktop Fischer 5Q TC gás mesa vidro



Fogão Cooktop Fischer 4Q elétrico mesa vitrocerâmica



Fogão Cooktop Fischer 4Q gás mesa inox



Churrasqueira elétrica Fischer Grill



Churrasqueira a gás Fischer Ranch 3 espetos



Forno Elétrico Fischer Fit Line embutir 44L



Forno de micro-ondas Fischer embutir 23L



Forno Elétrico Fischer Lumem embutir 44L



Coifa de ilha Fischer Island 90cm vidro



Coifa de ilha Fischer Island Plus 90cm vidro



Coifa de parede Fischer Tradition Plus 90cm inox



Depurador Fischer Classic Power



Secadora de roupas Fischer Amiga



Bicicleta Fischer Ferinha Super



Bicicleta Fischer Fast Boy



Bicicleta Fischer Princess



Bicicleta Fischer Runner New SX aro 26



Betoneira Fischer MOB 400 L



Carrinho de mão Fischer 60 litros



Pisos de Borracha Fischer Aseflex

Para conhecer mais produtos visite o nosso site: www.fischer.com.br

