


26

DENVER RC105 MANUAL (Portuguese)
 SIZE: W75 X H80 (mm)
 BY EMILY TSOI 01/12/06 FILM 01/12/06

- * Prima o botão MODO para seleccionar a data (os dígitos da data devem piscar). Prima o botão CIMA ou BAIXO para configurar a data.
- * Prima o botão MODO para seleccionar a hora (os dígitos da hora devem piscar). Prima o botão CIMA ou BAIXO para configurar a hora.
- * Prima o botão MODO para seleccionar os minutos (os dígitos dos minutos devem piscar). Prima o botão CIMA ou BAIXO para configurar os minutos.
- * Prima o botão MODO para voltar ao visor de hora normal.

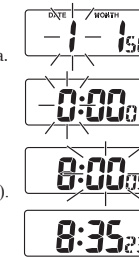

Seleccionar o formato do visor de 12 ou 24 horas
 * Prima “+” enquanto muda entre o formato do visor 12 e 24 horas.

- NOTA
1. A configuração manual só está disponível quando o sinal de rádio não é recebido. A configuração manual pode ser activada mantendo premido o botão MODO sempre que o sinal de rádio não seja recebido.
 2. O avanço rápido pode ser activado premindo o botão CIMA ou BAIXO durante 2 segundos em qualquer modo de configuração.

29

Visor de Calendário
 Prima o botão CALENDÁRIO para apresentar o visor do calendário (este volta automaticamente ao visor de hora normal após 5 segundos).

Função de Despertador
 Para confirmar a função de Alarme, prima a tecla MODE uma vez, de seguida o LCD mostrará o símbolo “AL” para a função Alarme. Os dígitos de hora piscam. Prima CIMA ou BAIXO para configurar. Depois, prima MODO para configurar os minutos. Os dígitos dos minutos piscam. Prima CIMA ou BAIXO para configurar. Depois, prima MODO para voltar ao visor de hora normal. Prima MODO para apresentar o visor do despertador (este volta automaticamente ao visor de hora normal após 5 segundos).

Prima DESPERTADOR LIGADO/DESLIGADO para activar ou desactivar a função de despertador. O indicador de despertador acende-se quando o despertador está ligado. Quando o despertador está ligado, pode ser parado premindo o botão DESPERTADOR LIGADO/DESLIGADO ou LUZ/SNOOZE no relógio. Se for parado premindo LUZ/SNOOZE, o indicador de repetição de despertador pisca e repete o despertador após 4 minutos.

NOTA:
 Quando o despertador está ligado e não for premido nenhum botão para o parar, este desliga-se após 10 minutos.

30

- FUNCIONALIDADES:**
- * Visor de Calendário
 - * Controlado por Sinal de Rádio (Dcf77 alemão)
 - * Função de Zona Horária (T ±1)
 - * Visor de Hora de Verão
 - * Função de Repetição de Despertador em Incrementos de 5
 - * Função de Luz de Fundo
 - * Botão de Paragem de Despertador Principal e de Luz de Fundo
 - * Funcionamento com uma só Pilha (1.5 V)



Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Sinal de rádio		Indicação de despertador ligado
	Indicação de zona horária		Indicação de hora de Verão
	Visor de zona horária ±1 hora		Indicação de repetição de despertador

27

Instalar Pilha
 * Abra a porta do compartimento da pilha e insira uma pilha “AA” no compartimento (consulte diagrama no compartimento para instalação correcta).

Configurar Hora
 * Depois de inserir a pilha, o relógio recebe automaticamente o sinal de rádio. Demora cerca de 2 minutos a concluir este processo (o indicador de sinal de rádio acende-se e pisca durante esse período).

* Se o sinal de rádio for recebido, o relógio é configurado automaticamente e o indicador de sinal de rádio é apresentado.

* Se o sinal de rádio não for recebido, o indicador de sinal de rádio está desligado não é apresentado. Configure o relógio manualmente, como se segue:

* Prima e mantenha premido o botão MODO durante 2 segundos (os dígitos do ano devem piscar). Prima o botão CIMA ou BAIXO para configurar o ano.

* Prima o botão MODO para seleccionar o mês (os dígitos do mês devem piscar). Prima o botão CIMA ou BAIXO para conf

28

Função de Zona Horária
 Prima CIMA ou BAIXO durante 2 segundos para apresentar outra zona horária no visor (apenas zona horária ±1 hora). O indicador de zona horária e +1 ou -1 acendem-se.



Função de Luz de Fundo
 Prima o botão LUZ/SNOOZE para o visor se iluminar durante 5 segundos.

Conselhos para protecção do ambiente
 Este produto, no fim do seu período de vida útil, não deve ser depositado no lixo doméstico normal. Deverá ser, pelo contrário, depositado num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O symbol no produto, as instruções de utilização e a embalagem chamam a atenção para esse facto. As matérias-primas são reutilizáveis de acordo com as suas características. Com a reutilização, a utilização material ou outras formas de utilização de aparelhos velhos fazem com que dê um contributo valioso para a protecção do nosso ambiente

31

ALL RIGHTS RESERVED
 COPY RIGHT DENVER ELECTRONIC A/S



www.denver-electronics.com

32