

Certificado de Garantia



Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

1 • Este produto é garantido pelo seu fabricante e/ou importador **Wanke S.A. pelo prazo de 01 ano**, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação.

Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, de 11 de Setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.

2 • Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.

Necessitando utilizar a assistência técnica, a nota fiscal será requisitada durante o período de garantia do produto.

3 • Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, **correndo por conta do proprietário as despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.**

4 • **Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:**

- O produto não for utilizado, única e exclusivamente para uso doméstico;
- Não forem cumpridas as instruções de uso;
- O produto sofrer alterações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas pelo fabricante e/ou importador Wanke S.A.;
- As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;**
- O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
- Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto;
- O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;
- Falhas de funcionamento do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente da existência de objetos no seu interior, que forem estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

5 • **A garantia não cobre:**

- Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;
- A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol, etc).

6 • **O fabricante e/ou importador Wanke S.A., não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.**

7 • **A Wanke S.A. reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke", inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.**

Componentes da Sanduicheira



Mini Grill



1. Alça de fechamento
2. Lâmpadas piloto verde e vermelha
3. Chapa de aquecimento antiaderente


A **Sanduicheira Mini Grill Wanke Domestik** é fácil e simples de usar, dispensando assim acompanhamento técnico. No entanto, para uma correta manutenção da sua sanduicheira, utilize o **Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica**.



A Wanke sempre pensando na satisfação completa de seus clientes criou o **SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Wanke**. Você pode fazer uso deste serviço sempre que achar necessário, através do nosso e-mail ou telefone. A ligação é gratuita.

Sanduicheira Mini Grill

Manual de Instruções

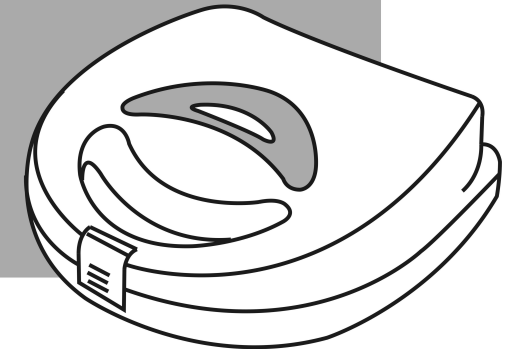

PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



**FABRICANTE E/OU IMPORTADOR:
WANKE S.A.**

Rua Marechal Floriano Peixoto, 284 - Caixa Postal 116
Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89130 000
Indaial - Santa Catarina - Brasil

www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br
CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291

Obrigado por comprar a **Sanduícheira Mini Grill Wanke Domestik**, mais um excelente produto com a tecnologia, qualidade, garantia e tradição da **Wanke S.A.**

Ao adquirir a **Sanduícheira Mini Grill Wanke Domestik**, você escolheu uma sanduícheira projetada para proporcionar mais praticidade e economia no seu dia-a-dia, além de contar com um novo design e uma série de outras vantagens que só os produtos Wanke possuem.

Precauções

Leia o manual atentamente para conhecer a sanduícheira Mini grill, siga as instruções para usá-la com segurança, mesmo que você já tenha conhecimento do produto. Se outras pessoas também forem usar, peça para que leiam este manual, oriente e informe-as sobre todas as precauções e instruções deste manual. Depois de ler, guarde-o para consultar sempre que necessário.

• **OBS: Esta Sanduícheira Mini Grill é somente para uso doméstico.**

• Os componentes que estão colocados dentro da caixa estão protegidos por pacotes plásticos que possuem pequenos furos de ventilação. Depois de desembalar os componentes, garanta que os pacotes estejam bem guardados (ou descartados), longe do alcance de crianças para evitar que elas brinquem com os mesmos e que, acidentalmente, possam sufocar ou engasgar.

• Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a tensão indicada no produto é compatível com a tensão o cabo de alimentação será ligada (127V ou 220V). Desconecte o cabo de alimentação da tomada quando a sanduícheira não estiver sendo usada.

• Nunca utilize a sanduícheira se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado. Para evitar risco de acidente, o conserto do cabo de alimentação deve ser feito na rede de **Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica**.

• Não utilize extensões elétricas nem conectores (T ou benjamim), pois estes podem queimar ou causar sobrecarga na instalação elétrica.

• Caso ocorra variação ou desligamento frequente de energia na instalação elétrica da residência, desconecte o cabo de alimentação da tomada para evitar danos a sua sanduícheira e não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto você estiver ausente.

• Não ligue ou manuseie o aparelho em áreas molhadas ou com as mãos úmidas.

• A sanduícheira não deve ser usada perto de locais que contenham água, tais como torneiras, banheiras, piscinas etc.

• Desligue e desconecte o produto da tomada de energia elétrica quando for fazer a limpeza da sanduícheira ou quando for movimentá-la de um lugar para outro (sempre espere a sanduícheira esfriar). Não manuseie o produto ligado.

• Somente ligue a sanduícheira se a mesma estiver em locais de superfícies estáveis e seguros para evitar o tombamento do produto.

• **RECOMENDA-SE QUE AS CRIANÇAS SEJAM VIGIADAS PARA ASSEGURAR QUE ELAS NÃO ESTEJAM BRINCANDO COM O APARELHO.**

• Não deixe que pessoas (incluindo crianças) com reduzida capacidade física, sensorial, mental ou enferma possam manusear a sanduícheira.

• Não toque nas placas de aquecimento da sanduícheira se elas estiverem quentes.

• Não aproxime os cabelos, roupas, cortinas ou outros utensílios da cobertura plástica ou da parte interna da sanduícheira.

• Cuide para que o cabo de alimentação não toque e que não seja prensado entre as placas de aquecimento da sanduícheira.

• Não utilize a sanduícheira em locais que tenham líquidos, gases ou materiais inflamáveis. Utilize a sanduícheira somente na posição horizontal.

• **Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a superfície antiaderente do aparelho, pois estes podem danificá-la.**

• Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema separado de controle remoto.

ATENÇÃO: Sempre execute as operações na ordem indicada.

◆ Coloque a Sanduícheira Mini Grill sobre uma superfície seca e nivelada horizontalmente.

◆ Não colocar a sanduícheira sobre carpetes, tapetes e toalhas espessas.

◆ Não pendure a sanduícheira e não a coloque ao lado de fontes de calor tais como churrasqueiras, fogões, fornos etc.

◆ Remova a presilha que prende o cabo de alimentação e deixe o cabo solto.

◆ Quando colocar a sanduícheira numa mesa ou outro local elevado, esteja seguro de que o cabo de alimentação não possa ser acidentalmente puxado (ou nele tropeçado) e que a sanduícheira não possa cair.

◆ Antes de ligar a sanduícheira pela primeira vez, limpe a superfície das placas de aquecimento com um pano úmido e seque com um pano seco e macio. **Após espalhe um pouco de margarina ou manteiga sobre as placas de aquecimento. Nunca utilize óleo de cozinha para preparar alimentos ou limpar a sanduícheira.**

◆ Ligue o cabo de alimentação da sanduícheira na tomada de energia elétrica. A luz vermelha se acenderá indicando que a sanduícheira está energizada.

◆ Colocar o alimento sobre a placa de aquecimento. Não coloque alimentos que tenham ossos ou com partes que possam danificar a superfície da sanduícheira.

◆ Abaixo a placa de aquecimento superior para fechar a sanduícheira. Se você sentir dificuldade em fechar a alça da sanduícheira, aguarde um pouco até as placas esquentarem. Alguns alimentos após um breve aquecimento ficam mais maleáveis e permitem, assim, que se possa fechar a sanduícheira. É o caso de sanduíches que ficam muito altos.

◆ Não aplique força excessiva para fechar a alça.

◆ **Quando a sanduícheira atingir a temperatura máxima o termostato atuará e a luz verde acenderá. O termostato ficará atuando em ciclos para garantir que haja um bom preparo do alimento.**

◆ Para sanduíches, normalmente, um ou dois ciclos de acendimento da lâmpada verde é o suficiente para que ele esteja pronto para ser saboreado. Para outros alimentos é importante que você faça o monitoramento com aberturas das placas de aquecimento após cada ciclo em que a lâmpada verde acender.

◆ Após o alimento estar pronto desligue a sanduícheira e desconecte o plugue da tomada de energia elétrica.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio da resistência durante o processo de montagem. Este evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

◆ Desligue a sanduícheira e desconecte o plugue da tomada de energia elétrica.

◆ Espere a sanduícheira esfriar antes de efetuar a sua respectiva limpeza.

◆ Nunca utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço, saponáceos, objetos pontiagudos, álcool ou qualquer tipo de solvente para fazer a limpeza, pois podem danificar o produto.

◆ Remova o excesso de gordura das chapas com papel toalha antes limpá-las.

◆ A cobertura externa da sanduícheira mini grill deve ser limpa com um pano levemente umedecido em água. Não deixe que água ou qualquer outro líquido penetre nas partes internas da sanduícheira.

◆ Não use qualquer substância química para a limpeza.

◆ Secar completamente a sanduícheira após a limpeza.

◆ Para retirar os resíduos de comida presos na chapa do aparelho basta untar as grelhas com margarina, ligar o aparelho por alguns instantes, desligue e espere esfriar, depois remover os resíduos com um papel toalha .

Sistema de Segurança da Sanduícheira Mini Grill

◆ A sua **Sanduícheira Mini Grill Wanke Domestik** possui um dispositivo de segurança que desligará a sanduícheira se houver um mau funcionamento ou aquecimento excessivo. *Se isso ocorrer o produto não voltará a funcionar para a sua segurança.* Neste caso você deve procurar o **Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica**.

◆ Atenção para não confundir o ciclo normal de utilização do produto que fica desligando e ligando a sanduícheira para manter a temperatura da sanduícheira com a atuação do dispositivo de segurança.



Sempre quando for manusear os alimentos sobre as placas da sanduícheira ou quando usar a espátula segure a parte superior da sanduícheira pela alça, evitando assim que a sanduícheira feche acidentalmente.