

Fogão Cooktop Fischer 4Q elétrico
VITROCERÂMICO

Manual de instruções



Cód. Manual 6940 Rev. 03



Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO
COM A MARCA FISCHER,
VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!


A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.



Sumário

• Identificando o produto.....	03
• O que acompanha o produto.....	03
• Características Técnicas.....	04
• Cuidados.....	04
• Alertas de Segurança.....	05
• Instruções de Instalação.....	06
• Utilizando o produto.....	08
• Limpeza e manutenção do produto.....	09
• SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer.....	10
• Termo de Garantia.....	11


Identificando o produto

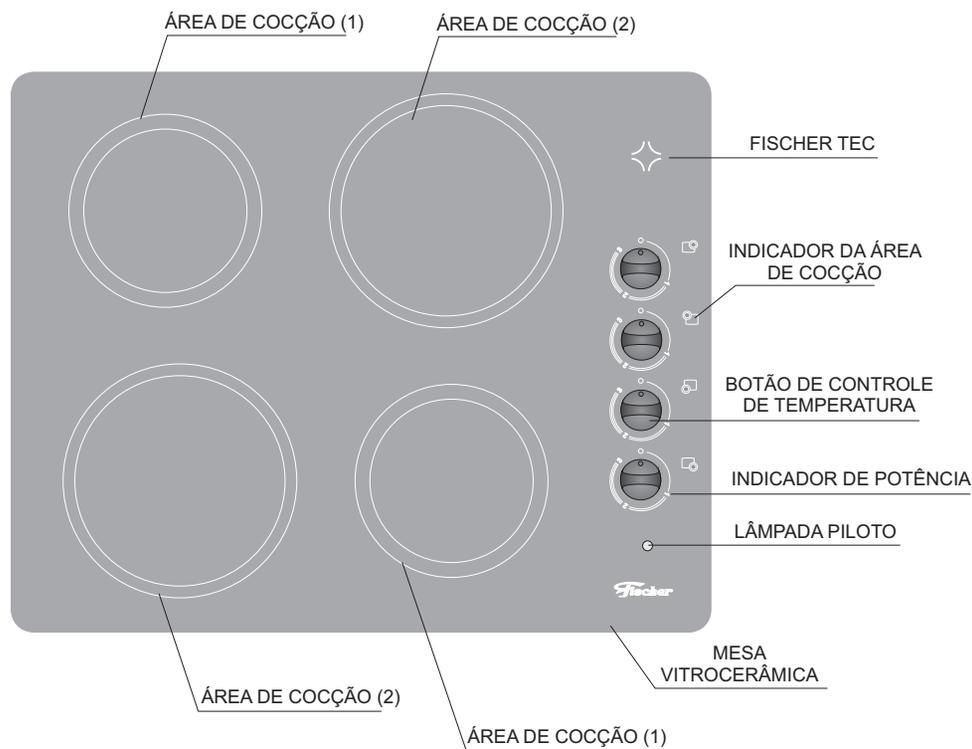

- **Área de Cocção (1):** 1200W de potência.
- **Área de Cocção (2):** 1800W de potência.
- **Fischer Tec:** acende indicando que a mesa vitrocerâmica está quente (risco de queimaduras), e apaga somente quando esfriar.
 - **Indicador da Área de Cocção:** indica qual área de cocção será ligada.
 - **Botão de Controle de Temperatura:** serve para regular a intensidade da chama (**Indicador de Potência**).
 - **Lâmpada Piloto:** quando acesa, indica que o fogão está ligado.
 - **Vitrocerâmica:** material da mesa do fogão.

O que acompanha o produto

- 01 Manual de instruções
- 01 Rede de Autorizados
- 01 Cordão selador
- 01 Caixa de bornes

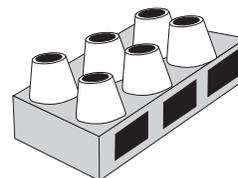

CAIXA DE BORNES



CORDÃO SELADOR



Características Técnicas

Fogão Elétrico Vitrocerâmico	Código 2703	Dimensões Externas	Altura - 4,5 cm
Tensão	220 V		Largura - 60 cm
Potência Total	6000 W		Profundidade - 48 cm
Potência Queimadores	02 - 1800 W 02 - 1200 W	Dimensões do Nicho de Instalação	56,5 x 44,5 cm (LxP)
Corrente	27,2 A	Dimensões Produto Embalado	Altura - 13 cm
Frequência	50-60 Hz		Largura - 64,5 cm
Consumo	Potência Total: 6 kWh * uso habitual: 3 kWh		Profundidade - 54,5 cm
Comp. Cabo Alimentação	1,10 m	Peso do Produto	7,85 kg
Tipo de Plug	Sem Plug	Peso do Produto Embalado	8,92 kg

* Considerando o uso médio de 2 queimadores (1800 e 1200W) por hora



Cuidados

- Antes de ligar o Fogão Vitrocerâmico, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica, comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Este produto destina-se a uso doméstico;
- Providenciar o aterramento do produto;
- **Ler atentamente o manual de instruções antes de operar seu Fogão Vitrocerâmico.**


- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas
- Este produto prevê aterramento. Para maior segurança, conectar o fio ou plug terra à rede de aterramento de sua residência;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força
- Evitar a utilização de extensões, emendas ou conexões tipo “T”;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (áreas de cocção);
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando; Não deixar que o mesmo esteja em contato com superfícies quentes;
- Sempre remover o cabo de alimentação da rede elétrica, após o uso e durante a limpeza e manutenção do produto.
- Não posicionar ou operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários; Não colocar objetos sobre seu produto quando não estiver em funcionamento;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e conseqüentes riscos de queimaduras;
- Não deixar seu fogão desassistido quando em funcionamento;
- Ser cuidadoso ao pegar objetos armazenados em armários sobre o produto. A queda dos mesmos sobre o produto poderá danificá-lo;
- Usar sempre produtos normalizados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Instruções de instalação

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através de pessoal especializado, o que não é coberto pela Fischer.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**


EMBUTIMENTO

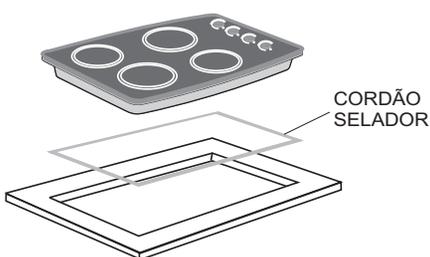


- Virar o produto com o fundo para cima, fixar o cordão selador que acompanha o produto no vidro do fogão (aproximadamente 3mm afastado da borda);
- Posicionar o produto na bancada e pressionar.

O móvel deverá ter acesso livre para a parte inferior do Fogão Vitrocerâmico permitindo a fixação correta.


O Fogão Cooktop Fischer 4Q elétrico Vitrocerâmico foi projetado para embutimento em tampos de granito, mármore, aço inoxidável ou madeira.

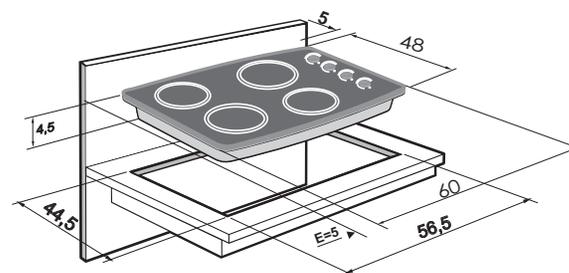


TANTO NA REMOÇÃO QUANTO NA INSTALAÇÃO O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DESCONECTADO DA REDE ELÉTRICA

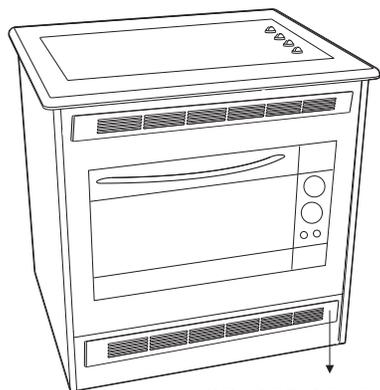

GRADES DE VENTILAÇÃO PARA FORNOS DE EMBUTIR

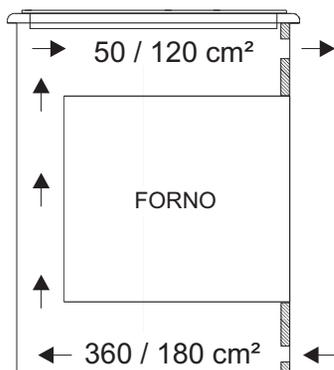

OBEDECER A DISTÂNCIA DE 20cm ABAIXO DO FUNDO DO FOGÃO

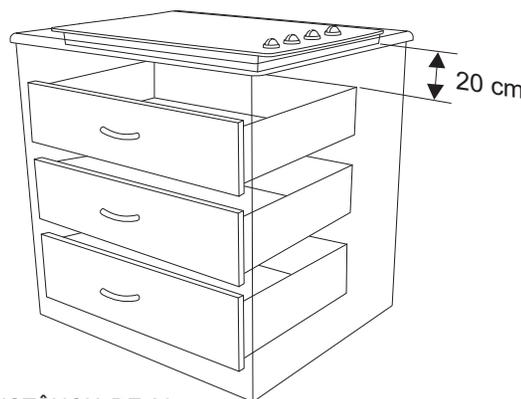

O nicho deve obedecer as medidas, conforme desenhos. Deve-se deixar duas saídas para a circulação de ar, quando o fogão for instalado sobre forno elétrico.

Antes de instalar o Fogão Vitrocerâmico, verificar se:

- A residência tem fornecimento adequado de eletricidade;
- As características de ligação elétrica estão conforme dados inscritos na etiqueta técnica do produto;
- O fio terra está instalado;
- O cabo elétrico não ficará exposto a temperaturas superiores a 70°C;
- A caixa de bornes e o disjuntor bipolar ficarão em local de fácil acesso após a instalação do fogão.

Para a instalação do Fogão Vitrocerâmico, seguir as seguintes instruções:

1) As conexões dos fios devem ser feitas através da caixa de bornes;

2) Recomendamos a ligação do Fogão Vitrocerâmico em circuito próprio e exclusivo;


3) É necessário instalar disjuntor, e a bitola (espessura do fio) deverá obedecer as especificações abaixo:

- Instalação elétrica até 15 m - bitola 6,0mm²
- Disjuntor térmico - 2 x 30A/ fase
- Fio terra - bitola 1,0mm²


4) Na rede elétrica doméstica, o relógio de medição e o disjuntor deverão ser compatíveis para o uso do produto (vide características técnicas);

5) A ligação do fio terra é obrigatória. O cabo de alimentação elétrica do produto tem um fio específico para essa finalidade, devendo ser instalado conforme a norma NBR5410 da ABNT. Em caso de dúvidas, consultar um electricista;

6) Em caso de aterramento não eficiente, recomendamos a utilização do dispositivo de proteção a corrente diferencial/residual (dispositivo DR que protege contra choques);

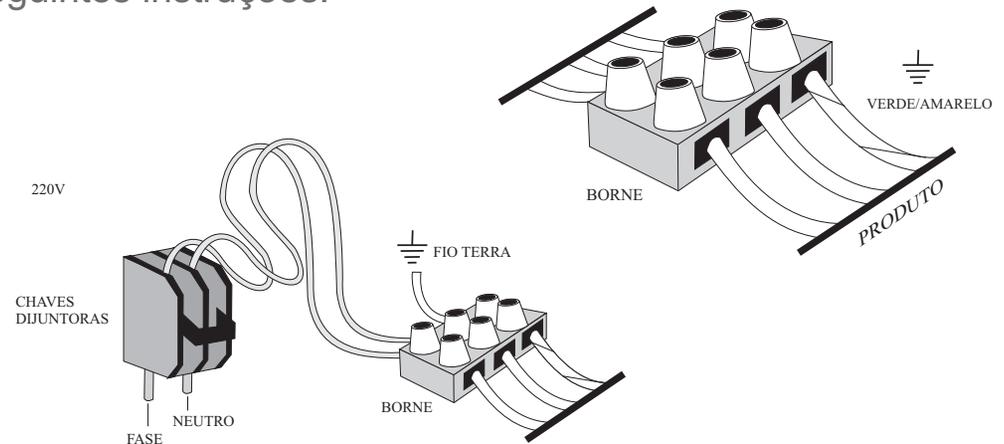

REGULAGENS

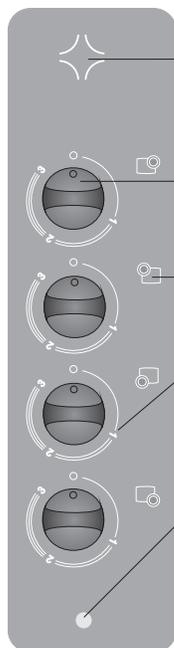

Fischer Tec: indica através de uma luz vermelha, que a área de cocção está quente, não podendo ser tocada (risco de queimadura). Essa luz se mantém acesa (mesmo com o fogão desligado), até o resfriamento da área de cocção.

Botão de controle de temperatura: deve ser girado no sentido horário para ligar o fogão.

Indicador da Área de Cocção: mostra qual área será ligada ao girar o botão de controle.

Os indicadores de potência têm graduação de 1 a 3, sendo:

1 - temperatura mínima	2 - temperatura média
3 - temperatura máxima	0 - ponto de partida



A lâmpada piloto fica acesa quando o fogão estiver em uso e apaga quando o fogão for desligado.

ESCOLHENDO O RECIPIENTE

Recomendamos:

- Usar somente recipientes com fundo liso, plano e com uma boa espessura, especialmente para o cozimento com temperaturas elevadas (frituras).
- Nunca usar recipientes plásticos ou alumínio fino, pois derreterão com a alta temperatura.
- Os recipientes com fundo irregular (amassado), aumentam o tempo de cozimento e o consumo de energia.

- Não utilizar panelas esmaltadas, pois não são resistentes a altas temperaturas, podendo danificar a mesa vitrocerâmica.
- Utilizar sempre recipientes com diâmetro igual ao da área de cocção.
- Recipientes amassados, pontiagudos ou ásperos não devem ser utilizados, pois danificam a mesa vitrocerâmica.

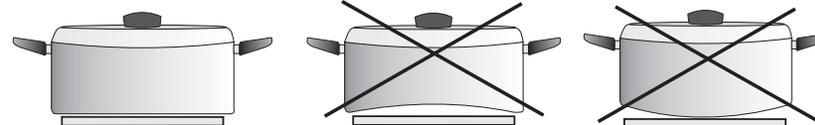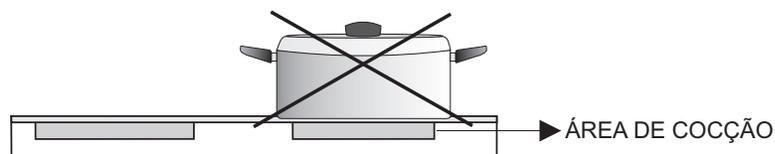

As áreas de contato com a mesa vitrocerâmica devem estar sempre secas e limpas.

Para manter e proteger a mesa do Fogão Vitrocerâmico, seguir as instruções abaixo:

- A limpeza deverá ser feita sempre com a mesa vitrocerâmica fria;
- Usar somente sabão ou detergente neutro, esponja ou pano macio, papel toalha e água; Pode-se utilizar lã de aço (tipo Bombril), embebida em detergente para limpeza pesada;
- Secar bem após cada enxágue;
- Não deixar restos de produtos de limpeza na mesa vitrocerâmica;
- Evitar derramar líquidos sobre a mesa vitrocerâmica;
- Manchas produzidas por água quente na superfície podem ser eliminadas com uma solução de vinagre e limão;
- Eliminar pequenas sujeiras com um pano úmido;
- Nunca utilizar o Fogão Vitrocerâmico como superfície de trabalho ou como suporte para outros objetos;
- Não utilizar recipientes vazios (sem alimentos, água, etc), pois o recipiente e a mesa serão danificados, pelo superaquecimento.



- No caso de queda de açúcar ou alimentos adocicados na mesa vitrocerâmica, estes devem ser removidos com a superfície ligeiramente quente, com detergente e esponja macia;
- Nunca usar produtos como limpa-fornos, sapólio, esponja de aço ou ponta de objetos (faca, garfo etc) para remover alguma sujeira impregnada;
- Tomar cuidado para não deixar cair objetos sobre a mesa vitrocerâmica, pois a mesma poderá trincar ou rachar. **ATENÇÃO: Caso isto ocorra, desligue imediatamente o produto e desconecte-o da rede elétrica.**



Para esclarecer dúvidas e receber opiniões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis. Teremos o maior prazer em atendê-lo:

Horário de Atendimento:

Segunda à quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h

sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor



0800 47 3535

0800 729 3535

sac@fischer.com.br

www.fischer.com.br

Termo de garantia

O Fogão Cooktop Fischer 4Q Elétrico Vitrocerâmico é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados a utilizar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A**.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A Indústria e Comércio**, não autoriza qualquer pessoa ou entidade, a assumir por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A Indústria e Comércio**, reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.



IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080. Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil.
fischer@fischer.com.br - <http://www.fischer.com.br>. CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475



Conheça nossa linha de produtos

Eletrodomésticos, construção civil e bicicletas



Forno Compact



Forno Practice Grill



Forno Grill Star



Forno Fischer Grill



Fogão de Indução Fischer 220V



Fogão Vidro 2 queimadores



Fogão Vidro 4 queimadores



Fogão Fit Line Vidro 5 queimadores tripla-chama



Fogão Vitrocerâmico



Fogão Inox 4 queimadores



Fischer Grill



Churrasqueira a gás Fischer Ranch de bancada - 3 e 5 espetos



Forno Elétrico de embutir inox



Forno Microondas de embutir



Forno Elétrico Digital de Embutir Lumem



Coifa Island



Coifa Island Plus



Coifa Tradition Plus



Depurador Classic Power



Secadora Amiga



Ferinha Super



Fast Boy



Belisa



Runner New SX Masculina



Betoneira 400 litros



Carrinho 60 litros



Pisos de Borracha

Para conhecer mais produtos visite o nosso site: www.fischer.com.br

