



Electric Co

GRELHADOR DE MESA TABLE GRILL

DF-608C




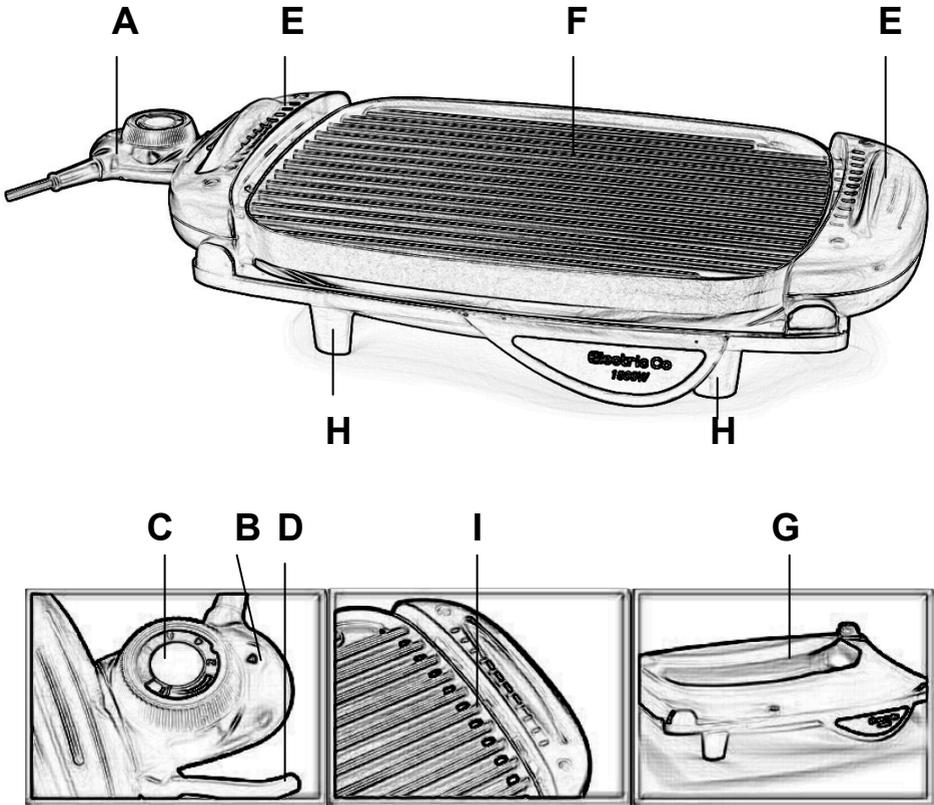


Fig. 1

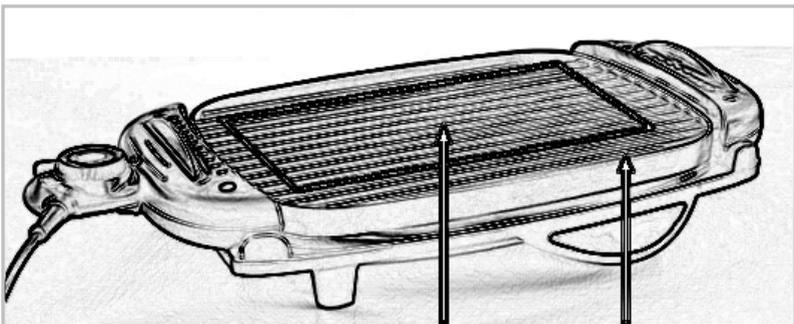

Zona de temperatura
mais elevada

Zona de temperatura
mais baixa

INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua escolha, este aparelho Electric Co irá certamente facilitar o seu dia-a-dia. Leia atentamente este manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO GERAL

- A. Termóstato destacável
- B. Luz indicadora de funcionamento
- C. Botão selector de temperatura
- D. Patilha do termóstato
- E. Pegas em termoplástico
- F. Grelha destacável de dupla face
- G. Base côncava
- H. Pés anti-deslizantes
- I. Orifícios da grelha

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 230V ~ 50Hz
Potência: 1800W

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA!

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos quando utilizar aparelhos eléctricos, deve seguir sempre as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:

- Antes de utilizar o aparelho verifique, na etiqueta de especificações técnicas, se a corrente eléctrica corresponde à rede eléctrica da sua habitação. A etiqueta está colocada no aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda de um electricista qualificado.
- Não é recomendada a utilização deste aparelho por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento para o seu manuseamento, a menos que, aquando da utilização, lhes seja dada supervisão e instruções acerca da utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças desconhecem os danos que podem ser causados por aparelhos eléctricos, e devem ser sempre supervisionadas por forma a garantir que não brincam com o aparelho. Este aparelho não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido fora do alcance de crianças.
- Após desembalar o aparelho, certifique-se que não está danificado e que não falta nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo da embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido fora do alcance das crianças, pois pode ser perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob o risco de acidente ou danos no aparelho.

- Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante o funcionamento.
- Nunca desmonte ou tente efectuar qualquer tipo de reparação no aparelho. Caso não cumpra com esta norma de segurança pode colocar em risco a sua própria segurança e invalidar os termos da garantia. Somente pessoal técnico, devidamente qualificado, pode efectuar qualquer tipo de reparação neste aparelho.
- O aparelho não deve ser utilizado se estiver avariado, se não estiver a funcionar correctamente ou se detectar alguma anomalia no cabo de alimentação ou na ficha. Sempre que detectar alguma avaria e/ou anomalia, retire imediatamente a ficha da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu, ou a um técnico qualificado, a fim de efectuar a reparação ou substituição do aparelho ou do cabo de alimentação. Assegure-se que somente são usadas peças novas e recomendadas.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso será considerado impróprio e conseqüentemente perigoso. O fabricante não pode ser responsabilizado por nenhuns ferimentos ou danos resultantes do uso impróprio do aparelho.
- De forma a evitar riscos de incêndio ou choques eléctricos, certifique-se que nenhum tipo de líquido entra em contacto com as partes eléctricas do aparelho ou com o cabo de alimentação. Não utilize o aparelho no exterior e mantenha-o afastado de fontes directas ou indirectas de água, como por exemplo, lavatórios, jarras, vasos, etc. No caso de derrame de qualquer líquido sobre as partes eléctricas, desligue o aparelho imediatamente da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado para reparação.
- Este aparelho só deve ser utilizado com o termóstato fornecido. O termóstato deve ser retirado do aparelho antes de qualquer operação de limpeza. Certifique-se que a entrada na grelha está devidamente seca antes de o colocar novamente.
- Nunca utilize a grelha do aparelho sem que esta esteja devidamente colocada sobre a base, uma vez que a resistência se encontra no seu interior, e ao aquecer pode provocar danos sobre a superfície onde está colocada.
- Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com as mãos molhadas ou os pés húmidos ou descalços, a fim de evitar choques eléctricos.
- Se o aparelho cair dentro de água, não o retire sem o desligar da fonte de alimentação.
- Verifique periodicamente o cabo de alimentação. Se estiver danificado, dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho ou a um técnico qualificado para reparação ou substituição para evitar riscos.
- Não coloque nenhum objecto por cima do cabo de alimentação, nunca o dobre ou torça e certifique-se que o mantém afastado de superfícies quentes, arestas cortantes e de locais de normal circulação de pessoas de forma a evitar quedas. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado de forma a que uma criança o possa agarrar.
- Segure sempre na ficha para desligar o aparelho da fonte de alimentação, nunca o faça puxando pelo cabo de alimentação.
- Não desloque o aparelho puxando-o pelo cabo de alimentação. Certifique-se que nada impede o seu movimento e não o enrole à volta do aparelho.
- Sempre que pretender movimentar, limpar, armazenar e se não pretender utilizar o aparelho por um longo período de tempo, desligue o aparelho, retire a ficha da fonte de alimentação e permita que arrefeça por completo.
- Nunca toque na grelha com objectos metálicos afiados ou abrasivos para não danificar o revestimento anti-aderente. Retire quaisquer resíduos de alimentos apenas com uma espátula de madeira ou de plástico, ou com outro objecto apropriado.

- Enquanto o aparelho estiver em funcionamento ou ainda quente, mantenha-o afastado de superfícies que não sejam resistentes ao calor, não o deixe próximo de roupa, cortinas, papel ou outros objectos inflamáveis. Nunca o cubra e certifique-se que existe uma boa circulação de ar à sua volta.
- Utilize este aparelho somente em superfícies resistentes ao calor, estáveis, secas e protegidas de impactos, a fim de evitar quedas e possíveis danos.
- Mantenha este aparelho afastado de fontes directas ou indirectas de calor, tais como, fogões a gás ou eléctricos, fornos ou outros aparelhos que produzam calor.
- A tomada de ligação do aparelho deve ser facilmente acessível para que, em caso de emergência, a ficha possa ser desligada rapidamente.
- A temperatura das superfícies acessíveis é elevada durante e após o funcionamento, o que é normal devido à sua própria função. Evite o contacto com a pele pois pode sofrer queimaduras. Utilize sempre as pegas em termoplástico para movimentar o aparelho.
- Durante a primeira utilização pode notar um cheiro estranho ou algum fumo, isto é perfeitamente normal e desaparece após alguns instantes.
- Nunca utilize carvão ou outros materiais combustíveis similares neste aparelho.
- Certifique-se que a tomada onde o aparelho será ligado é exclusiva para este aparelho. A ligação de vários aparelhos à mesma tomada pode levar a uma sobrecarga do circuito eléctrico.
- Evite utilizar adaptadores e cabos de extensão. Se necessário, utilize apenas os recomendados para este tipo de aparelho.
- Este aparelho não se destina a funcionar através de temporizadores externos ou de sistemas de controle remoto separados.
- Este aparelho é de Classe I e possui de origem um cabo de alimentação e uma ficha com ligação terra, pelo que deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação terra incorporada. Se a tomada eléctrica não tiver ligação terra, é da responsabilidade pessoal do cliente substituí-la por uma com ligação terra.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

O Grelhador de Mesa DF-608C Electric Co foi feito a pensar na sua família. Grelha com dupla face de grande dimensão para grelhados rápidos e saudáveis.

Antes da utilização

- Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente retirado antes de proceder à utilização do aparelho.
- Lave a grelha (F) e a base (G) com água morna e um detergente neutro ou na máquina da loiça, excepto o termóstato (A), e seque-as em seguida, certificando-se que a entrada para termóstato existente na grelha (F) fica devidamente seca.

Funcionamento

- Coloque o aparelho numa superfície resistente ao calor, plana, estável, seca, protegida de impactos e afastado das extremidades.
 - Para facilitar a limpeza do aparelho pode colocar água na base (G) ou forrá-la com papel de alumínio ou absorvente.
- Nota: certifique que não bloqueia os orifícios da grelha (I) para escoar as gorduras dos alimentos.
- Selecione a face da grelha (F), de acordo com os alimentos a confeccionar:
 - Face grill - indicada para grelhar carne, peixe, etc.;

- Face lisa - indicada para cozinhar ovos, bacon, tomates, cogumelos, etc.
- Coloque a grelha (F) em cima da base (G), certificando-se que fica correctamente encaixada nos cantos.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação e ligue o aparelho à fonte de alimentação.
- Selecciona a temperatura no botão (C) de acordo com os alimentos a confeccionar:
 - “2” - 80-120° C;
 - “4” - 110-170° C;
 - “6” - 140-190° C;
 - “8” - 180-230° C;
 - “10” - 210-260°.
- A luz indicadora de funcionamento (B) acende-se de imediato indicando que o aparelho está a aquecer.
- Espere aproximadamente 10 minutos para que o aparelho pré-aqueça, antes de colocar os alimentos sobre a grelha (F).
- Nota: durante o funcionamento, a luz (B) acende e apaga repetidamente, indicando que o aparelho mantém a temperatura seleccionada.
- Após o período de pré-aquecimento, disponha os alimentos na grelha (F).
- Nota: no centro da grelha (F) a temperatura é mais elevada do que nas extremidades – ver fig. 1.
- Vire os alimentos para grelharem de ambos os lados.
- Nota: o tempo de confecção depende do tipo de alimento, da espessura e do seu gosto pessoal.
- Retire os alimentos utilizando um utensílio de plástico ou de madeira.
- Nota: nunca utilize utensílios metálicos para não danificar o revestimento anti-aderente da grelha (F).
- Quando terminar, rode o botão (C) para a posição “1” (desligado) e desligue o aparelho da fonte de alimentação. Retire o termóstato (A) do aparelho pressionando a patilha (D).

Arrumação

- Guarde o aparelho num local seco e ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa.

DICAS

- Para grelhar alimentos que estejam no frigorífico, retire-os com uma hora de antecedência para que fiquem mais tenros e saborosos.
- Os enchidos e salsichas devem ser perfurados previamente para evitar que rebentem.
- Para que a carne fique mais suculenta, tempere-a com sal somente depois de grelhada.
- Para obter melhores resultados, os pedaços de carne não devem ser muito espessos (aproximadamente 1,5 cm).
- Para grelhar peixe, retire o máximo de água possível com papel absorvente.
- Pincele o peixe com óleo ou gordura alimentar para evitar que adira à grelha (F). Se preferir, envolva-o numa folha de papel de alumínio.
- Para obter grelhados mais apurados, coloque a carne ou peixe a marinar cerca de 2 horas antes de cozinhar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Sempre que utilizar este aparelho e detectar alguma irregularidade no seu funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e as soluções para as resolver. Caso não seja possível, contacte o Serviço de Informação ao Cliente ou dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.

Problema	Causa possível	Solução / Dica
O aparelho não liga.	A ficha não está correctamente ligada à tomada.	Insira correctamente a ficha na tomada.
	A tomada está avariada.	Ligue o aparelho a uma tomada que funcione devidamente.
	O termóstato (A) não está bem encaixado.	Encaixe correctamente o termóstato (A) na entrada da grelha (F).
Os alimentos não ficam bem grelhados e/ou demoraram muito tempo a confeccionar.	O aparelho não aqueceu o suficiente antes de colocar os alimentos sobre a grelha (F).	Deixe o aparelho pré-aquecer durante aproximadamente 10 minutos e só depois coloque os alimentos sobre a grelha (F).

LIMPEZA

- Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder a qualquer operação de limpeza e aguarde que arrefeça por completo.
- Retire o termóstato (A) do aparelho, pressionado a patilha (D).
- Desencaixe a grelha (F) da base (G) e lave-as com água morna e um detergente neutro ou na máquina da loiça e seque-as.

Nota: caso existam resíduos de alimentos colados na grelha (F), remova-os com uma espátula de madeira ou de plástico, ou com uma escova plástica. Nunca utilize objectos metálicos ou abrasivos, objectos metálicos, etc. para não danificar o revestimento antiaderente da grelha (F).

- Após a limpeza, seque todas as peças com um pano limpo e seco, especialmente a entrada do termóstato na grelha (F).
- Nunca mergulhe o termóstato (A) e o cabo de alimentação em água ou qualquer outro líquido. Se necessário, limpe-os simplesmente com um pano ligeiramente húmido, secando-os de seguida com um pano seco e macio.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE – DIRECTIVA 2002/96/EC

De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis deverão ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo



na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deverá ser eliminado como lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a directiva.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Os produtos Electric Co oferecem-lhe 2 anos de garantia.

A substituição do produto ou reembolso do seu valor em caso de avaria técnica, será efectuado após verificação da cobertura e condições de garantia.

Serviço de Informação ao Cliente 24 horas: 808 20 45 45

O Certificado de Garantia, emitido por Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., é válido para o artigo **“GRELHADOR DE MESA - MODELO DF-608C”** - denominado “Artigo” e garante ao comprador, por um período de 24 meses, desde a data da sua entrega, que este beneficia do serviço de assistência técnica da marca.

No caso de ser necessário o serviço de assistência técnica durante o tempo de vigência desta garantia, o comprador deve contactar a loja onde adquiriu o artigo ou o posto de assistência mais próximo.

Para obter o serviço de garantia, o cliente deve apresentar-se munido dos seguintes documentos: Certificado de Garantia e Comprovativo de Compra (factura comercial), para que possa ser confirmada a data de aquisição do artigo.

Condições da Garantia

Esta garantia aplica-se ao Artigo que tenha sido utilizado de acordo com as recomendações do fabricante, sob condições normais de utilização, para fins domésticos e cuidados razoáveis com o equipamento. Não cobre danos motivados por mau funcionamento ou falhas técnicas resultantes de má utilização, designadamente utilização para fins a que o Artigo não se destina ou para os quais não se encontra preparado, de abuso ou de negligência.

Sempre que o Artigo necessitar de instalação técnica, esta terá de ser efectuada por um agente autorizado pela marca Electric Co, caso contrário, esta garantia não cobrirá qualquer falta de conformidade resultante da instalação.

Esta garantia não cobre igualmente quaisquer alterações, reparações ou modificações que não tenham sido executadas por um agente autorizado pela marca Electric Co e não será aplicável para os casos em que o artigo tenha sido danificado por acidente.

INTRODUCTION

Thank you for your preference, this Electric Co appliance will certainly make your daily routine easier. Carefully read this instruction manual before using the appliance to get the best results from it and keep this instruction manual for future reference.

GENERAL DESCRIPTION

- A. Detachable thermostat
- B. Pilot light
- C. Temperature selector button
- D. Thermostat spring
- E. Thermoplastic handles
- F. Detachable grill with double face
- G. Concave base
- H. Anti-sliding feet
- I. Grill holes

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 230V ~ 50Hz

Power: 1800W

SAFETY INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR DOMESTIC USE!

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Before using the appliance, check that the supply voltage details marked on the appliance agree with those of the electricity supply. The label is placed on the appliance. If you have any doubts apply to a skilled electrician for help.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children are not aware of potential hazards when using electrical appliances. They should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is not a toy and must be kept away from children.
- After unpacking the appliance, check that it is undamaged and that no parts are missing. If you have any doubts, consult the Customer Support Line. All packaging ex. plastic bags, polystyrene foam, etc., should be kept away from reach of children, as it could be dangerous and cause suffocation. Only use accessories recommended by the manufacturer and those provided with the appliance, otherwise they could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
- Never leave the appliance unsupervised during operation.

- Do not open or undertake any repairs on the appliance. By failing to observe this rule, you risk your safety and the warranty may become invalid. Only qualified technicians can repair the appliance.
- Do not operate this appliance if it is damaged, if it is not working properly or if detected any damaged on the supply cord or plug. If is detected any damage or any malfunction, remove the plug from the wall socket and goes to the store where you bought the appliance or to a qualified technician, in order to repair the appliance or replace supply cord. Assure that only original parts or components are used.
- This appliance is exclusively for domestic use. Any other use must be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any injuries or damage resulting from improper use.
- To avoid fire accidents or electrical shocks, make sure that no fluids enter in contact with the electrical parts of the appliance or in contact with the supply cord. Do not expose the appliance to humidity or dusty environments, do not use it outdoors and keep it away from any objects filled with fluids, such as washbasins, vases, flowerpots, etc. If any fluid accidentally spills on the appliance's electrical parts, remove the plug from the wall socket and go to the store where the appliance was bought or get it repaired by a qualified technician.
- Only use this appliance with the supplied thermostat. The thermostat should be removed from the appliance before any cleaning operation. Make sure the grill entry is completely dry before connecting it again.
- Do not use the grill without being properly placed on the base, because when it heats, can cause damages on the surface where it is placed.
- Do not touch on the appliance or its plug with wet hands, humid feet, or barefoot, to avoid the risk of electrical shocks.
- If the appliance falls into water, never remove it while it's still connected to the wall socket.
- Periodically check the supply cord for any damages. If the supply cord is damaged, contact the store where the appliance was bought or a qualified technician for repairing or replacement in order to avoid a hazard.
- Do not place any objects on top of the supply cord. Never bend or twist the supply cord and make sure it does not come into contact with hot surfaces, sharp edges, or where people may walk past and trip. Do not leave the supply cord hanging in such a position that a child may reach it.
- Always hold the plug to disconnect it from the wall socket and not by the supply cord.
- Never move the appliance by pulling the supply cord. Make sure the supply cord doesn't get caught in any way and do not wind it around the appliance.
- Whenever you wish to move, clean or store the appliance and if you do not intend to use it for a long period of time, turn it off, remove the plug from the wall socket and allow it to cool down completely.
- Never touch the plates with metallic sharp or abrasive objects to avoid damaging the non-stick coating. Remove any food residues only with a wooden or plastic spatula or other appropriate object.
- During use or when still hot, keep the appliance away from surfaces that are not resistant to the heat, do not leave it near clothes, curtains, paper or other combustible objects. Never cover it and make sure there is a good air circulation around it.
- Only use this appliance on heat resistant, flat, stable and dry surfaces, protected from impacts and away from the edges to avoid falls and possible damages.

- Keep the appliance away from direct or indirect sources of heat, such as gas or electric stoves, ovens or other appliances that produce heat.
- The wall socket should be easily accessible so that in case of emergency, the plug can be quickly disconnected.
- The temperature of the accessible surfaces is high during and after operation, which is normal and results from its proper function. Prevent contact with the skin as this can cause burns. Always use the thermoplastic handle to move the appliance.
- During the first use you may notice an odd smell or some smoke, this is perfectly normal and disappears after a while.
- Never use charcoal or other similar combustible materials on this appliance.
- Make sure that the wall socket where the appliance will be connected is exclusive to this appliance. The connection of multiple appliances into the same wall socket may lead to an electric circuit overload.
- Avoid using any adaptors or extension leads. If they are necessary, only use approved ones.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- This appliance belongs to Class I and has a supply cord and plug with earth connection and should always be connected to a wall socket with earth connection. If the wall socket does not have earth connection, is customer responsibility to replace it by another with earth connection.

PREPARING FOR USE

The Table Grill DF-608C Electric Co was design thinking on your family. The double surface grill with large dimensions for quick and healthy grills.

Before Using

- Make sure that all the packaging materials have been properly removed before use.
- Wash the grill (F) and the base (G) with tepid water and a neutral detergent or in the dishwasher, except the thermostat (A), and dry them after, making sure the grill entry is completely dried.

Operation

- Place the appliance on a hot resistant, flat, stable and dry surface, protected from impacts and away from the edges.
- To facilitate the appliance's cleaning, add water in the base (G) or lining it with aluminum foil or absorbent paper.

Note: make sure you do not block the grill holes (I) to drain the food fat.

- Select the grill surface (F), according to the food to cook:
 - Grill side – indicated to grill meat, fish, etc.;
 - Flat side – indicated to cook eggs, bacon, tomatoes, mushrooms, etc.
- Place the grill (F) over the base (G), making sure that it is properly fitted in the corners.
- Fully extend the supply cord and connect the appliance to the wall socket.
- Select the temperature on button (C) according to the food to cook:
 - “2” - 80-120° C;
 - “4” - 110-170° C;
 - “6” - 140-190° C;

- "8" - 180-230° C;
- "10" - 210-260° C.
- The pilot light (B) immediately turns on indicating that the appliance is warming up.
- Wait approximately 10 minutes for the appliance to preheat, before placing the food on the grill (F).

Note: during operation, the pilot light (B) will turn on and off repeatedly, indicating that the appliance maintains the temperature.

- After the pre-heating time, place the food on the grill (F).

Note: in the center of the grill (F) the temperature is higher than in the extremities - see fig. 1.

- Turn the food for grilling on both sides.

Note: the cooking time depends on the type of food, the thickness and your personal taste.

- Remove the food using utensils made of plastic or wood.

Note: never use metallic utensils to avoid damaging the grill (F) non-stick coating.

- When finished, turn the button (C) to position "1" (Off) and disconnect the appliance from the wall socket. Remove the thermostat (A) from the appliance, by pressing the spring (D).

Storage

- Store the appliance on a dry and ventilated place, away from heat sources or direct sunlight.

HINTS

- For grilling food that has been in the refrigerator, take it out one hour before cooking for more flavourful and tender results.
- Sausages should be previously punctured to avoid burst.
- Season the meat with salt after being grilled, to be more succulent.
- For best results, the pieces of meat should not be very thick (approximately 1,5 cm).
- For grilling fish, remove as much water as possible with a paper towel.
- Brush the fish with oil or alimentary fat to avoid sticking to the grill (C). Alternatively, wrap it in a sheet of aluminum foil.
- For more flavourful grills, place the meat or fish to marinate about 2 hours before cooking.

TROUBLESHOOTING

- During use, if any irregularities are detected on the appliance's operation, check the below table to understand the causes and solutions to resolve them. If not possible, please contact the customer support line or go to the store where the appliance was bought.

Problem	Possible Cause	Solution / Hint
The appliance does not switch on.	The plug is not fitted correctly into wall socket.	Fit the plug correctly into the wall socket.
	The wall socket is damaged.	Check if the wall socket is damaged and connects the appliance to another that works properly.
	The thermostat (A) is not properly connected.	Properly connect the thermostat (A) on the grill entry.
Foods are not properly grilled and/or cooked very slowly.	The appliance did not warm up enough time before placing the food on the grill (F).	Allow the appliance to pre-heat approximately 10 minutes and then place the food on the grill (F).

CLEANING

- Always disconnect the appliance from the wall socket and allow it to cool down completely before any cleaning operation.
- Disconnect the thermostat (A) from the appliance, by pressing the spring (D).
- Disassemble the grill (F) from the base (G) and wash them with tepid water and mild detergent or in the dishwasher and dry them.

Note: if there are food residues stuck in the grill (F), remove them with a wooden or plastic spatula, or with a plastic brush. Never use metallic or abrasive objects to avoid damaging the non-stick coating of the grill (F).

- After cleaning, dry all parts with a clean and dry cloth, specially the grill entry.
- Never immerse the thermostat (A) and the supply cord in water or any other liquid and if necessary, clean them with a slightly damp cloth, drying them after with a dry and soft cloth.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT– DIRECTIVE 2002/96/EC

In order to preserve our environment and protect human health, the waste electrical and electronic equipment should be disposed of in accordance with specific rules with the



implication of both suppliers and users. For this reason, as indicated by the symbol  on the rating label or on the packaging, your appliance should not be disposed of as unsorted municipal waste. The user has the right to bring it to a municipal collection point performing waste recovery by means of reuse, recycling or use for other applications in accordance with the directive.

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

Electric Co. products have a 2 year guarantee.

In the event of technical malfunction, the product will only be replaced or a refund made after verification that the product is covered by the guarantee.

24 Hour Customer Support Line: 808 20 45 45

The guarantee certificate issued by Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., is valid for the product “**TABLE GRILL – MODEL DF-608C**” referred to as “product” and it guarantees technical assistance service by the brand within 24 months since the product is delivered to the buyer.

If the technical assistance service is required during the guarantee period, the buyer must contact the seller or the nearest technical assistance service.

In order to benefit the product's guarantee, the buyer must present the following documents: Guarantee Certificate and Purchase Receipt (commercial invoice), to confirm the purchase date.

Guarantee Conditions

This guarantee applies to products which have been used according to the manufacturer's recommendations under normal conditions of domestic use and when reasonable care has been taken of the equipment. This guarantee does not cover damage as a result of malfunctions or technical defects from misuse, namely when the product has been used for other purposes or in any circumstances other than those for which it was intended, neither does the guarantee cover negligence or abuse.

Whenever the product requires technical installation, this must be performed by authorized Electric Co agents, otherwise this guarantee does not cover any unconformity that could be as a result of improper installation.

This guarantee does not cover any changes, repairs or alterations that were not prosecuted or done by an authorized Electric Co agent and does not cover cases in which the product has been accidentally damaged.



Electric Co

Este certificado de garantia deverá ser mantido pelo cliente durante todo o tempo de vigência da mesma.

This guarantee certificate must be kept during the whole guarantee time.

A fim de poder recorrer aos serviços de assistência técnica, deverá guardar a factura e este formulário, devidamente preenchido.

In order to apply for the after sales service, you must keep the invoice purchase and this form duly filled.

Artigo (Product): GRELHADOR DE MESA / TABLE GRILL

Loja (Store): _____

Morada (Address): _____

Data de compra (Date of purchase): _____

Modelo nr. (Model nr.): DF-608C

Número de série (Serial number) – se aplicável (if applicable): _____

