

Lenco

RADIO FM COM LEITOR
CD

SCD-24 MP3



Manual de Instruções

Para informações e apoio
www.lenco.com

Aviso

PRODUTO DE LASER CLASSE 1

| | | |
|---|--|---|
| PRODUTO DE LASER CLASSE 1 | CUIDADO RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL QUANDO ABERTO. EVITE EXPOSIÇÃO AO FEIXE. |  |
| Este produto contém um dispositivo laser de baixa potência. | | |

Precauções

Aviso: Não toque nas lentes.

NÃO ATIRE AS PILHAS PARA O FOGO !

Siga os conselhos abaixo para operações seguras e apropriadas.

SOBRE A COLOCAÇÃO

- Não use o aparelho em locais extremamente quentes, frios, poeirentos ou húmidos.
- Coloque a unidade sobre uma superfície plana e uniforme.
- Não restringir o fluxo de ar da unidade ao colocá-lo num local com um fraco fluxo de ar, cobrindo-o com um pano, ou colocando-o no tapete.

SOBRE A SEGURANÇA

- Para conectar e desconectar o cabo de alimentação, puxe pela ficha e não pelo próprio cabo. Puxar pelo cabo poderá danificá-lo e criar perigo.
- Quando não usar o aparelho por um longo período de tempo, desconecte o cabo de alimentação AC.

SOBRE A TENSÃO AC

Antes de utilizar, verifique se a tensão nominal do aparelho corresponde à voltagem local.

EM CONDENSAÇÃO

- Quando deixado numa sala aquecida, onde é quente e húmido, as gotas de água ou condensação pode formar no interior do leitor de CD.
- Quando há condensação no interior da unidade, a unidade pode não funcionar normalmente.
- Deixe descansar por 1 a 2 horas antes de ligar o aparelho ou gradualmente aquecer o compartimento e seque o aparelho antes do uso.
- Deixe uma distância mínima de 5 cm à volta do aparelho para ter ventilação suficiente.
- Certifique-se de que a ventilação não seja impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com itens tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc...
- Não coloque fontes de chama como velas acesas sobre o aparelho.
- Tenha em atenção os aspectos ambientais do descarte de pilhas.
- Utilize apenas o aparelho em climas temperados (e não em climas tropicais).
- Não exponha o aparelho a respingos.
- Não coloque objectos com líquidos como vasos sobre o aparelho.

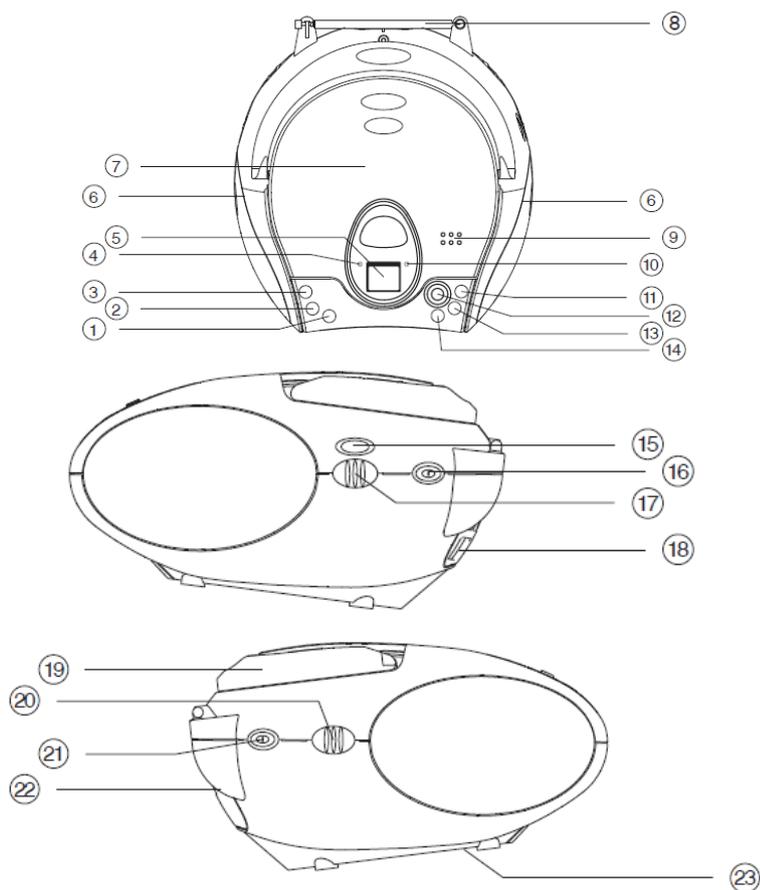
Se algum problema ocorrer, desconecte o cabo de alimentação AC e recorra aos serviços de pessoal qualificado.

| | | |
|---|---|---|
|  | CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN |  |
| O símbolo do raio com uma ponta de flecha dentro do triângulo é um sinal a alertar | ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU | O ponto de exclamação dentro do triângulo é um sinal a alertar o utilizador de |

| | | |
|--|--|--|
| o utilizador de "tensão perigosa" dentro da unidade. | TRASEIRA). SOLICITE A ASSISTÊNCIA DE PESSOAL QUALIFICADO. | instruções importantes que acompanham o produto. |
|--|--|--|

Em caso de mau funcionamento devido à descarga electrostática, o aparelho tem que ser reinicializado, desligando-o da corrente.

Localização dos controlos



- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Botão do programa de CD | 13. Botão anterior CD ◀◀ |
| 2. Botão de repetição CD | 14. Botão Parar CD ■ |
| 3. Botão BSS | 15. Mostrador de Frequência |
| 4. Indicador de energia | 16. Interruptor de modo |
| 5. Exibição do CD | 17. Controlo de sintonização |
| 6. Coluna | 18. Entrada AC |
| 7. Porta CD | 19. Pega de transporte |
| 8. Antena telescópica | 20. Controlo Volume |
| 9. Botão para abrir/fechar o CD | 21. Interruptor de função |
| 10. Indicador de FM estéreo | 22. Entrada de fones |
| 11. Botão Seguinte CD ▶▶ | 23. Compartimento de pilhas |
| 12. Botão Reproduzir/Pausar ▶ | |

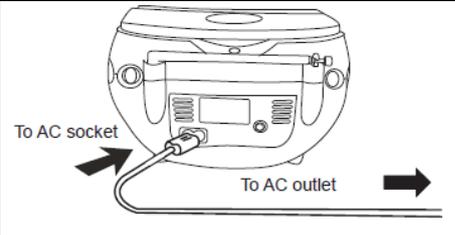
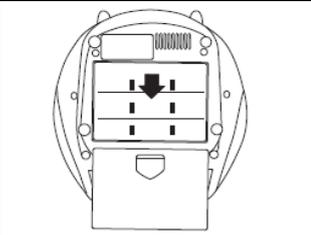
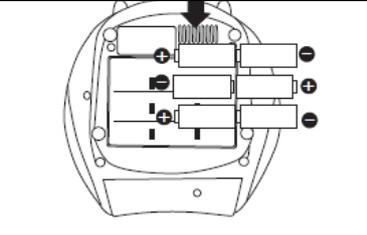
Fonte de energia

Utilização da corrente de casa

Antes do uso, verifique se a tensão nominal do aparelho corresponde à voltagem local.

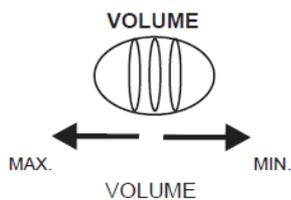
Usar Pilhas

Desligue o cabo de alimentação AC da tomada de corrente da unidade. A carga da bateria é cortada automaticamente pelo cabo enquanto ele estiver conectado.

| | | |
|---|---|--|
|  <p>To AC socket</p> <p>To AC outlet</p> |  |  |
| Quando o volume diminui ou o som fica distorcido, substitua todas as pilhas por novas. | Compartimento das pilhas | Insira 6 pilhas UM-2 (tamanho C) |

Ajuste de volume

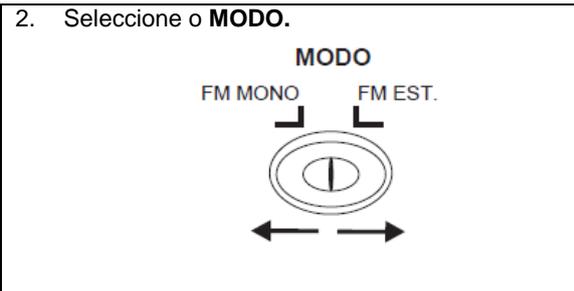
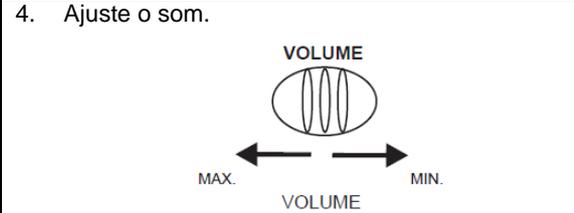
Para ajustar o volume



Para ouvir individualmente

Conecte os fones de ouvido (minificha $\varnothing 3,5$ mm estéreo) na entrada para os mesmos. Quando os auscultadores estiverem ligados, as colunas são automaticamente desligadas.

Ouvir Rádio

| | |
|--|---|
| 1. Defina para o RÁDIO .  | 2. Seleccione o MODO .  |
| 3. Sintonize uma estação.  | 4. Ajuste o som.  |

Para uma melhor recepção



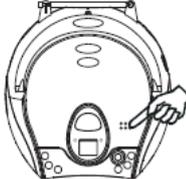
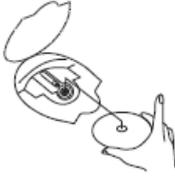
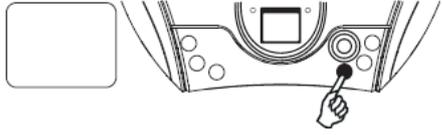
FM NOTA:

1. O indicador LED FM estéreo pisca se receber transmissão FM estéreo e o interruptor de MODO ajustado em "STEREO FM".
2. Quando muito barulho é ouvido durante a recepção de FM estéreo, coloque o interruptor MODE para mono FM.

Após ouvir

Defina o selector FUNÇÃO para OFF.

Reprodução CD

| | |
|--|---|
| <p>1. Defina para CD</p>  | <p>2. Abra a porta do CD, empurrando o botão Abrir/Fechar do compartimento do CD.</p>  |
| <p>3. Insira um CD com a etiqueta para cima.</p> <p>4. Feche a porta do CD. O CD vai rodar e as faixas totais do CD serão exibidas no display.</p>  | <p>5. Pressione o botão Reprodução / Pausa. O número da faixa "01" e "PLAY" será mostrado.</p>  |
| <p>Para interromper a reprodução</p> <p>Pressione o botão Reproduzir / Pausar e o símbolo "PLAY" vai aparecer. Pressione o botão novamente para retomar a reprodução.</p>  | <p>Para parar a reprodução</p> <p>Pressione o botão STOP e o visor mostrará as faixas totais do CD.</p>  |

Para saltar para o início da faixa

- Prima qualquer um dos botões para saltar de acordo com a direcção do salto desejado.
- Reprodução / Saltar é retomada a partir da faixa seleccionada.
- Quando o botão é pressionado uma vez durante a reprodução, a faixa anterior começa novamente.



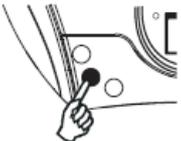
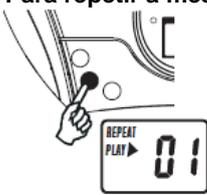
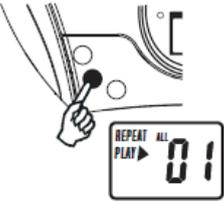
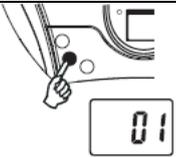
- Quando o botão **▶▶** é pressionado uma vez durante a reprodução, a faixa seguinte irá ser reproduzida.

Procura de uma passagem dentro de uma faixa

- Mantenha o botão **◀◀** ou **▶▶** pressionado durante a reprodução e solte o botão assim que reconhecer a passagem desejada. Em seguida, a reprodução normal do CD será retomado a partir deste ponto.

Unidade será automaticamente desligada dentro de 15 minutos sem qualquer operação (no modo de paragem / porta CD aberta). Depois de auto desligado, deslize o selector de funções para a posição OFF e, em seguida, deslize para a posição RADIO / CD para ouvir.

Repetir Reprodução

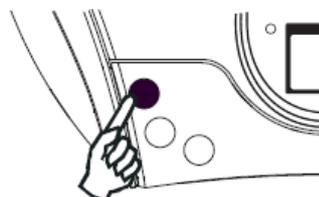
| | |
|--|---|
| <p>Esta função permite que uma única faixa ou todas as faixas de um disco a ser reproduzido repetidamente.</p>  | |
| <p>Para repetir a mesma faixa</p>  <p>Pressione o botão REPETIR uma vez durante a reprodução, o visor do CD indicará "REPEAT".</p> | <p>Para repetir o CD inteiro</p>  <p>Pressione o botão REPETIR duas vezes até que "REPEAT ALL" (repetir todos) seja exibido.</p> |
| <p>Para cancelar a função de repetir reprodução</p> <p>Pressione o botão REPETIR novamente até que "REPEAT" ou "REPEAT ALL" desaparece da tela.</p>  | |

Nota sobre discos CD-R / RW

- Por causa da definição/ produção de formato não-padronizado de CD-R / RW, qualidade e desempenho de reprodução não são garantidos.
- O fabricante não é responsável pela reprodução de CD-R / RW devido às condições de gravação, como o desempenho do PC, escrever software, capacidade de media, etc.
- Não conecte um selo ou etiqueta em nenhum dos lados do disco CD-R / RW. Isso pode causar um mau funcionamento.
- Recomenda-se para registar apenas ficheiros de áudio em discos CD-R / RW para facilitar a leitura.

Bass boost

Para desfrutar de um efeito de som Bass Boost, pressione o botão BBS.



Reprodução programa

Reprodução Programada

Reprodução programada permite faixas de um CD serem reproduzidas numa ordem desejada. Até 20 faixas podem ser programadas.

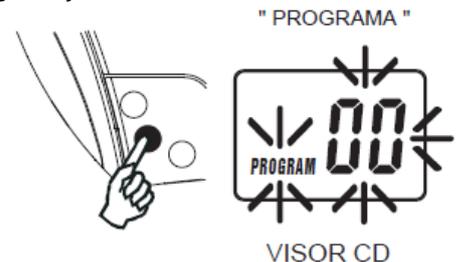
1. Pressione o botão "PROGRAMA".
2. Pressione os botões "SEGUINTE / FF" e "ANTERIOR / FB" para seleccionar o número da faixa desejada.
3. Pressione novamente o botão "PROGRAMA" para memorizar a faixa.
4. Repita os passos 2 e 3 até que sejam programadas todas as faixas desejadas.
5. Pressione o botão "REPRODUZIR / PAUSAR" para iniciar. "PROGRAMA" irá piscar no visor do CD.
6. Pressione o botão "PARAR" para parar a reprodução programada.
7. Pressione os botões "PROGRAMA" e "REPRODUZIR / PAUSAR" para retomar a reprodução programada.
8. Abra o compartimento do CD ou desligue o leitor de CD para apagar a programação.

Nota: A programação só pode ser feita quando o aparelho estiver no modo de paragem.

Para apagar a memória (Programa)

Para apagar o programa, tem duas formas:

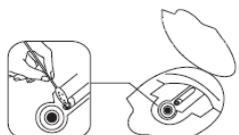
1. Pressione o botão "PARAR" quando o CD estiver parado, ou
2. Abra o compartimento de CD e o programa será apagado.



Mudar de Pasta

Para reproduzir MP3 / WMA, a unidade tem que estar em modo STOP. Posteriormente salte até a próxima pasta / álbum utilizando o botão "PASTA + / + 10" e ele vai mostrar o número da pasta / álbum; pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR para iniciar a reprodução da pasta / álbum seleccionado. Quando o aparelho estiver em modo MP3 / WMA, salte até a próxima pasta / álbum usando o botão "PASTA+ / + 10" e o número da pasta / álbum irá piscar durante 3 segundos; então ele vai começar a reprodução da pasta / álbum seleccionado.

Manutenção

| | |
|--|--|
| <p>Limpar o CD- Se o CD saltar ou não reproduzir, pode precisar de ser limpo. Antes de reproduzir, limpe o CD do centro para fora com um pano de limpeza. Após a reprodução, guarde o disco na sua embalagem.</p>  | <p>Limpar a unidade- Não utilize produtos químicos voláteis nesta unidade. Limpe levemente com um pano macio.</p> <p>Nota Importante- Se ocorrer uma indicação no display anormal ou um problema operacional, desconecte o cabo de alimentação AC e remova as pilhas. Aguarde pelo menos 5 segundos e reconecte o cabo de alimentação AC ou recoloque as pilhas.</p> |
| <p>Limpar as lentes do CD- Se as lentes do CD estiverem sujas, limpe-as com um pincel. Assopre várias vezes sobre a lente e remova o pó com uma escova. As impressões digitais podem ser removidas com um cotonete embebido com álcool.</p>  | <p>Atenção</p> <p>Caso o compartimento do CD abrir antes de a leitura ser concluída, um ruído de encravamento poderá ocorrer. Isso é resolvido fechando o compartimento do CD.</p> |

Especificações

| Secção CD | |
|--------------------------|----------------------------|
| Canais | 2 |
| Rácio S / N | 60 dB |
| Wow & Flutter | Indetectável |
| Frequência de amostragem | 44.1 kHz 8 x over sampling |
| Quantização | Conversor DA 1 bit |
| Fonte de luminosidade | Laser semiconductor |
| Comprimento de onda | 790 nm |

| Geral | |
|----------------------|---|
| Potência de saída | 1 W + 1 W (RMS) |
| Consumo de energia | 11 W |
| Coluna | 3 " 8 OHM |
| Auscultadores | 3.5 mm |
| Fonte de alimentação | AC: 230V ~ 50Hz DC: 9V (6 x 1.5V LR14/"C"/UM2) |
| Dimensões | 224 (L) x 234 (D) x 126 (H) mm |
| Peso | 2.4 kgs |

| Secção Rádio | |
|-------------------------|-------------------|
| Alcance da sintonização | FM 87.5 – 108 MHz |
| Antenas | Antena FM |

Serviço e suporte

Para informação: www.lenco.com, Para suporte: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco Helpdesk:

| | |
|----------|--|
| Alemanha | 0900-1520530 (Chamada local) |
| Holanda | 0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm) |
| Bélgica | 02-6200115 (Chamada local) |
| França | 03-81484280 (Chamada local) |

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM. Ao entrar em contacto com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor, anote o número de série:

Modelo: SCD 24 MP3

Número de série: _____

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.

Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente. **Importante nota:** Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a garantia expira.

Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia do fabricante será anulada.

Aviso, Declarações e Informações



Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos).

Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

 A Declaração de conformidade pode ser consultada em: <http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/bifcefbhisdgq893.pdf>

MEI EUROPA LDA

Linha Apoio: 800 200 092

Website: www.mei.pt