

# Manual do Consumidor

**Lavadora Super Jato 6 kg**

**Lavadora Maré 7,5 kg**

**Lavadora Maré Super 10,2 kg**

**Consul**

A escolha da mulher brasileira



## CONTEÚDO

Instruções Importantes de Segurança

Instalação

Desembalando a Lavadora

Condições Elétricas e Hidráulicas

Instalando a Lavadora

Nivele a Lavadora

Cuidado com as Roupas

Benefícios e Uso da Lavadora

Super Jato (CWI06)

Maré (CWL75) e Maré Super (CWL10)

Limpeza

Limpeza Interna

Limpeza Externa da Lavadora

Limpeza da Tela-Filtro da Mangueira

Limpeza dos recipientes

Super Jato (CWI06)

Maré (CWL75) e Maré Super (CWL10)

Limpeza do filtro

Super Jato (CWI06)

Maré (CWL75) e Maré Super (CWL10)

Solucionando Problemas

Termo de Garantia

Dados Técnicos

Questões Ambientais

01

Caro consumidor,

02

Você adquiriu sua Lavadora Consul, um produto que se destaca pela praticidade e eficiência.

02

02

Nós, da Consul, estamos empenhados em tornar nossos produtos cada vez mais eficientes e sua vida cada vez mais prática. Conheça os recursos que esse produto oferece para ajudar você a cuidar das roupas de sua família com qualidade, sem abrir mão da sua liberdade e qualidade de vida.

04

05

06

08

08

13

Fizemos este manual para que você possa tirar o máximo de proveito da sua Lavadora com conforto, segurança e economia de energia. Leia-o atentamente para conhecer a Lavadora e seus recursos, e para instalá-la com segurança. Use-o sempre que precisar de suporte para programar a Lavadora ou quiser dicas para cuidar bem de suas roupas.

21

21

22

22

22

22

22

Nós queremos, cada vez mais, conquistar a sua confiança.

24

24

Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua crítica ou sugestão.

24

25

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações, ligue para:

29

31

33

4004.0014

0800 .900.999

Capitais e Regiões Metropolitanas outras localidades

Ou acesse nosso site: [www.consul.com.br](http://www.consul.com.br)

# 1 Instruções importantes de segurança



## ADVERTÊNCIA

- **Este é um símbolo de alerta de segurança.**
- **Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.**
- Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

### INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

**ADVERTÊNCIA:** Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar sua Lavadora, observe as precauções relacionadas abaixo

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a usar a Lavadora.
- A Lavadora foi desenvolvida exclusivamente para o uso doméstico.
- Não é permitido o manuseio da Lavadora por crianças e pessoas não-capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a instalação e quando o produto estiver em funcionamento.
- Não lave artigos que tenham sido limpos, umedecidos, molhados ou deixados de molho em gasolina, solventes ou outros produtos que liberam vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.
- Não instale ou guarde a Lavadora em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.
- Não repare ou troque qualquer parte de sua Lavadora e nem faça nenhum reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual. Para manutenção, entre em contato com o SAB - Único Serviço Autorizado Consul.
- Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente, quanto à voltagem de alimentação e ao aterramento.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.
- Para desconectar sua Lavadora, nunca puxe o cabo de força pelo cabo, apenas pelo plugue, para não danificá-lo.

## 2 Instalação

Para os modelos CWI06 / CWL75 / CWL10

### Desembalando a Lavadora

Em caso de dúvidas ou dificuldades para a instalação e utilização do produto, recomenda-se que seja contatado o serviço do SAB - Único Serviço Autorizado Consul. Entretanto, informamos que a visita do técnico do Serviço Autorizado em sua residência para a instalação do produto e/ou instruções de uso não é gratuita.

1. Retire a Lavadora da embalagem, a proteção interna e os acessórios que vêm dentro dela.

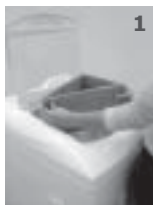


Foto ilustrativa



### ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Lavadora.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos

2. Retire a base de isopor, com o auxílio de uma pessoa (para o modelo CWL75 e CWL10 utilize as alças laterais). Nunca utilize a Lavadora com a base de isopor, pois isso poderá danificá-la.



3. Verifique os acessórios: o Manual do Consumidor e a relação do SAB - Único Serviço Autorizado Consul.



### Condições Elétricas e Hidráulicas

1. Sua Lavadora vem de fábrica com plugue bipolar. Utilize uma tomada bipolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lavadora.



2. Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da Lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220 V).



## ⚠️ ADVERTÊNCIA





### Risco de Choque Elétrico

Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.  
Não remova o fio de aterramento.  
Não use adaptadores.  
Não use extensões.  
Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

**IMPORTANTE - Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lavadora. Se o cordão de força estiver danificado, ele deve ser substituído pelo SAB - Único Serviço Autorizado Consul, a fim de evitar riscos.**

3. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos para a proteção da Lavadora e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada bipolar exclusivos, consulte um electricista para instalá-los. Instale o fio-terra, independente da tensão de alimentação do produto.

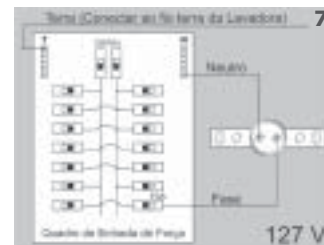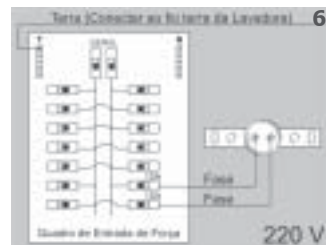


**IMPORTANTE - Não ligue o fio-terra em canos de água, gás ou tubos de PVC, para não perder a proteção contra choque elétrico. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 - Seção Aterramento. Se necessário, consulte um electricista especializado de sua confiança.**

O diâmetro dos fios da rede elétrica deve estar de acordo com a tabela abaixo:

Bitola	Distância do Quadro	
2,5 mm <sup>2</sup>	até 29 m	até 70 m
4,0 mm <sup>2</sup>	30 a 46 m	71 a 116 m
6,0 mm <sup>2</sup>	49 a 70 m	-
10,0 mm <sup>2</sup>	71 a 116 m	-

4. Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a entrada de água na Lavadora. Na sua falta, você pode conectar a mangueira na torneira do tanque com rosca de 3/4 de polegada.

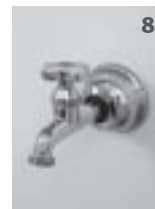

Verifique se a pressão da água para abastecimento deve corresponder a um nível de 2 a 80 m acima do nível da torneira (de 0,2 a 8 kgf/cm<sup>2</sup> ou de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa).

Se a Lavadora demorar mais do que 12 minutos para completar o nível baixo, significa que a pressão está abaixo da mínima recomendada, podendo sobrar resíduos de sabão e amaciante no dispenser. Se demorar menos do que 3 minutos, significa que a pressão está acima da máxima e a Lavadora poderá ser danificada. Para o correto funcionamento da Lavadora, utilize água somente na temperatura ambiente (entre 5 e 30°C).

Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central para não danificar a Lavadora.

## Instalando a Lavadora

1. Instale a mangueira de saída de água no tanque ou em um tubo exclusivo para escoamento, com diâmetro de 5 cm (Figura 9). Para a instalação em tubo de escoamento, retire a curva plástica empurrando a mangueira para dentro dessa mesma curva plástica e, em seguida, para cima.



Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira, a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora (Figura 10). Caso o comprimento da mangueira não seja suficiente para atingir o ponto de escoamento, procure o SAB - Único Serviço Autorizado Consul - para a compra de uma **mangueira disponível com 2,30 m de comprimento**.



A extremidade da curva da mangueira de saída de água deve estar posicionada em uma altura entre 0,85 e 1,20 m. Se estiver abaixo de 0,85 m, a sua Lavadora não completará o nível de água necessário para o seu funcionamento. Se estiver acima de 1,20 m, a Lavadora não conseguirá escoar a água.

2. Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira, aperte o suficiente para não haver vazamento (Figura 11). Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.



3. Posicione a Lavadora em um local com superfície plana e nivelada para que fique com todos os pés apoiados, evitando trepidações, barulhos e vazamentos. Deixe a Lavadora no mínimo 10 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos.

**IMPORTANTE - A instalação deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva. Nunca instale a Lavadora em carpetes ou em degraus construídos acima do nível do piso do local de instalação.**

4. Conecte o plugue na tomada (Figura 13).

**IMPORTANTE - Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob risco de curto-circuito ou incêndio.**

## Nivele a Lavadora

### Para o modelo CWI06

Verifique se a Lavadora está corretamente nivelada. Para isso, abasteça a Lavadora com água utilizando o nível mais baixo que sua Lavadora oferece, e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha.



Esse procedimento irá evitar trepidações, barulho, vazamento e desgaste da sua Lavadora.

**IMPORTANTE - Sua Lavadora foi projetada com pés modernos e seguros. Não os retire, nem os substitua por outros para que sejam evitadas trepidações e danos à sua Lavadora.**

### Para os modelos CWL75 e CWL10

Os modelos CWL75 e CWL10, possuem o Instale Fácil.

Verifique se a sua Lavadora está corretamente nivelada. Para isso, basta observar se a bolhinha de ar está dentro do círculo preto do Instale Fácil (vide página 13). Caso não esteja, nivele sua Lavadora rosqueando os pés ajustáveis até que a bolhinha de ar esteja dentro do círculo preto. Isso evitará trepidações.



**IMPORTANTE - Ao nivelar a Lavadora, certifique-se inicialmente de que os pés estão totalmente rosqueados. Durante o nivelamento, certifique-se de que eles sejam desrosqueados no máximo uma volta e meia. Não utilize calços para efetuar o nivelamento da Lavadora.**

Sua lavadora foi projetada com pés modernos e seguros. Não os retire, nem os substitua por outros para que sejam evitadas trepidações e danos à sua Lavadora.

### 3 Cuidado com as Roupas

Para conservar melhor as roupas é necessário saber como lavá-las. Aprenda como tirar o melhor proveito de sua Lavadora e manter suas roupas por mais tempo.

#### Verifique na etiqueta

- se a roupa é lavável em água (alguns artigos de lã, por exemplo, não são);
- se pode ser lavada em máquina;
- se pode ser lavada com alvejantes;
- escolha os produtos e tipos de lavagem adequados para cada tipo de roupa.

#### Separe as roupas

- roupas brancas das coloridas;
- roupas coloridas de cores firmes, das coloridas desbotáveis, a fim de evitar manchamentos;
- roupas muito sujas (que exigem programas de lavagem mais intensos), das roupas pouco sujas. Assim você melhora o desempenho de cada programa, evitando danificar as roupas delicadas e pouco sujas;
- artigos "receptores" de fiapos (meias, maiôs etc.), dos artigos "doadores" de fiapos (fraldas, moleton, toalha de banho, etc...);
- roupas de lã devem ser lavadas separadamente.

#### Examine as roupas antes da lavagem

Antes de colocar as roupas na Lavadora, verifique e retire todos os objetos que possam se soltar durante a lavagem, danificando a Lavadora e impedindo o seu funcionamento.

- retire alfinetes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas;
- retire o que estiver dentro dos bolsos (alfinetes, moedas, pregos, cliques etc.);
- retire os ganchos ou rodízios das cortinas antes da lavagem;
- peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas, especialmente soutiens com armação em aro e alças removíveis.
- roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar, bem como botões e acessórios que não estejam totalmente fixados à roupa;
- feche zíperes e botões de pressão, para que não se estraguem ou se prendam em outras peças de roupa.

#### Conselhos úteis para remoção de manchas

- Manchas podem ser retiradas facilmente se o tecido for tratado o mais rapidamente possível. Evite que a mancha seque ou permaneça por muito tempo em contato com o tecido;
- Quanto maior for o tempo de permanência da mancha na roupa, maior será o ataque às fibras e maior será o esforço para removê-la, podendo desgastar o tecido mais rapidamente;



- Guardar no armário ou passar a ferro roupas que não estejam devidamente lavadas pode ocasionar a fixação permanente das manchas;
- Nem sempre a mancha é eliminada na primeira vez. Às vezes é necessário repetir o procedimento várias vezes até que a mancha seja totalmente removida;
- Antes de usar qualquer removedor é aconselhável que se faça um teste em uma parte escondida do tecido para evitar possíveis danos à sua roupa;
- Verifique sempre as recomendações do fabricante na etiqueta da roupa;
- Verifique também as recomendações dos fabricantes de produtos químicos (sabão, alvejante e amaciante). O resultado da lavagem pode variar de acordo com os produtos utilizados.

## A Roupa é Desbotável?

Para verificar se uma roupa é desbotável, faça o teste abaixo, seguindo passo a passo as instruções:

1. Umedeça um pedaço da roupa, de preferência a bainha.
2. Coloque um tecido branco (para teste, que possa ser manchado) sobre o tecido colorido que foi umedecido e passe-o com ferro quente.
3. Se a cor do tecido colorido impregnar o tecido branco, quer dizer que ele manchará outras roupas que sejam lavadas juntas. Lave-o separadamente com água fria e sem deixar de molho e, em seguida, enxágüe-o e deixe-o secar à sombra.

## O Peso das roupas secas

Camisa	250 g	Lençol casal	800 g
Camiseta	150 g	Lençol solteiro	500 g
Calça jeans adulto	700 g	Pano de prato	50 g
Calça jeans infantil	400 g	Pijama	300 g
Conjunto moletom adulto	400 g	Toalha de banho	500 g
Peça íntima	50 g	Toalha de rosto	200 g
Fralda	50 g	Toalha para pés	300 g
Fronha	50 g	Toalha de mesa grande	500 g
Jaqueta jeans	800 g	Toalha de mesa pequena	250 g

## Entenda os Símbolos nas etiquetas das Roupas

	Pode ser lavada em máquina. Ação mecânica normal. Temperatura máxima 40°C.		Pode ser lavada em máquina. Ação mecânica reduzida.		Pode ser lavada em máquina. Ação mecânica muito reduzida.
	Deve ser lavada à mão.		Não lavar.		Não pode ser lavada com alvejante à base de cloro.
	Pode ser lavada com alvejante à base de cloro.		Pode secar em secadora. Ciclo normal na temperatura máxima.		Pode secar em secadora. Ciclo normal na temperatura mínima.
	Secar na vertical.		Secar na vertical sem torcer.		Secar na horizontal.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 110°C.		Passar a ferro com temperatura máxima de 150°C.		Passar a ferro com temperatura máxima de 200°C.
	Não passar a ferro.		Lavar a seco. A letra no interior do círculo indica o produto químico a ser usado (A, P ou F).		Não lavar a seco.

## 4 Benefícios e Uso da Lavadora

Lavadora Super Jato - Modelo CWI06

Conheça as funções que a sua Lavadora possui



Centrifugação a 460 RPM (rotação por minuto)

Com 460 RPM sua Lavadora Automática Consul extrai grande parte de água das roupas. Essa centrifugação evitará que as roupas saiam pingando da Lavadora. A umidade das roupas pode variar em função do tipo de roupa lavada. Roupas mais grossas tendem a reter mais umidade.

Programa de Lavagem para Cada Tipo de Roupa

Super Lavagem com Molho Longo para roupas muito sujas; Lavagem Completa com Molho Curto para roupas sujas ; Lavagem Econômica somente etapa Lavar para roupas pouco sujas.

Molho

Deixa a roupa de molho por mais tempo, realizando várias agitações durante esta etapa para manter homogênea a mistura de água e sabão.

Super Lavagem (☑): 39 minutos

Lavagem Completa (☑): 18 minutos

Filtro

Sua Lavadora possui um filtro para retenção dos fiapos das roupas durante a lavagem.

## Tampa Transparente

Permite maior visibilidade durante o processo de lavagem, com toda a segurança.

## Nível Fácil

Agora ficou mais fácil economizar água e sabão. O exclusivo sistema de Nível Fácil irá te ajudar a definir a dosagem de sabão e o nível de água de acordo com a quantidade de roupa (volume) que você colocou no cesto para lavar. Tudo isso faz com que você não tenha mais dúvidas na hora do cuidado com as roupas da sua família.

## Super Jato

Um jato de água que vem da parte superior da Lavadora proporciona uma limpeza mais profunda das roupas, já que promove uma maior movimentação da água dentro da Lavadora. Assim, a água com detergente atravessa as fibras das roupas com maior eficiência.

## Sistema de Lavagem por Turbilhonamento

A limpeza da roupa se dá pela movimentação do impeller (batedor), que gira alternadamente para os dois lados - direito e esquerdo - sendo que, entre os giros alternados, o "impeller" pára e depois retorna. Esse sistema propicia a limpeza das roupas sem danificá-las.

## Recipientes

Com três recipientes, sua Lavadora distribui automaticamente, de acordo com a etapa de lavagem, o sabão em pó, o amaciante, o alvejante, sem que você precise acompanhar a lavagem para fazer isso manualmente. Mais conforto e bem-estar.

## Pés Ajustáveis

Auxiliam no nivelamento adequado da sua Lavadora Consul para o seu correto funcionamento, além de possuírem uma base de borracha antiderrapante. Mais segurança e estabilidade.

## Uso da Lavadora

Agora que você já instalou sua Lavadora adequadamente e conheceu suas funções e benefícios, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo:

### 1. Limpe a Lavadora

Antes de utilizar sua Lavadora, faça uma limpeza interna do produto seguindo os três passos abaixo:

1. Abasteça o compartimento de sabão até o nível 3.

2. Programe a Lavadora, seguindo as instruções da página 12.

Programa de lavagem \_\_\_\_\_ ECONÔMICA  
Nível de água \_\_\_\_\_ 3

3. Deixe a Lavadora fazer o programa completo.


### 2. Abasteça a Lavadora com roupas

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme, começando pelas peças maiores. Isso dará mais estabilidade à sua Lavadora, evitando trepidações durante a lavagem.

**IMPORTANTE – Nunca coloque as roupas no cesto após encher a Lavadora com água, pois pode ocorrer transbordamento de água e danos à Lavadora.**

Verifique na régua de marcação presente no cesto, a altura que as roupas atingiram. Isso indicará a dosagem de sabão que deverá ser utilizada na lavagem.

Quantidade máxima de roupa a ser utilizada em cada nível de água:

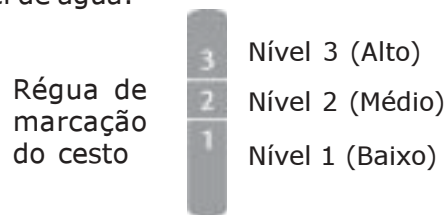

Ao utilizar a capacidade nominal da Lavadora, as roupas não devem ultrapassar a linha superior de furos do cesto, conforme figura ilustrativa ao lado.



\*A capacidade nominal declarada (6 kg) se refere a uma carga padrão composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cujas composições, dimensões e gramaturas são especificadas na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, n.º 185. A capacidade máxima da Lavadora para carregamento de roupa seca é definida a partir de uma carga padrão que simula o comportamento da ampla maioria dos itens que pode ser lavada em um domicílio. Contudo, existem certos tipos de artigos que, apesar de serem leves, ocupam um grande volume (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma), podendo comprometer o bom funcionamento e performance da Lavadora, quando utilizada em sua capacidade máxima.

### 3. Abasteça os Recipientes



A sua Lavadora distribui automaticamente sabão em pó, amaciante e alvejante. Para isso, abasteça os recipientes conforme as instruções abaixo:

#### Sabão em Pó

- Este compartimento deve ser abastecido somente com sabão em pó.
- Verifique, na tabela abaixo, a quantidade de sabão a ser utilizada neste compartimento, em função da quantidade (volume) de roupa a ser lavada.

Régua de marcação do cesto		Régua de marcação do dispenser do compartimento de sabão	
3	Para Nível 3 de roupa	3	180 ml
2	Para Nível 2 de roupa	2	138 ml
1	Para Nível 1 de roupa	1	84 ml

Régua de marcação do cesto

Régua de marcação do dispenser do compartimento de sabão.

**IMPORTANTE - Nunca utilize sabão em pedra ou líquido para abastecer o recipiente de sabão. O sabão em pedra não será dissolvido e o sabão líquido será dispensado antes do tempo adequado.**

#### Amaciante (Recipiente Giratório)


- O seu uso é opcional.
- Este recipiente deve ser abastecido somente quando selecionadas as lavagens: Super Lavagem, Completa e Curta.
- Utilize, no máximo, 1 tampa de amaciante (☐=1 tampa).
- Não ultrapasse a quantidade máxima recomendada. Caso isso ocorra, o amaciante pode ser dispensado depois do tempo adequado, podendo manchar a roupa e danificar a sua Lavadora.
- O Recipiente de Amaciante deve ser abastecido antes do início da lavagem.
- Caso tenha esquecido de fazer o abastecimento neste momento, aguarde o segundo enxágüe para dispensar o amaciante já diluído direto no cesto da Lavadora. Siga o mesmo procedimento quando selecionar Enxágüe Duplo.
- Para facilitar o abastecimento do recipiente de amaciante, gire o cesto para a direita até que o recipiente fique totalmente aparente. Não é necessário retornar o cesto para a posição anterior.
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem dificultar o abastecimento do recipiente. Caso isso ocorra, dilua o amaciante com um pouco de água antes do abastecimento. Mesmo diluído, a dosagem máxima de 1 tampa, deve ser mantida.

## Alvejante (Uso Opcional)


- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das manchas. Seu uso é opcional.
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.
- Utilize a quantidade de alvejante recomendada pelo fabricante.

## 4. Programe a Lavadora

Siga os 2 passos indicados abaixo para programar a Lavadora conforme as suas necessidades:

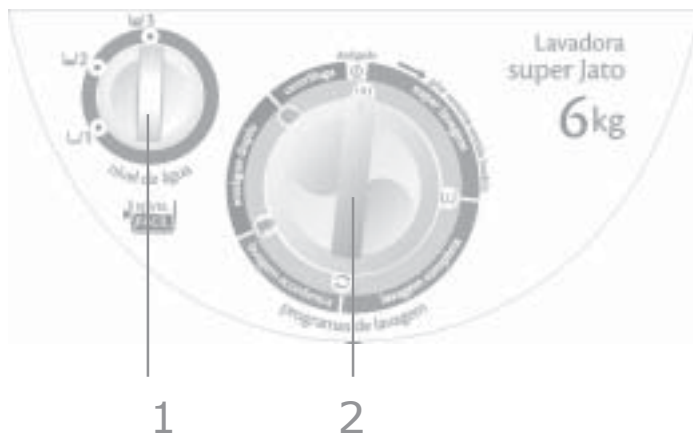

1. Gire o botão NÍVEL DE ÁGUA para selecionar o nível de água de acordo com a altura que as roupas atingiram na régua de marcação do cesto

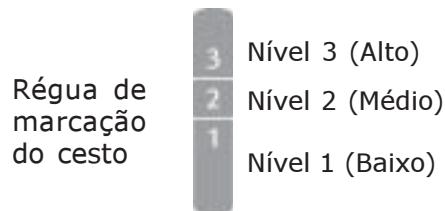

2. Gire para a direita o seletor de PROGRAMAS DE LAVAGEM para selecionar o programa de lavagem mais adequado ao nível de sujeira da roupa a ser lavada.

Roupa muito suja \_\_\_\_\_ Super Lavagem  
Roupa suja \_\_\_\_\_ Lavagem Completa  
Roupa pouco suja \_\_\_\_\_ Lavagem Econômica

\* Tempo Aproximado de Lavagem


Super Lavagem \_\_\_\_\_ 1 hora e 35 minutos  
Lavagem Completa \_\_\_\_\_ 1 hora e 4 minutos  
Lavagem Econômica \_\_\_\_\_ 53 minutos

\* Tempo calculado com Nível Alto de Água. A duração do programa pode variar em função da variação da pressão da água na sua residência ou quando você optar pelo Nível Médio de Água.

**IMPORTANTE - Para sua segurança a Lavadora só funciona com a tampa fechada. Para desligar a Lavadora, posicione o seletor na posição desl (desligado).**

## Lavadora Maré (Modelo CWL75) e Maré Super (Modelo CWL10)

Conheça as funções que a sua Lavadora possui

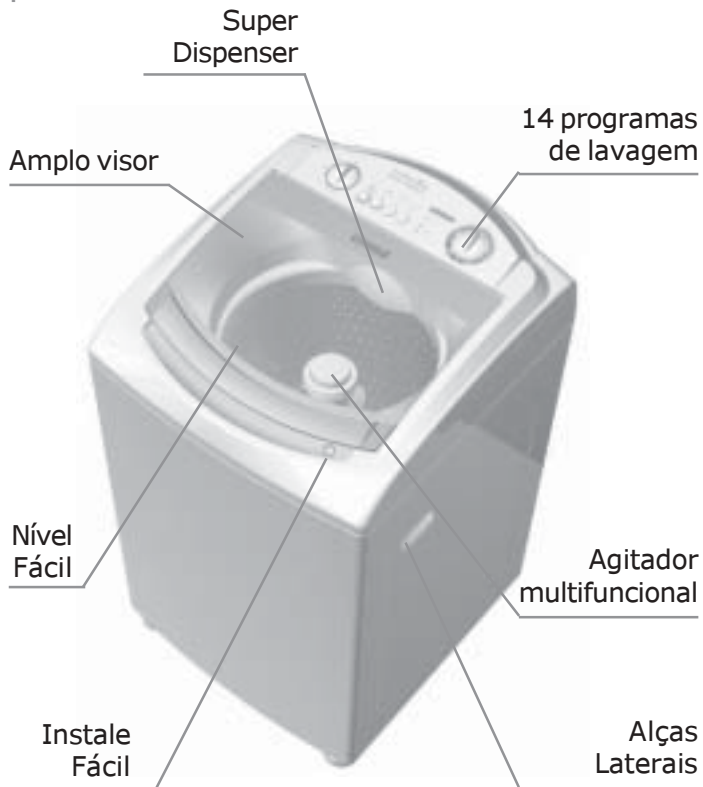

### Fácil de Usar

Com apenas três comandos, a roupa de toda sua família será lavada com todo carinho.

### Nível Fácil

Agora ficou mais fácil economizar água e sabão. O exclusivo sistema de Nível Fácil irá te ajudar a definir a dosagem de sabão e o nível de água de acordo com a quantidade de roupa (volume) que você colocou no cesto para lavar. Tudo isso faz com que você não tenha mais dúvidas na hora do cuidado com as roupas da sua família.

### Instale Fácil

Pela primeira vez você terá ajuda para nivelar a sua Lavadora. A Consul desenvolveu exclusiva função Instale Fácil. Basta garantir que a Bolhinha de ar esteja dentro do círculo preto para que sua Lavadora trabalhe nas melhores condições, otimizando seu desempenho

### Programas Especiais

14 programas especiais de lavagem: A garantia de uma limpeza eficiente também está na escolha certa do programa. Os programas especiais garantem a lavagem mais adequada para cada tipo de roupa como jeans, cama e banho, cobertor, roupa íntima, etc.

## Molho Eficiente

Sua Lavadora Consul, realiza várias agitações em pequenos intervalos de tempo, misturando melhor a roupa com água e sabão. Mais eficiência na remoção da sujeira.

## Jato Limpante

A Consul oferece um novo sistema de enxágüe com características especiais para uma melhor remoção do sabão das suas roupas. Antes de cada enxágüe, este sistema libera jatos de água que eliminam todo o resíduo de sabão da Lavadora.

## Super Dispenser

Com recipientes próprios para sabão, amaciante e alvejante, ela distribui automaticamente estes insumos, conforme a etapa do programa que está sendo realizada. Não é necessário que você fique acompanhando a lavagem para fazer isso manualmente. Mais tempo livre para você e sua família.

## Capacidade

Lava roupa de toda a família. Desde jeans até roupa íntima.

## Centrifugação Econômica

Garantindo a mesma eficiência, sua Lavadora realiza pausas durante a centrifugação para uma maior economia de energia.

## Funções Extras

Turbo Lavagem: Proporciona maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas;

Enxágüe Extra: Realizará um enxágüe adicional à lavagem;

Função Super Amaciante: No último enxágüe, a água não é escoada, e a roupa permanece mergulhada na água com amaciante (caso esteja sendo utilizado) por até 40 minutos. Se desejar que a centrifugação seja realizada antes deste tempo, basta tocar no botão, para a Lavadora centrifugar e finalizar a lavagem.



## Uso da Lavadora

Agora que você já instalou sua Lavadora adequadamente e conheceu suas funções e benefícios, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os seguintes passos:

### 1. Limpe a Lavadora

Antes de utilizar sua Lavadora, faça uma limpeza interna do produto seguindo os passos abaixo:

1. Abasteça o compartimento de sabão até o nível 4;
2. Posicione o seletor do nível de água no nível 4 de água;
3. Selecione o programa de lavagem "Pouco Suja";
4. Acione o botão Liga/Desliga;
5. Deixe sua Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

### 2. Abasteça a Lavadora com roupas

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme, começando pelas peças maiores. Isso dará mais estabilidade à sua Lavadora, evitando trepidações durante a lavagem.

**IMPORTANTE – Nunca coloque as roupas no cesto após encher a Lavadora com água, pois pode ocorrer transbordamento de água e danos à Lavadora.**

Verifique na régua de marcação presente no cesto, a altura que as roupas atingiram. Isso indicará a dosagem de sabão que deverá ser utilizada na lavagem.

Quantidade máxima de roupa a ser utilizada em cada nível de água:



Ao utilizar a capacidade nominal da Lavadora:

- 10,2 kg:** não devem ultrapassar 1/2 do anel hidro.
- 7,5 kg:** não devem ultrapassar a linha superior dos furos do cesto.



\*A capacidade declarada (7,5 kg - Modelo CWL75 - e 10,2 kg - Modelo CWL10) se refere a uma carga padrão composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cujas composições, dimensões e gramaturas são especificadas na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, n.º 185. A capacidade máxima da Lavadora para carregamento de roupa seca é definida a partir de uma carga padrão que simula o comportamento da ampla maioria dos itens que pode ser lavada em um domicílio. Contudo, existem certos tipos de artigos que, apesar de serem leves, ocupam um grande volume (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma), podendo comprometer o bom funcionamento e performance da Lavadora, quando utilizada em sua capacidade máxima.

### 3. Abasteça o Super Dispenser

O Super Dispenser possui uma gaveta com 2 compartimentos que armazena o sabão em pó e o amaciante, e mais um recipiente separado para alvejante. Os produtos são dispensados automaticamente durante as etapas de lavagem. Para usar a gaveta, basta puxar com uma mão para abri-la, abastecê-la conforme as instruções abaixo e fechá-la, empurrando para dentro.

**IMPORTANTE - O compartimento para sabão possui marcações que irão auxiliar você a definir a dosagem de sabão a ser utilizada, de acordo com a quantidade de roupa (volume) que você colocou no cesto para lavar.**

Sabão em pó


Amaciante

Alvejante



### Sabão em Pó

- Este compartimento deve ser abastecido somente com sabão em pó.
- Nunca utilize sabão em pedra ou líquido para abastecer o recipiente de sabão. O sabão em pedra não será dissolvido e o sabão líquido será dispensado antes do tempo adequado.
- Verifique, na ilustração abaixo, a quantidade de sabão a ser usada neste compartimento, em função da quantidade (volume) de roupa a ser lavada.

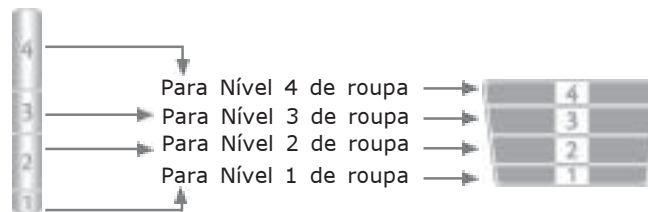

Régua de marcação do cesto

Régua de marcação do dispenser compartimento de sabão.

### Amaciante (Uso Opcional)

- Abasteça este compartimento somente com amaciante líquido.
- Não ultrapasse o nível máximo (MÁX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos.

- O nível máximo desse compartimento é indicado para Nível 4. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água.
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem dificultar o abastecimento do recipiente. Caso isso ocorra, dilua o amaciante viscoso com um pouco de água antes do abastecimento.

#### Alvejante (Uso Opcional)

- Abasteça com alvejante líquido este compartimento.
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante.
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.

**ATENÇÃO - Caso você abasteça o Super Dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em “Limpeza do Super Dispenser”, página 23.**

#### 4. Programe a Lavadora

Siga os 3 passos indicados a seguir, girando os seletores e tocando nas teclas do painel, para programar a Lavadora:


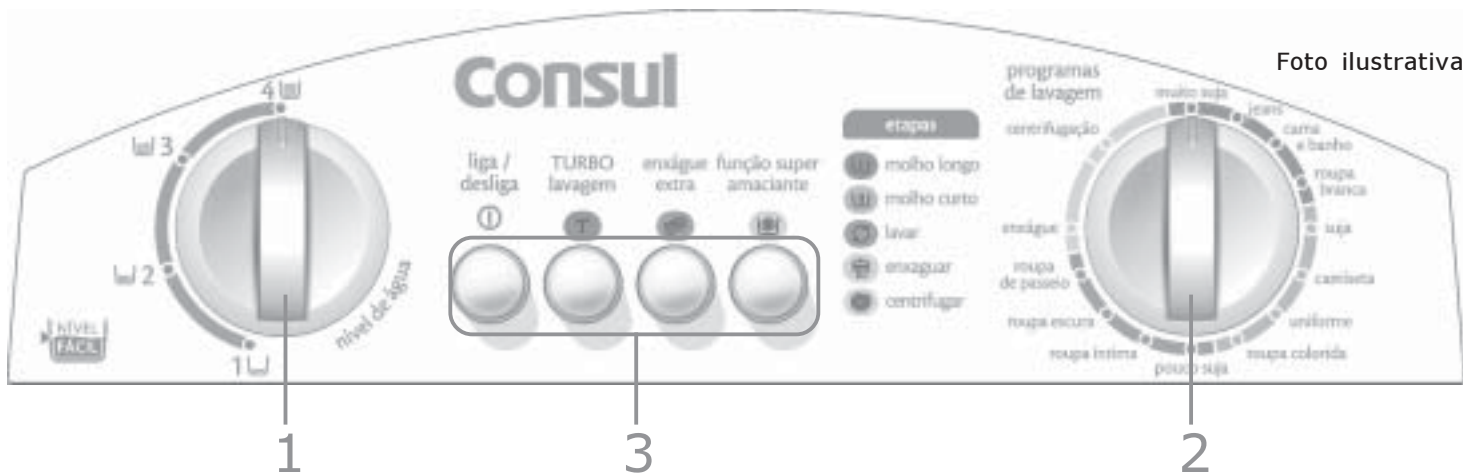


Foto ilustrativa

**1.** Gire o botão para selecionar o nível de água de acordo com a altura que as roupas atingiram na régua de marcação do cesto:

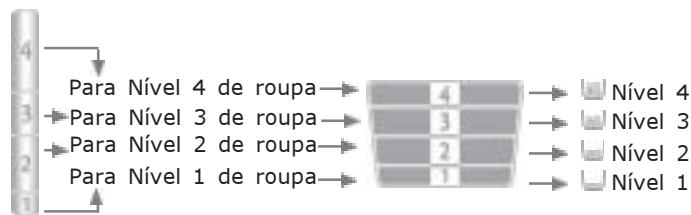

2. Selecione o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou ao nível de sujeira das roupas.

**IMPORTANTE** - Para fazer a seleção você pode girar o seletor nos dois sentidos: Horário e Anti-Horário.

As luzes indicadoras das Etapas ficarão acesas mostrando as etapas que serão realizadas no programa selecionado.

A cada etapa realizada a luz se apagará.

Alguns dos programas de Lavagem possuem Funções Extras (Turbo Lavagem, Enxágüe Extra, Função Super Amaciante) já selecionadas. Caso queira alterá-las, basta tocar nos botões:

- Luz Acesa - Ativado
- Luz Apagada - Desativado

Conheça a composição de cada programa de lavagem e o tempo aproximado de lavagem:

### Lavadora Maré 7,5 kg (CWL75)

Programa de lavagem	Início do ciclo	Turbo	Enxágüe Extra	Função Super Amaciante	Tempo Aproximado
Muito Suja	Molho Longo	Ativado	Ativado	-	2 horas e 30 min
Jeans	Molho Longo	Ativado	-	-	2 horas e 10 min
Cama e banho	Molho Longo	-	Ativado	-	2 horas e 30 min
Roupa branca	Molho Longo	Ativado	Ativado	Ativado	3 horas e 10 min
Suja	Molho Curto	-	Ativado	-	2 horas
Camiseta	Molho Curto	Ativado	-	-	1 hora e 40 min
Uniforme escolar	Molho Curto	Ativado	-	-	1 hora e 40 min
Roupa colorida	Molho Curto	-	Ativado	Ativado	2 horas e 40 min
Pouco suja	Lavar	-	-	-	49 min

Programa de lavagem	Início do ciclo	Turbo	Enxágüe Extra	Função Super Amaciante	Tempo Aproximado
Roupa íntima	Lavar	-	Ativado	-	1 hora e 09 min
Roupa escura	Lavar	-	-	-	49 min
Roupa de passeio	Lavar	-	-	Ativado	1 hora e 29 min
Enxágüe	Enxaguar	-	-	-	26 min
Centrifugação	Centrifugar	-	-	-	9 min

### Lavadora Maré Super 10,2 kg (CWL10)

Programa de lavagem	Início do ciclo	Turbo	Enxágüe Extra	Função Super Amaciante	Tempo Aproximado
Muito Suja	Molho Longo	Ativado	Ativado	-	2 horas e 34 min
Jeans	Molho Longo	Ativado	-	-	2 horas e 14 min
Cama e banho	Molho Longo	-	Ativado	-	2 horas e 34 min
Roupa branca	Molho Longo	Ativado	Ativado	Ativado	3 horas e 14 min

Suja	Molho Curto	-	Ativado	-	2 horas e 04 min
Cobertor e colcha	Molho Curto	-	-	-	1 hora e 44 min
Uniforme	Molho Curto	Ativado	-	-	1 hora e 44 min
Roupa colorida	Molho Curto	-	Ativado	Ativado	2 horas e 44 min
Pouco suja	Lavar	-	-	-	53 min
Roupa íntima	Lavar	-	Ativado	-	1 hora e 13 min
Roupa escura	Lavar	-	-	-	53 min
Roupa de passeio	Lavar	-	-	Ativado	1 hora e 33 min
Enxágüe	Enxaguar	-	-	-	30 min
Centrifugação	Centrifugar	-	-	-	9 min

\* Jato limpante: Durante a drenagem da etapa Lavar, este sistema liberará jatos de água que eliminam todo o resíduo de sabão da Lavadora.

**É normal, durante a etapa lavar, seu produto drenar por aproximadamente 50 segundos.**

**3.** Ligue a Lavadora, tocando a tecla Liga / Desliga **IMPORTANTE - Recomenda-se utilizar a função Enxágüe Extra quando o nível 4 de sabão for utilizado.**

## Limpeza Interna da Lavadora



### ADVERTÊNCIA



#### Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

### Para o modelo CWI06

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora.
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.

3. Faça a seguinte seleção no painel:

Nível de água \_\_\_\_\_ 3

Programa de Lavagem \_\_\_\_\_ SUPER LAVAGEM

4. Deixe a Lavadora fazer o programa completo.

**ATENÇÃO - Não utilize programas de menor duração durante a lavagem, para garantir que todo o alvejante seja removido da Lavadora.**

### Para os modelos CWL75 E CWL10

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora.
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Faça a seguinte seleção no painel:

a) Posicione o seletor do nível de água no nível 4 de água;

b) Selecione o programa de lavagem "Pouco Suja"

c) Acione o botão Liga/Desliga;

4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

**ATENÇÃO - Não utilize programas de menor duração durante a lavagem, para garantir que todo o alvejante seja removido da Lavadora.**

## Limpeza Externa da Lavadora

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora;
- Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora;

## Limpeza da Tela-Filtro da Mangueira

Eventualmente, será necessário desrosquear a mangueira da torneira e submeter a tela-filtro a um jato de água, podendo também fazer uso de uma escova para limpá-la.



Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

## Limpeza dos Recipientes

Lavadora Super Jato - Modelo CWI06

A cada 2 meses, faça a limpeza do recipiente giratório para amaciante:

1. Ferva 3 xícaras (600 ml) de água.
2. Coloque a primeira xícara de água no recipiente de amaciante.
3. Posicione o seletor de programas na posição CENTRIFUGAÇÃO para que a operação seja realizada.
4. Aguarde finalizar o processo e repita os itens 2 e 3 mais duas vezes, usando o restante da água.

Lavadoras Maré (CWL75) e Maré Super (CWL10)

Limpe a gaveta do Super Dispenser com regularidade para que sua eficiência seja mantida.

1. Puxe a gaveta de sabão e amaciante até que ela trave (Figura 1).





2. Incline-a para baixo para soltá-la da trava (Figura 2).



3. Em seguida, levante a frente da gaveta para que ela saia totalmente do alojamento (Figura 3).



4. Remova o sifão do recipiente de amaciante, puxando-o para cima (Figura 4).



5. Lave a gaveta com água corrente e uma esponja macia (Figura 5).



6. Limpe o alojamento, onde fica a gaveta, com um pano umedecido em água (Figura 6).



7. Coloque a gaveta novamente, forçando-a levemente para dentro do alojamento (Figura 7).



## Limpeza do Filtro

### Lavadora Super Jato - CWI06

O filtro tem a função de reter os fiapos que são eliminados naturalmente das roupas durante a lavagem. Limpe o filtro após o término de cada lavagem para que sua eficiência seja mantida.

1. Puxe o filtro para cima para que ele destrave e possa ser retirado de seu alojamento (Figura 1).



2. Vire a tela do filtro para o lado avesso (Figura 2).



3. Lave a tela do filtro em água corrente.

4. Em seguida, volte a tela do filtro para o lado direito.

5. Posicione o filtro no alojamento, mantendo a tela do filtro para o lado externo.

6. Empurre-o suavemente para baixo até perceber que ficou totalmente encaixado no alojamento (Figura 3).



### Lavadoras Maré (CWL75) e Maré Super (CWL10)

Limpe o filtro após o término de cada lavagem para que sua eficiência seja mantida. Para realizar a limpeza, siga os passos abaixo:

1. Puxe a tampa localizada no centro do agitador, retirando assim, o suporte do filtro (Figura 1).



2. Lave o filtro em água corrente. Se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar a limpeza (Figura 2).



3. Recoloque o suporte do filtro no centro do agitador (Figura 3).



PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Lavadora não funciona / não liga / não enche	<p>Tecla Liga-Desliga / Inicia-Pausa não pressionada (CWL75 / CWL10).</p> <p>Botão do Programa de Lavagem não posicionado no início da lavagem (CWI06/ CWL75 / CWL10).</p> <p>Falta de energia elétrica.</p> <p>Tampa aberta.</p> <p>Plugue fora da tomada.</p> <p>Defeito na rede elétrica (mau contato).</p> <p>Falta de água.</p> <p>Lavadora está na etapa molho.</p> <p>Uso de adaptador e/ou extensão.</p> <p>Tensão da rede baixa.</p>	<p>Pressione a tecla Liga-Desliga / Inicia-Pausa.</p> <p>Posicione o botão no início da lavagem.</p> <p>Aguarde a energia voltar.</p> <p>Feche a tampa (um dispositivo de segurança impede o funcionamento da Lavadora com a tampa aberta).</p> <p>Conecte o plugue na tomada.</p> <p>Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.</p> <p>Verifique se a torneira está fechada ou se está faltando água.</p> <p>Aguarde a etapa do molho finalizar.</p> <p>Não utilize ligações improvisadas.</p> <p>Chame um electricista para verificar a tensão da rede de sua residência.</p>
Não Lava	<p>Carga de roupa inadequada para o volume de água.</p> <p>Uso inadequado do Dispenser / Recipientes.</p> <p>Programa inadequado para o tipo de roupa.</p> <p>Sabão não dilui no Dispenser / Recipientes.</p>	<p>Selecionar o nível de água de acordo com a carga de roupa. Selecionar nível de água de acordo com indicação Nível Fácil (para os modelos CWL75 e CWL10).</p> <p>Verifique se o Dispenser/ Recipientes foi abastecido de acordo com o programa selecionado (CWI06) ou conforme instruções para Instale Fácil (CWL75 e CWL10).</p> <p>Consulte a página 12 para CWI06 e página 19 para CWL75 e CWL10</p> <p>Não utilize sabão empedrado.</p>

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Resíduo no Dispenser / Recipientes	<p>Baixa pressão de água.</p> <p>Sabão empedrado.</p> <p>Uso inadequado do Dispenser / Recipientes.</p> <p>Amaciante muito viscoso.</p> <p>Montagem inadequada do Dispenser (CWL75 / CWL10).</p>	<p>Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.</p> <p>Não utilize sabão empedrado. Verifique o prazo de validade do sabão.</p> <p>Verifique se o abastecimento de sabão foi feito de acordo com o nível de água.</p> <p>Dilua o amaciante antes de colocá-lo no recipiente.</p> <p>Verifique se as peças estão bem encaixadas.</p>
Lavadora não solta água	<p>Mangueira de escoamento está instalada acima de 1,20 m.</p> <p>Selecionada função Super Amaciante (CWL75 ou CWL10)</p>	<p>Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.</p> <p>Na função Super Amaciante as roupas permanecem por 40 minutos mergulhadas na água com amaciante. Se desejar reduzir este tempo, basta tocar no botão, da função Super Amaciante, para a Lavadora realizar a centrifugação</p>
Não entra água	<p>Torneira fechada.</p> <p>Mangueira de entrada de água dobrada.</p> <p>Tela-Filtro.</p>	<p>Abra a torneira.</p> <p>Instale-a adequadamente (Consulte pág. 03).</p> <p>Desrosqueie a mangueira da torneira e faça a limpeza recomendada na página 41.</p>
Agita e pára	Molho selecionado.	Característica normal do produto. Durante o molho, ocorrem agitações curtas para homogeneizar a mistura.
Agitação Lenta (CWL75 / CWL10)	A Lavadora tem duas velocidades de agitação, que varia de acordo com o ciclo escolhido.	Os produtos CWL75 e CWL10 possuem função Turbo Lavagem. Quando acionada, a agitação se torna mais forte.
Barulho / Estalo	Início do escoamento da água/ centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
	Mangueira batendo no gabinete.  Lavadora desnivelada.  Roupa mal distribuída no cesto.  Lavadora está encostada em uma parede e/ou em um móvel.	Barulho normal da Lavadora.  Nivele a Lavadora. Para os modelos Maré e Maré Super, siga as instruções do Instale Fácil, na página 5. Caso não seja possível nivelar a Lavadora com o procedimento descrito na página 5, verifique o nivelamento do piso.  Distribua uniformemente as roupas no cesto.  Desencoste a Lavadora. Deixe a Lavadora, no mínimo, 10 cm afastada da parede ou de outros móveis.
Barulho de água após a lavagem	Água utilizada no sistema de balanceamento.	Som normal da Lavadora.
Não Centrifuga	Selecionada a Função Super Amaciante.	Função Super Amaciante quando acionada permanece com a água do último enxágue por 40 minutos. Basta tocar no botão correspondente para a Lavadora centrifugar e finalizar a lavagem.
Não Enche	Mangueira de escoamento instalada abaixo da altura mínima (85 cm da base da Lavadora).	Reveja as informações de instalação e mantenha a mangueira acima de 85 cm e abaixo de 1,20 m.
Danifica / mancha as roupas	Uso inadequado de alvejante em roupas coloridas.  Uso inadequado do Tipo de Roupa / Programa de Lavagem.  Água de abastecimento suja.  Excesso de roupa na Lavadora.  Quantidade de amaciante e/ou detergente em excesso.	Não utilize alvejante para roupas brancas em roupas coloridas.  Siga as dicas de lavagem nas seções "Cuidado com as Roupas" e "Uso da Lavadora".  Instale um filtro de passagem de água.  Não ultrapasse o nível do cesto indicado no Manual.  Use a quantidade recomendada.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
	Não foi realizada a limpeza Interna.	Realize a limpeza interna, seguindo a recomendação da página 24.
	Presença de objetos nos bolsos e/ou zíperes e fivelas abertos.	Examine as roupas antes da lavagem. Siga as recomendações da página 06.
Trepidação / Deslocamento	Excesso de roupas.	Verifique se a carga de roupas é adequada. Para isso, consulte a tabela "O Peso das roupas secas", na página 07
	Lavadora Desnivelada.	Nivele a Lavadora. Para os modelos Maré e Maré Super, siga as instruções do Instale Fácil, na página 05. Caso não seja possível nivelar a Lavadora com o procedimento descrito na página 05, verifique o nivelamento do piso.
	Carga mal distribuída.	Abra a tampa e redistribua a roupa.
Tempo de lavagem muito longo.	Tipo de programa selecionado.	O tempo de lavagem é maior ou menor, de acordo com o programa escolhido. Consulte o tempo de cada programa na página 10.
Vazamento de Água	Mangueira de entrada ou de escoamento de água não está conectada adequadamente ao produto.	Verifique o aperto da mangueira (Ver na página 03).
	Colocação de carga de roupa após o abastecimento de água.	Colocar as roupas antes do abastecimento de água.
Pressão de água alta ou baixa	Pressão inadequada.	Chame um encanador para adequar a pressão de água.
Presença de fiapos	Filtro sujo.	Limpe o filtro após cada lavagem.
	Classificação incorreta das roupas.	Siga as recomendações da página 06.
	Tempo de lavagem longo.	Utilize programas mais curtos.

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou SAB - Único Serviço Autorizado Consul como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do SAB - Único Serviço Autorizado Consul.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- o produto não for de uso exclusivamente doméstico;
- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc.;
- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a recomendada no Manual do Consumidor;

- na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- tiver ocorrido mau uso, uso inadequado, ou ainda se o produto tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pelo SAB - Único Serviço Autorizado Consul - por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;
- despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que acompanhem ou não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto etc.;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, água na residência, tais como pressão de água insuficiente para o adequado funcionamento do produto, oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor etc.;

- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, armazenamento inadequado, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.;
- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do SAB - Único Serviço Autorizado Consul - o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos através do SAB - Único Serviço Autorizado Consul;
- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranqüilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Whirlpool S.A.  
Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor  
Rua Olympia Semeraro nº 675  
Jardim Santa Emília - CEP 04183-901  
São Paulo - SP - Caixa Postal 5171.  
capitais e Regiões Metropolitanas, ligue: 4004.0014  
Outras Regiões, ligue: 0800 900 999





	Super Jato 6kg CWI06	Maré 7,5 kg CWL75	Maré Super 10,2kg CWL10
<b>Dimensão e peso sem embalagem</b>			
Altura com a tampa fechada	91,7 cm	104,5 cm	104,5 cm
Altura com a tampa aberta	134 cm	140,5 cm	140,5 cm
Largura	53 cm	57cm	61 cm
Profundidade	57,4 cm	58 cm	65 cm
Peso	25,5 kg	34,7 kg	35,8 kg
<b>Dimensão e peso com embalagem</b>			
Altura	104 cm	107,5 cm	108,5 cm
Largura	58 cm	61 cm	66 cm
Profundidade	63 cm	66 cm	71 cm
Peso	28 kg	36,6 kg	38 kg
Consumo máximo de energia			
127 V	0,16 kWh*	0,222 kWh**	0,301 kWh***
220 V	0,15 kWh*	0,222kWh**	0,251 kWh***
Consumo máximo de água			
127 V	109 litros*	103 litros**	121 litros***
220 V	109 litros*	103 litros**	121 litros***
Capacidade de roupas seca <sup>1</sup>	6 kg	7,5 kg	10,2 kg
Tensão	127 V~/ 220 V~	127 V~/ 220 V~	127 V~/ 220 V~
Varição de tensão admitida	106 a 132 V~/ 198 a 242V~	106 a 132 V~/ 198 a 242V~	106 a 132 V~/ 198 a 242V~
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz

	Super Jato 6kg CWI06	Maré 7,5 kg CWL75	Maré Super 10,2kg CWL10
Intensidade da corrente			
127V	6,3 A	6,5 A	10,9 A
220V	3,3 A	3,5 A	5,9 A
Potência máxima			
127V	755 W	820 W	1144 W
220V	710 W	850 W	1091 W
Centrifugação <sup>2</sup>	460 rpm	750 rpm	750 rpm

\* Super Lavagem / Nível de água 3

\*\* Molho curto / 1 enxágüe / Nível de água 4 / Turbo

\*\*\* Molho longo / 1 enxágüe / Nível de água 4 / Turbo

<sup>1</sup> Com a Lavadora abastecida com carga e voltagem nominal

<sup>2</sup> Capacidade baseada na carga padrão descrita na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, N<sup>o</sup>185.

## Embalagem

A Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos procura em seus novos projetos usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, portanto, as peças da embalagem (sacos plásticos, peças de isopor e de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente, a recicladores.

## Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados, então ao se desfazer dele produto

## Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo assim o descarte de forma mais correta possível.

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações, ligue para:

4004.0014

(Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800.900.999

(Outras Localidades)

Ou acesse o site:

[www.consul.com.br](http://www.consul.com.br)

24 h por dia, 7 dias por semana,

365 dias por ano.

Assistência Técnica Autorizada:

- Mais de 3000 técnicos treinados
- Peças Originais
- Atendimento em horário comercial

Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos

Rua Olympia Semeraro, 675

Jd.Santa Emília - CEP 04183-901

São Paulo - SP - Caixa Postal 5171

Fotos apenas para fins publicitários.

