



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**SECADOR + ESCOVAS
ROTATIVAS CERAMIC 9 EM 1**

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O aparelho destina-se somente a utilização doméstica.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- É aconselhável, para proteção adicional, a instalação de aparelho de corrente residual (RCD - disjuntor diferencial) com um valor nominal da corrente residual não excedendo 30 mA no circuito elétrico de alimentação do banheiro. Peça conselhos ao seu instalador.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue deverá ser desconectado da tomada após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.

Atenção: não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Botão de desencaixe dos acessórios
- 02. Botão de rotação
- 03. Chave seletora de temperatura e velocidade
- 04. Corpo do aparelho
- 05. Grade protetora (parte traseira)
- 06. Cordão Elétrico
- 07. Plugue
- 08. Bocal Difusor
- 09. Bocal Concentrador
- 10. Acessório Baby Liss
- 11. Escova Modeladora
- 12. Escova grande de cerdas finas
- 13. Motor para Escovas Rotativas
- 14. Escova rotativa
- 15. Escova Rotativa pequena
- 16. Escova alisadora

*Imagens meramente ilustrativas.

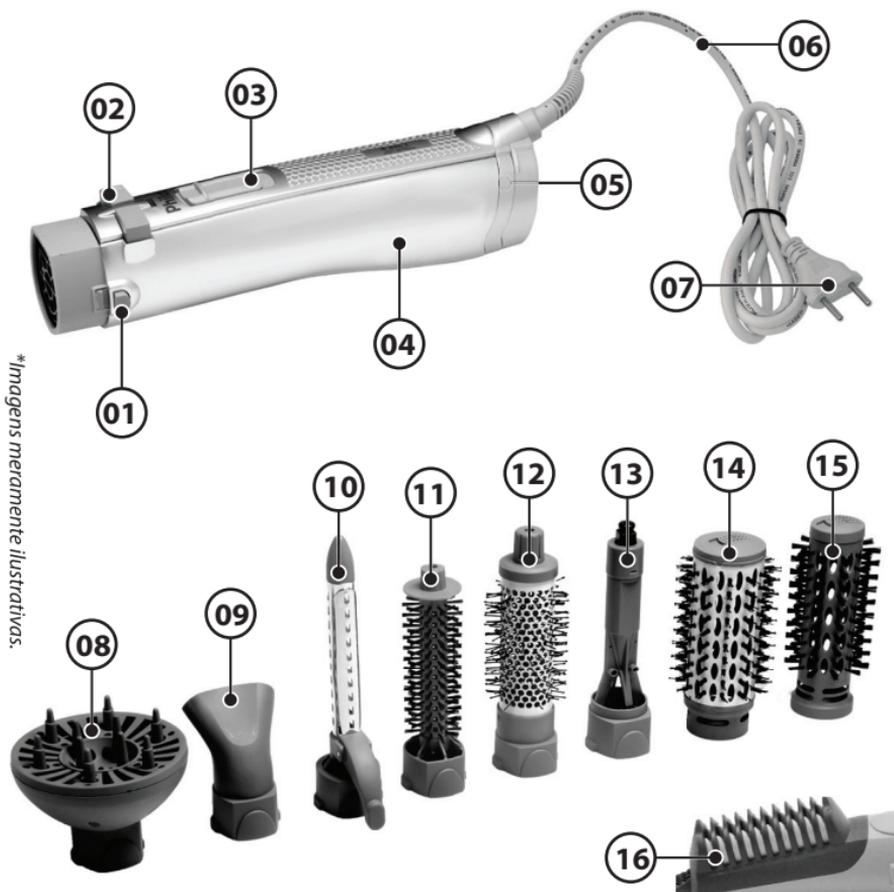

UTILIZANDO O APARELHO

- Este aparelho conta com a tecnologia de liberação de ÍONS que neutralizam a eletricidade estática e fecham as cutículas dos fios, deixando-os mais macios e brilhantes.
- Verifique se a **chave seletora de temperatura e velocidade** está na posição “0” e então conecte o plugue em uma tomada elétrica.
- Após conectar a escova, selecione a velocidade desejada utilizando a chave seletora de temperatura e velocidade.

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO
0	Desligado
Frio	Ar frio
1	Temperatura Média
2	Temperatura Alta



Utilizando para secar os cabelos

- Após lavar os cabelos seque-os com uma toalha e desembarace-os com um pente. Em seguida selecione a velocidade desejada.
- Seque os cabelos, utilizando o aparelho sem nenhuma escova integrada. Executando movimentos de escovagem e mantendo o aparelho a uma pequena distância do cabelo.

ATENÇÃO: Para evitar acidentes, nunca utilize o secador muito perto dos cabelos ou na mesma posição por muito tempo.

Utilizando as escovas rotativas (Componente 14 e 15)


- Primeiramente, verifique se a trava da escova a ser utilizada está na posição . Conecte a escova no motor (**fig. 1**) e coloque a trava na posição .
- Encaixe o motor - junto a escova - no corpo do aparelho (**fig. 2**). Um “clique” será ouvido.

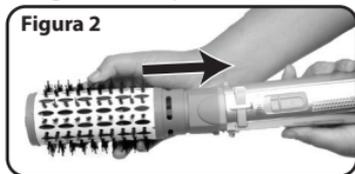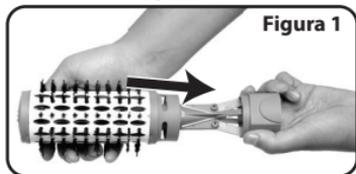

- Após, separe uma mecha, selecione a posição 1 ou 2 e deixe acionado o botão de rotação no sentido que desejar (direita ou esquerda).
- Escolha a direção de rotação pressionando o **Botão de rotação**.
- Coloque a escova na mecha e modele o cabelo como desejar.
- Acione o jato de ar frio para que o penteado dure mais tempo.
- Retire a escova dos cabelos, e faça o mesmo processo quantas vezes desejar.

Utilizando a escova alisadora


•Primeiramente conecte a escova ao corpo do aparelho, um “clique” será ouvido.

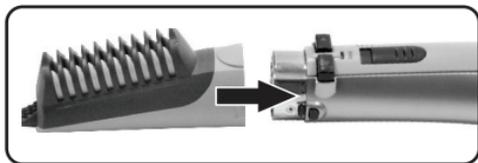

•A escova alisadora possui um botão de regulagem de alisamento que auxilia no momento do alisamento para diversos tipos de cabelos.

REGULAGEM	TIPOS DE CABELOS
1	Finos
2	Médios
3	Espessos
4	Muito Espessos

•Regule o alisamento girando o botão de regulagem de alisamento no sentido horário para escolher a regulagem conforme figura 03.

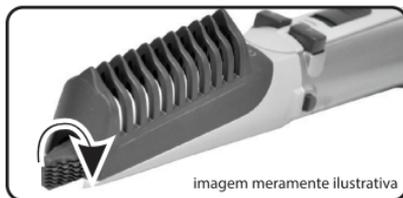


•Selecione a temperatura desejada.

•Segure com a outra mão as extremidades das seções de cabelo, de modo que os fios permaneçam distribuídos de forma homogênea entre os dentes da escova alisadora.

•Deslize a escova sobre os cabelos de cima para baixo. Se necessário repita a operação quantas vezes desejar.

Utilizando a escova modeladora

•Primeiramente conecte a escova ao corpo do aparelho, um “clique” será ouvido.

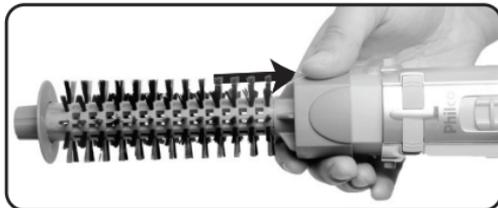


- Separe uma mecha, selecione a temperatura e velocidade desejada.
- Deslize a escova sobre os cabelos de cima para baixo. Se necessário repita a operação quantas vezes desejar.

Utilizando a Escova grande de cerdas pequenas

Utilize essa escova para alisar, desembaraçar e modelar cabelos com fio finos e compridos.


- Primeiramente conecte a escova ao corpo do aparelho, um “clique” será ouvido.

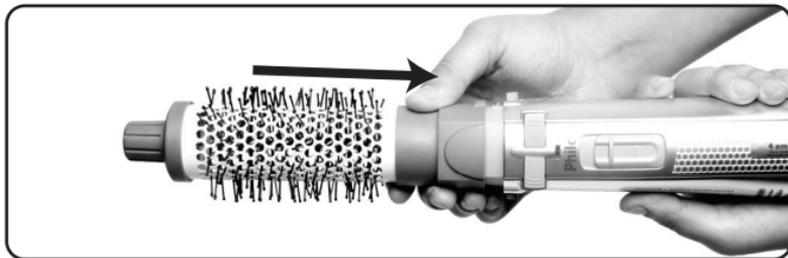

- Separe uma mecha, selecione a temperatura desejada.
- Deslize a escova sobre os cabelos de cima para baixo. Se necessário repita a operação quantas vezes desejar.

Utilizando o bocal difusor

- Primeiramente conecte o bocal ao corpo do aparelho, um “clique” será ouvido.

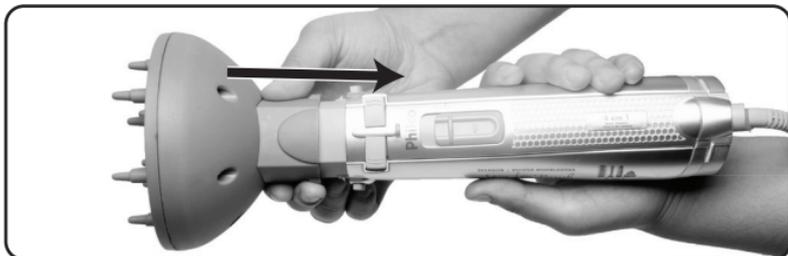

- Encaixe o cabelo sobre o difusor.
- Selecione a temperatura desejada.
- Utilize o **bocal difusor** para secar cabelos ondulados.
- Retorne o seletor de temperatura na posição “0” antes de retirar o bocal difusor do cabelo.

Utilizando o Bocal concentrador

Acessório utilizado para secar pequenas áreas do cabelo.

•Primeiramente conecte o bocal ao corpo do aparelho, um “clique” será ouvido.




•Selecione a temperatura desejada.

•Utilize o bocal difusor para secar as mechas deslizando sobre os cabelos.

Utilizando o Acessório Baby Liss

Utilize o Baby Liss para modelar o cabelo em cachos.

•Primeiramente conecte o bocal ao corpo do aparelho, um “clique” será ouvido.

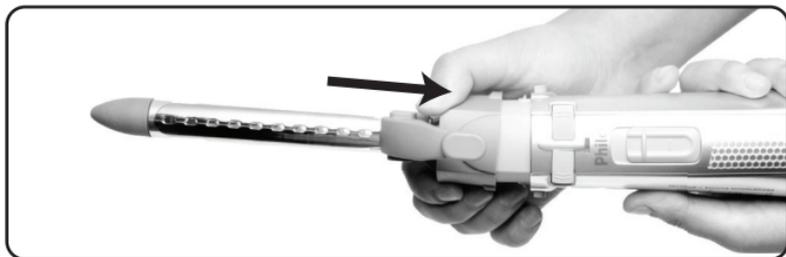

•Espere cerca de 5 a 6 minutos até que o acessório esteja aquecido.

•Com o cabelo seco e desembaraçado, separar uma pequena mecha e esticá-la.

•Abrir a presilha do acessório e prender os cabelos iniciando pela ponta da mecha e enrolando até a altura desejada para modelamento.

•Fechar a presilha e girar o modelador de modo que a mecha se enrole ao redor do acessório. Deixar agir por alguns segundos (Consultar tabela de tempo abaixo para resultado desejado).


•Deslizar a presilha para baixo e liberar

CABELOS FINOS	1 a 5 segundos	CABELOS ESPESSOS	11 a 15 segundos
CABELOS MÉDIOS	6 a 10 segundos	CABELOS SUPER ESPESSOS	16 a 20 segundos

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•Certifique-se que o aparelho esteja com a chave seletora de temperatura e velocidade na posição "0" e com o plugue retirado da tomada elétrica.

•Para retirar os acessórios conectados no corpo do aparelho pressione os **botões de desencaixe dos acessórios** simultaneamente conforme figura e retire a escova.

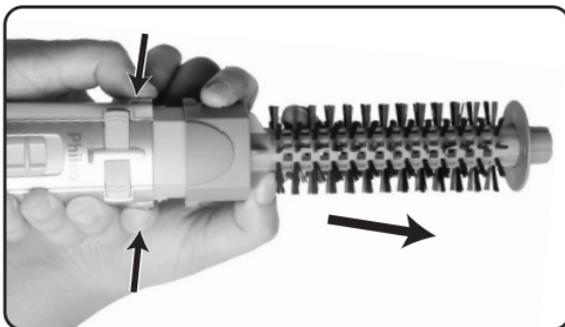


•Caso alguns fios de cabelo fiquem presos nas escovas, retire-os com as mãos e jogue em um lixo.

•Utilize a capa protetora na escova rotativa para evitar que as cerdas estraguem e aumente a vida útil da escova.

•O aparelho possui um filtro na entrada de ar para retenção de resíduos.

•Para retirar o filtro, puxe a **grade protetora**, conforme figura abaixo.

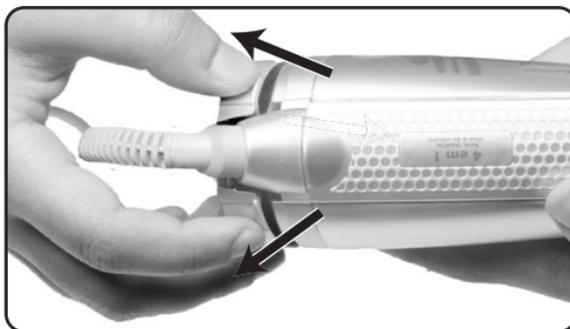

•Este filtro é lavável, e deve ser utilizado sempre que o aparelho estiver em uso.

•Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

•Para limpar as grades de entrada e de saída de ar utilizar uma escova macia pequena, a grade traseira pode ser removida para uma limpeza mais eficaz.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	A tomada está sem energia. Chave seletora de temperatura e velocidade está na posição desligado "0".	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. Posicionar a chave seletora de temperatura e velocidade em outra posição.
Alisamento não satisfatório.	Temperatura e tempo de modelagem incorretos.	Verifique se a chave seletora de temperatura e velocidade está no nível máximo. Se necessário repita a operação quantas vezes necessárias.
Velocidade de saída do ar muito baixa.	Grade protetora ou filtro de proteção sujos. Chave seletora de temperatura e velocidade em uma posição baixa.	Limpar a grade protetora e o filtro conforme item LIMPEZA E MANUTENÇÃO . Posicionar a chave seletora de temperatura e velocidade em uma posição superior.
Não aquece.	Grade protetora ou filtro de proteção sujos.	Limpar a grade protetora e o filtro conforme item LIMPEZA E MANUTENÇÃO .



www.philco.com.br

