Ecologico®

AS 808

POLTI®

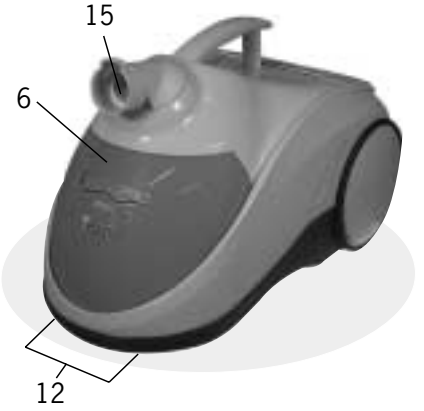

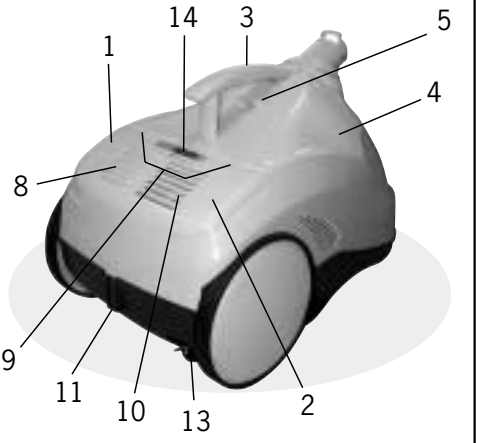

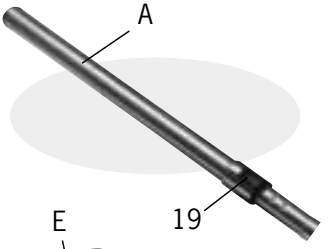

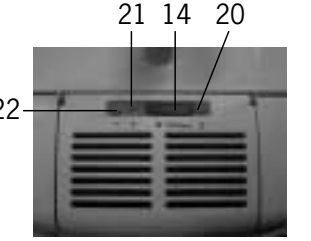

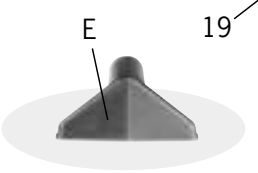

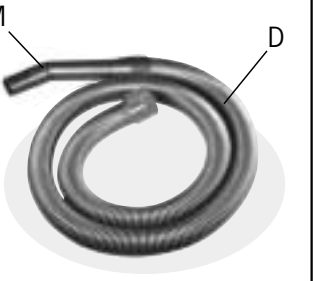

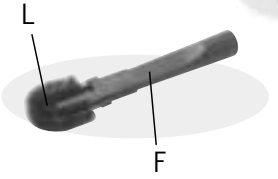

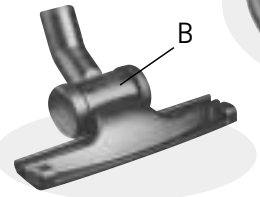

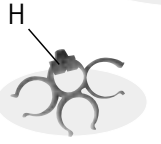

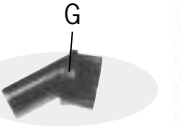



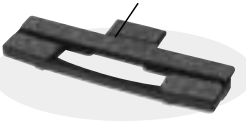

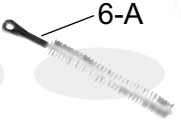

L'ECOLOGICO AS808- Cod. M0S05614 - Edizione 1G12

Ecologico®

AS 808

LEGENDA

1. Interruptor geral
2. Botão do enrolador do cabo
3. Alça para o transporte
4. Tampa
5. Alavanca para abertura da tampa
6. Reservatório da água "EcoActive-Filter"
7. Nível MAX (fig.4)
8. Grade do filtro de saída do ar
9. Travas de abertura da grade do filtro de saída de ar
10. Filtro de saída do ar
10a. Gancho de abertura filtro saída de ar (fig. 19)
11. Haste para o alojamento dos acessórios
12. Rodas giratórias
13. Plug do cabo de alimentação
14. Luzes de aviso
15. Extensão
16. Tampa de caixa do filtro
17. filtro de água "Eco active-filtro" (fig. 15)
17a. Corpo do filtro com retina microfurada
17b. Filtro de esponja
17c. Tubo do filtro
18. Filtro HEPA (fig.16)
19. Botão da mola do tubo telescópico
20. Botão pausa
21. Botão +
22. Botão -

ACESSÓRIOS

A. Tubo Telescópico
C. Escova universal
C1. Selector da escova
D. Tubo flexível
E. Bocal multiuso
F. Bocal para cantos/rodapés
G. Escova de pincel
H. Alojamento dos acessórios
L. Escova para aparelhos de calefação
M. Empunhadura do tubo flexível
W. Flutuante
6-A. Escova para limpeza do reservatório de água

ACESSÓRIOS DE OPÇÃO

B. Escova Joker
B1. Accessório para parquet
I. Articulação com a patente Flexo
Y. Cursor articulação "Flexo" (Fig. 10)
O. Turbo escova

A Polti S.p.A. reserva-se a faculdade de introduzir as modificações técnicas e de fabricação que considerar necessárias, sem vínculo de pré-aviso.

CE *Este aparelho está em conformidade com a norma EC 89/336 modificada pela 93/68 (EMC) e com a norma 73/23 modificada pela 93/68 (baixa tensão).*

Estimado cliente,
Nossos agradecimentos dispensada ao preferir um produto Polti.
Escolhendo O l'Ecológico, você pensou na sua saúde e na da sua família porque O l'Ecológico Polti é amigo do ambiente, mas inimigo do pó, dos pólen, dos ácaros e dos respectivos alérgenos. Graças ao EcoActive-Filter, o seu coração "verde", retém a sujeira na água, que pode ser despejada, sem o perigo de espalhar o pó ao redor.
Com O l'Ecológico Polti você poderá respirar aliviado pois o seu sistema de filtragem de 8 estratos com filtro HEPA retém 99,99% das partículas até 0,3µ e o ar que sai é pois perfeitamente puro.
Além disso o EcoActive-Filter elimina os tradicionais sacos poeirentos e todos os problemas a eles relacionados.
Com O l'Ecológico poderá aspirar sujeira seca, mesmo de grandes dimensões, ou líquida, resolvendo assim também os pequenos problemas domésticos.
Todos os acessórios em dotação permitir-lhe-ão enfrentar os problemas de limpeza resolvendo-os sem fatiga e sem perda de tempo.
Antes de utilizar O Ecológico recomendamos-lhe uma leitura atenta do presente manual de instruções.

O que é o EcoActive-Filter

O EcoActive-Filter é o coração "verde" de O l'Ecológico e é composto por um revolucionário filtro de água. O EcoActive-Filter usa a força natural purificante da água para reter a sujeira, impedindo o contato incômodo com o pó e com as suas prejudiciais dispersões no ambiente.
É precisamente o fluxo de água contida no filtro especial e os seus jatos que tornam as limpezas com O l'Ecológico ainda mais eficazes.

O que é o filtro HEPA

O l'Ecológico é mais do que um aspirador, também purifica o ar. De fato, está dotado com um especial e potentíssimo filtro HEPA, já usado em aplicações profissionais quando é necessária a máxima higiene, capaz de reter 99,99% das partículas até 0.3µ, isto é o pó mais fino, os pólen, os ácaros e outros microrganismos.

USO CORRECTO DO APARELHO

Este aparelho é destinado ao uso como aspirador de líquidos e de sólidos segundo as descrições e instruções contidas neste manual. Recomendamos-lhe ler estas instruções atentamente e a guarda-las, pois poder-lhe-ão ser úteis no futuro.

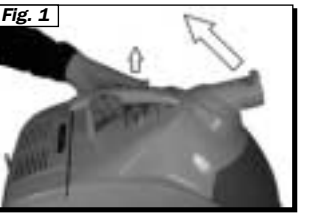
Fig. 1

PREPARAÇÃO PARA USO

- Desprenda a alavanca (**5**) que se encontra por baixo da alça (**3**) (Fig.1).
- Levante a tampa (**4**) e extraia o reservatório da água do corpo do aparelho (**6**) (fig.2).
- Extraia a caixa com o flutuante (**17**) (fig.3). Encha o reservatório (**6**) com água da torneira até tapar o indicador MAX (**7**) como na figura 4. A quantidade de água é de cerca 1,5 l.
- Volte a introduzir a caixa do filtro colocando-a na posição inicial (fig.3).
- Coloque a tampa (**4**) até alcançar o gatilho.
- Introduza a boca de aspiração do tubo flexível na extensão (fig.5).

Fig. 2

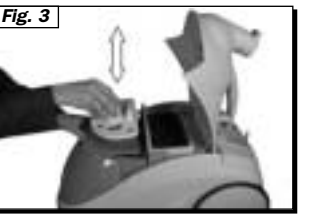
Fig. 3

Para a limpeza de soalhos, ligue o tubo telescópico (**A**) de aço inoxidável ao tubo flexível. A escova universal para pisos com cera e, na posição apropriada, para tapetes e carpetes. Para a sua utilização veja o capítulo "Uso da escova universal". Para a regulação do tubo telescópico de aço inoxidável veja o capítulo "Uso do tubo telescópico".

Para a limpeza de outras superfícies escolha o acessório mais indicado e ligue-o à extensão.

O uso do tubo telescópico é útil para alcançar pontos de difícil acesso e pode ser utilizado com todos os acessórios.

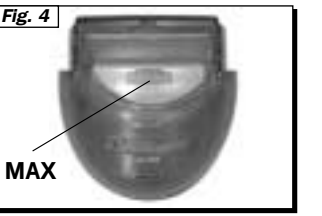

Fig. 4

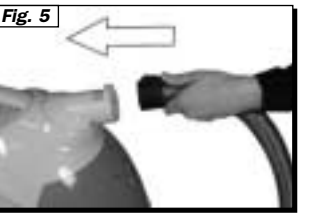
Fig. 5

USO DO TUBO TELESCÓPICO (A)

O tubo fechado tem aproximadamente 500 mm. de comprimento e cerca 1000 mm. na sua extenção máxima. Para aumentar ou diminuir o seu comprimento desloque o fecho colocado como na fig.6 e alongue ou reduza como desejar.

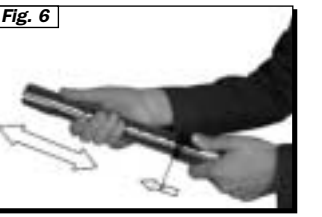
Fig. 6

ENROLADOR AUTOMÁTICO DO CABO

Fig. 7

- Antes de arrumar o aspirador, enrole o cabo de alimentação pressionando no botão (**2**) como indicado na fig.7 tendo o cuidado de o acompanhar com a mão durante o operação.

FUNCIONAMENTO

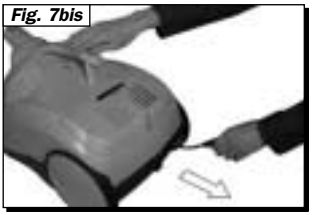
Fig. 7bis

Desenrole o cabo (**13**) até extraí-lo completamente do seu alojamento puxando a plug para si (fig.7bis). Ligue a plug a uma tomada de corrente idónea.

- Pressione o interruptor geral (**1**) (fig. 8), a primeira linha de indicadores luminosos (**14**) acender-se-á intermitentemente. O l'Ecológico está então em posição de pausa.
- Pressione o botão (**20**), O Ecológico iniciará a funcionar na velocidade mínima, a primeira luz de aviso (**14**) permanecerá acesa continuamente.
- Os níveis de potência são quatro. Aconselhamos o uso no mínimo para cortinas, no médio baixo para sofás, poltronas e almofadas, médio alto para tapetes e alto para assoalhos e superfícies duras (cerâmica, mármore etc.).

Fig. 8

- Para aumentar a velocidade pressione o botão (**21**), cada pressão exercida no botão (**21**) fará aumentar um nível a potência do motor.
- Cada aumento de nível é assinalado pela iluminação de uma fila das luzes de aviso.
- Pressionando o botão (**22**) o aparelho fará o inverso, a cada pressão diminuirá a potência do motor e apagar-se-á uma fila de luzes.
- Para voltar a colocar o aparelho na posição de pausa, pressione o botão (**20**).
- Para recomeçar a aspirar pressionar novamente o botão (**20**).

ASPIRAÇÃO DE SÓLIDOS OU DE LÍQUIDOS

- Durante a utilização do aparelho podem-se aspirar indiferentemente pós ou líquidos. Em todo o caso se a água se apresentar muito suja, substitua-a como descrito no capítulo "Esvaziamento e Limpeza do Reservatório da Água". Quando no reservatório da água (**6**) a sujeira aspirada atingir o nível máximo consentido, a aspiração é bloqueada automaticamente pelo flutuante de segurança apropriado (notar-se-á um aumento do número de rotações do motor).
- Para voltar a efetuar as operações de limpeza proceda como ilustrado no capítulo "Esvaziamento e Limpeza do Reservatório", e encha em seguida o reservatório da água até ao nível indicado.

BIOECOLÓGICO

Para higienizar enquanto aspira existe o Bioecológico, um bactericida perfumado, com substâncias anti-alérgicas de base natural. Ao juntar o Bioecológico regularmente à água com que enche o depósito de água (**6**) do L'ecologico, impedirá a proliferação de bactérias e microorganismos inibindo a acção dos alérgenos.
Para além de garantir uma acção higienizante, o Bioecológico elimina os odores devidos à existência de pó na água, deixando o ambiente limpo e perfumado agradavelmente.
Utilização: Juntar 10 ml cada vez que encher o depósito.
O Bioecológico poderá ser adquirido nas lojas de Electrodomésticos e em qualquer Serviço de assistência Técnica POLTI.

ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DO RESEVATÓRIO DA ÁGUA (6)

- Desligue o aparelho carregando no interruptor geral (**1**) e desligue o cabo de alimentação da tomada da corrente eléctrica. Esta precaução permite para além do arranque do aparelho o arranque do dispositivo de segurança.
- Se aspirou líquidos, tenha atenção na abertura do reservatório para que o líquido que ainda está nos tubos de aspiração não vá para o filtro Hepa.
- Desprenda a alavanca (**5**) que se encontra debaixo da alça (**3**) (fig.1).
- Levante a tampa (**4**) e o reservatório do corpo do aparelho (**6**) (fig.2).
- Extraia a caixa filtro (fig.3) e despeje o reservatório inclinando-o pela parte do bico (fig.9) e enxagúe-o.
- No caso de desejar continuar a trabalhar encha o reservatório da água até ao nível indicado.
- Volte a introduzir a caixa do filtro e coloque tudo no aparelho.
- Feche a tampa até alcançar o gatilho.
- O aparelho está assim pronto para ser guardado.

Fig. 9

Nota: a permanência de água no reservatório não prejudica o aparelho mas é sempre melhor esvaziá-lo antes de guarda-lo. Uma das grandes vantagens de O l'Ecológico é precisamente a possibilidade de se poder guardar limpo, ao contrário dos aspiradores com saco que se guardam juntamente com a sujeira.

USO DA ARTICULAÇÃO "FLEXO" (I) (de opção)

Esta articulação especial - com a patente exclusiva Polti - permite alcançar os pontos mais difíceis sem ter de se inclinar. Introduza a articulação Flexo entre a alça e o tubo telescópico mantendo o entalhe na parte frontal da alça.
Para mudar a inclinação gire o cursor (**Y**) (fig.10) meia volta. Aparece a articulação que permitirá variar a inclinação do tubo fig.10. Ao acabar as operações volte a colocar a articulação na posição original, tape com o cursor para bloquea-lo nessa posição.

Fig. 10

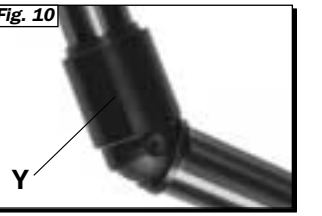

USO DO ALOJAMENTO DOS ACESSÓRIOS (H)

Fig. 11

O alojamento dos acessórios permite fixar os acessórios no corpo do aparelho ou na empunhadura.
Instalação na empunhadura: Introduza uma das argolas do alojamento dos acessórios na empunhadura. Introduza nas argolas os acessórios que pretende ter à mão.
Arrumação no corpo do aparelho: Faça deslizar a ranhura na calha do alojamento dos acessórios que se encontra na parte de trás do aparelho como na figura 11, fixando os acessórios como acima descrito.

USO DO ESCOVA UNIVERSAL (C)

Introduza a escova. Deslocando o seletor que se encontra na escova (**C1**) pressionando com o pé pode-se mudar a superfície de aspiração sem ter de se inclinar. A posição com as cerdas de fora é indicada para todos os pavimentos.
A posição sem cerdas é indicada para os tapetes e carpetes.

ESCOVA JOKER (de opção)

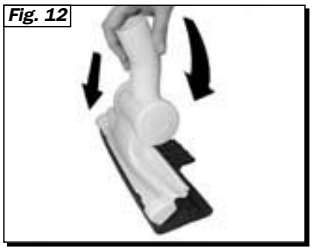
Fig. 12

Com a escova Joker poderá aspirar todo o tipo de sujidade, sólida ou líquida, adaptando-se a qualquer tipo de superfície.

UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO PARA PARQUET (B1) (de opção)

Fig. 13

Posicionar a escova Joker sobre o acessório para parquet como mostra a fig. 12. Aplicar a escova ao acessório seguindo a indicação da linha de modo a ficar engatada.
Para desengatar o acessório parquet da escova joker, puxar para fora as duas levas e levantar a escova (fig. 13).

FUNÇÃO SOPRO

Fig. 14

Recomendada para amontoar quantidades dispersas de lixo leve tal como folhas, papeis, etc. Abra a grade de saída do ar (**8**) como indicado no capitulo "Substituição do filtro de saída do ar", introduza o tubo flexível no lugar apropriado (fig. 14), e ponha o aspirador em funcionamento.

MANUTENÇÃO GERAL

Antes de efetuar qualquer tipo de manutenção verifique que o cabo de alimentação esteja desligado da tomada de corrente eléctrica.

Fig. 15

Limpeza da caixa do filtro de água "EcoActive-Filter"

Aconselhamos que a limpeza seja efetuada após cada utilização.

- Desprenda a alavanca (**5**) que se encontra debaixo da alça (**3**) e levante a tampa (**4**) (fig.1).
- Extraia a caixa do filtro (**17**) puxando-a para cima (fig.3)
- Despeje o reservatório da água (**6**) com a sujeira aspirada inclinando-o pela parte do bico (fig.9).
- Puxe para cima o filtro de esponja (**16**) da caixa do filtro (**17**) e enxagúe todo o grupo com água corrente.
- Controle se o flutuante (**W**) (fig.15) está sujo ou está bloqueado e nesse caso lave-o com água corrente.
- Volte a colocar corretamente a caixa do filtro no reservatório.

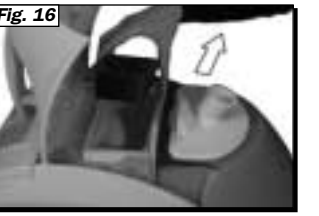
Fig. 16

Limpeza ou Substituição do filtro de esponja (17b)

- Retirar o tubo (**17c**) de caixa do filtro que se vai substituir.
- Separar o corpo do filtro (**17a**) da tampa (**16**).
- Retirar o filtro de esponja (**17b**) do corpo. No caso do filtro de esponja apresentar lacerações, é necessário efectuar a sua troca.

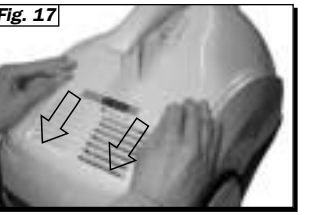
Fig. 17

- Passar todos os componentes por água corrente.
- Voltar a colocar o filtro repetindo a operação no sentido contrário a como procedeu para desmontá-lo. Verificar se o filtro (**17c**) fica ligado correctamente.
- No caso de substituição utilizar recambios Polti.

Substituição do filtro HEPA

- Desprenda a alavanca (**5**) que se encontra debaixo da alça (**3**) e levante a tampa (**4**).
- Extraia o filtro HEPA do seu alojamento (Fig. 16) e substitua-o por um outro original Polti.

Nota: a duração do filtro é de aproximadamente 100 horas (de 6 em 6 meses aproximadamente) para uma utilização normal, em ambiente doméstico. No caso de uma quebra sensível de aspiração efetue a substituição do filtro mesmo antes de 100 horas.

Substituição do filtro de saída do ar

- Remover as travas (**9**) ao mesmo tempo que a grade (Fig. 17).
- Removidos os bloqueios, levantar a grade (**8**).
- Retirar o filtro de saída de ar (**10**) (Fig. 18) e substituí-lo por uma peça original Polti.
- Antes de ligar o aparelho voltar a colocar a grade inserindo a lingueta no encaixe previsto e pressionar até notar que ficou encaixado.

Nota: a duração do filtro é de aproximadamente 100 horas (de 6 em 6 meses aproximadamente). No caso do filtro apresentar lacerações efectue a sua substituição mesmo antes de 100 horas. Se o aparelho é utilizado em ambientes com muito pó aconselha-se a substituir mais vezes o filtro.

IDENTIFICAÇÃO DA AVARIA

Inconveniente	Causa	Remédio
O aspirador bloqucia não aspira	O filtro hepa pode estar estragado	Remover o filtro Hepa limpá-lo ou substitui-lo
O motor pára devido a aquecimento	Não tem filtro de saída de ar O filtro de saída de ar está alterado	Colocar o filtro Verificar o estado do filtro
O aspirador não funciona	Falta de corrente	Controle o cabo, a plug e a tomada
O aspirador desliga-se durante a aspiração e os quatro indicadores luminosos acendem-se.	O nível do líquido no reservatório é demasiado alto. A potência seleccionada é muito elevada para o tipo de superficie.	pressione o interruptor (**1**). Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e despeje a água do reservatório até atingir o nível indicado. Pressionar o interruptor (**1**), retirar o cabo de alilmentação da rede elétrica e manter o aparelho desligado pelo menos 30 sec. para permitir o arranque do dispositivo de segurança.
A potência de aspiração reduz-se.	O bocal ou o tubo flexível ou o tubo rígido estão obstruídos. Filtro Hepa está esgotado.	Limpe o filtro e retire as possíveis obstruções dos tubos. Substitua o filtro.
Saída de água durante a aspiração de líquidos.	O interruptor do flutuante está entupido.	Limpe-o

ADVERTÊNCIAS

Atenção! Não use o aparelho sem ter lido antes as instruções para o modo de emprego.

- No caso de avaria ou de mau funcionamento, nunca tente desmontar o aparelho e contate o Posto de Assistência Técnica Autorizada Polti mais próximo.
- A instalação eléctrica à qual está ligado o aparelho deve estar em conformidade com as leis em vigor.
- O aparelho não deve ser utilizado por crianças ou por pessoal que não tenha conhecimento de como funciona.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize somente peças de substituição e acessórios originais, aprovados pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou outras partes importantes estiverem danificadas.
- Nunca toque na plug de alimentação com as mãos molhadas.
- Não aspire ácidos ou solventes pois estes podem causar danos aos materiais do aparelho e sobretudo não aspire pós ou líquidos explosivos, os quais em contato com as partes internas do aparelho podem causar explosões.
- É proibido o uso do aparelho em ambientes onde é possível o perigo de explosões.
- Não aspire objectos em chamas ou incandescentes, como brasas, cinzas ou outros materiais em fase de combustão.
- Se durante a aspiração se verificar uma saída de líquido ou de espuma desligue o aparelho e contate com um Posto de Assistência Técnica Autorizada Polti.

ATENÇÃO

O aparelho foi construído segundo as normas em vigor para a reciclagem.
Recomendamos que não jogue fora os materiais de embalagem que protegem o aparelho durante o transporte, junto com o lixo doméstico; leve-os aos respectivos centros de coleta seletiva.

- **A Polti S.p.A declina de toda e qualquer responsabilidade no caso de acidentes derivantes de uma utilização do L'ECOLOGICO AS 808 que não respeite as presentes instruções para o modo de emprego.**