

# Terminal Autofax


Consulta de Cheques

*A sua prioridade  
é vender, a nossa é  
você receber.*



## Manual de Instalação, Operação e Configuração

- 1** Instalação
  - 1.1 Embalagem
  - 1.2 Instalação
- 2** Operação
- 3** Configuração do Equipamento
- 4** Suporte Técnico
- 5** Características Técnicas

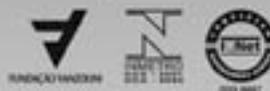

Av. Eng. George Corbisier, 1145/1151  
1º andar - Jabaquara - São Paulo - SP • CEP 04345-001  
Tel.: (11) 5012-5033 • Fax:(11) 5012-3267

e-mail: [nonus@nonus.com.br](mailto:nonus@nonus.com.br)  
[www.nonus.com.br](http://www.nonus.com.br)



Rua Leôncio de Carvalho, 306 • 9º/10º andar  
Paraíso - São Paulo - SP • CEP 04003-010  
Tel.: (11) 3471-2500 • Fax:(11) 3471-2504

e-mail: [info@autofax.com.br](mailto:info@autofax.com.br)  
[www.autofax.com.br](http://www.autofax.com.br)

## 1. Instalação

### 1.1 – Conteúdo da Embalagem

Desembale o Terminal e identifique os seguintes itens dentro caixa:



### 1.2 - Instalação

- a** - Ajuste a chave seletora de tensão da fonte, de acordo com a sua rede elétrica, entre 110 e 220V.
- b** - Conecte a fonte na tomada e o cabo de força no Terminal de Consulta.
- c** - Conecte uma das pontas do cabo de telefone no Terminal e a outra na tomada de telefone.

Caso não possua uma tomada livre, você poderá usar a tomada de telefone que acompanha o equipamento para ligar o telefone e o Terminal de Consulta juntos.

## 2. Operação

Ao ligar o equipamento, o terminal apresentará a mensagem:

→ PASSE O CHEQUE



Essa mensagem ficará no visor, demonstrando que o equipamento encontra-se ligado e pronto para operação. Passe o cheque na fenda do terminal sempre da esquerda para a direita, com a linha de código virada para baixo.

Caso o cheque não seja lido corretamente, será exibida uma mensagem de <<<ERRO>>> - neste caso, repita a operação. Após a leitura, o Terminal fará automaticamente a discagem e conexão com a central para o envio dos dados.

Em caso de insucesso na conexão, repita a operação acima.

No caso de sucesso em sua conexão, será exibida a mensagem:

Número CPF/CNPJ:

-

Digite o número do CPF/CNPJ do emitente do cheque e pressione a tecla "ENTRA".

Caso seja digitado o CPF/CNPJ errado, pressione a tecla "ANULA" e digite novamente o CPF/CNPJ.

### 3. Configuração do Equipamento

Após a consulta na base de dados o Terminal exibirá no display as seguintes informações:

- Nome completo do emitente, de acordo com o CNPJ/CPF informado;
- Data de nascimento do CPF informado ou, em caso de CNPJ, a data da fundação da empresa;
- Informações sobre a regularidade do CPF/CNPJ informado.

Para visualizar todas as informações acima, utilize as teclas  $\emptyset$  e  $\neq$  disponíveis no teclado do terminal.

Caso deseje, você poderá fazer nova(s) consulta(s) logo em seguida, sem que o terminal tenha de efetuar novo procedimento de discagem para a central. Para este procedimento, pressione a tecla "ENTRA" - nesse momento aparecerá no visor do terminal a seguinte mensagem:

**Aguarde...  
Reiniciando...**

→  
PASSE O CHEQUE



Nesse momento, passe o novo cheque no terminal e digite o novo número de CPF/CNPJ.

Ao final da Consulta, pressione a tecla "ANULA" para cancelar a conexão com a central. Caso a tecla "ANULA" não seja acionada e nenhuma consulta adicional seja efetuada no prazo de 30 segundos, o terminal se auto-desconectará.

Para ter acesso aos parâmetros configuráveis, conecte o cabo de força no Terminal de Consulta com a tecla "ENTRA" pressionada. Nesse momento, o visor apresentará a seguinte mensagem:

Configuração do  
terminal ? s/n

Para prosseguir com a configuração, pressione a tecla "ENTRA". Para cancelar o processo de configuração, pressione "ANULA"

Pressionando a tecla "ENTRA" serão apresentadas, na ordem, as seguintes opções:

-cfg. aplicativo? (ENTRA para SIM ou ANULA para NÃO)

-cfg. login? (ENTRA para SIM ou ANULA para NÃO)

-cfg. senha? (ENTRA para SIM ou ANULA para NÃO)

-cfg. discagem? (ENTRA para SIM ou ANULA para NÃO)

-cfg. # servidor? (ENTRA para SIM ou ANULA para NÃO)

**\*\*IMPORTANTE\*\***

As informações para configuração de **Aplicativo, Login, Senha e Servidor** devem ser obtidas através do seu revendedor e não devem ser alteradas sem prévia autorização ou sem conhecimento. Nesse caso, sugerimos que você pressione sempre a tecla "ANULA" para esses tópicos. Em caso de dúvida, entre em contato com o Suporte Técnico ( item 4 deste manual).

- Parâmetros de discagem:

Para configuração dos parâmetros de discagem, proceda da seguinte forma:

Ao aparecer a mensagem “*cfg. discagem?*” pressione a tecla “ENTRA”. Aparecerá em seu visor a seguinte mensagem:

(1) *linha direta*  
(2) *ramal* → 2

Pressione 1, para linha direta.

Pressione 2, caso seja necessário discar um número para obter acesso a linha externa.

Pressione a tecla “ENTRA” novamente, para confirmar.

Uma nova mensagem aparecerá:

*número para obter*  
*linha* → 0

Digite o número necessário para se obter acesso à linha externa e pressione “ENTRA” para confirmar.

(1) *tom* (2) *pulso*  
(3) *auto* → 1

Agora, conforme a mensagem acima, selecione o número correspondente ao tipo de linha que será utilizado para a discagem e pressione “ENTRA”, para confirmar a configuração.

Quando o Terminal passar por todos os parâmetros de configurações, ele apresentará a seguinte mensagem:

\*\*\*AUTOFAX\*\*\*

Isso significa que seu terminal está pronto para uso.

O suporte técnico da Nonus pode ser contatado pelos telefones 5012-5033 (para a cidade de São Paulo) ou 0800 166 399 (para as demais localidades) ou, ainda, se preferir, envie suas dúvidas e sugestões para [suporte@nonus.com.br](mailto:suporte@nonus.com.br). Antes de contatar o suporte técnico, releia este manual e repita suas operações, eliminando todas as possibilidades de erro.



## 5. Características Técnicas

- Padrões de códigos CMC-7 : CMC-7 padrão ECMA (máximo de 60 caracteres).
- Alimentação de documentos: Manual, através de “Slot-Reader”, com a face voltada para o operador.
- Índice de Rejeição: inferior a 0,5%.
- Interface: Display LCD matriz 2 X 16
- Configuração: Através do teclado.
- Temperatura de armazenamento: -10° C a 50° C.
- Temperatura de operação: 0° C a 30° C.
- Consumo: Menor que 1W em “Stand By”, menor que 5W em operação.
- Dimensões: 168 (comp.) X 102 (larg.) X 62 (alt.). \* em mm.
- Alimentação: 5V - 110/220V 50 ou 60Hz.
- Peso: Leitor 360g (aprox.), Fonte 286g (aprox.).

# Termo de Garantia



terminal  
autofax

O seu produto Terminal Autofax é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal, sendo:

- Os 3 (três) primeiros meses – garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela Nonus do Brasil Ltda.;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Central de Atendimento Técnico (CAT) autorizado Nonus, como sendo de fabricação;

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência da Nonus do Brasil Ltda. ou de uma de nossas Centrais de Atendimento Técnico(CAT).

## As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidas se:

- Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual de Instruções quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instrução quanto às condições para instalação do produto, tais como, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com produto, condições de funcionamento, temperatura ambiente , etc.;
- Na instalação, as condições elétricas não forem compatíveis com o ideal recomendada no Manual de Instrução do produto;
- O produto tiver recebido maus tratos, descuido, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Nonus do Brasil Ltda.;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

## **As garantias legal e/ou especial não cobrem:**

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Nonus do Brasil Ltda. ou por suas Centrais de Atendimento Técnico, por pessoa ou entidades não credenciadas pela Nonus;
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Nonus, salvo os especificados para cada modelo no Manual de Instrução;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptação necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, alvenaria, aterramento, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento, ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual de Instrução;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização tais como clips, Grampos, papéis, etc;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;
- Despesas por processo de inspeções e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.

## **A garantia especial não cobre**

- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora da Grande São Paulo/SP (município sede da Nonus do Brasil Ltda.) e/ou fora do município sede de suas Centrais de Atendimento Técnico (CAT), o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovado pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem em vigência na Nonus divulgada através da Central de Atendimento Telefônico Nonus;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, cabeça magnética, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

## **Considerações Gerais:**

A Nonus do Brasil Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Nonus do Brasil Ltda. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade e validade de sua Garantia, preserve e mantenha este manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre a mão.

Nonus do Brasil Ltda.