

TV.



MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

“ CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ”.

Manual de Instruções

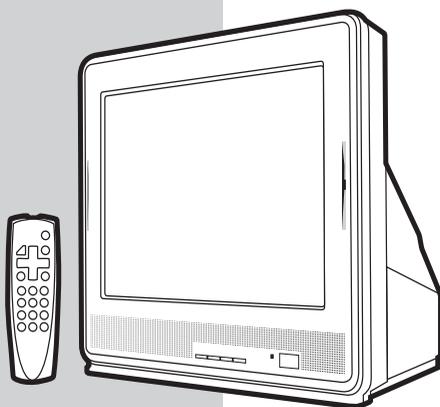


IMAGEM ILUSTRATIVA

NE 453453

LINHA SEMP
TV 1454SL - AC/DC

SEMP TOSHIBA
TELEVISORES

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um televisor SEMP TOSHIBA.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.

A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.

CUIDADOS COM SEU TELEVISOR

1. Este TV dispensa ajustes de voltagem, pois opera em uma ampla faixa da rede de energia elétrica, de 110 - 220V-.
2. Ao instalar seu aparelho deixe espaço de no mínimo 10 cm em torno do TV para permitir boa ventilação e não cubra com jornais, toalhas de mesa, cortinas, capas plásticas, etc.
3. Não exponha seu aparelho a luz solar direta ou aquecedores, pois poderá afetar o gabinete e não coloque sobre o aparelho fontes de calor, como, por exemplo, velas acesas.
4. Não coloque sobre o televisor: moedas, grampos, recipientes com água como vasos, evite expor o TV a respingos e gotejamento.
5. Para limpar o gabinete, utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize um pano úmido. Nunca use produtos químicos tais como benzina, álcool, thinner, etc.
6. Desligue o plugue da tomada quando se ausentar por um longo período. O cabo de força quando desconectado desenergiza completamente o aparelho.
7. Nunca desconecte o cabo de força puxando pelo cabo. Faça-o sempre pelo plugue.
8. Nunca adultere qualquer componente do interior do aparelho ou faça qualquer ajuste nos controles não mencionados neste manual. Além de colocar em risco a sua saúde, você poderá causar danos ao aparelho e conseqüentemente perder a garantia.
9. Água e Umidade: Para sua segurança não utilize aparelhos ligados à eletricidade próximos à água, por exemplo, banheiras, pias, tanques de lavar roupa, porão úmido ou próximo à piscina, etc.

IMPORTANTE


Poderão ocorrer interferências no aparelho quando o mesmo estiver próximo de outros produtos eletro-eletrônicos, principalmente de telefones celulares.

COMANDOS E FUNÇÕES


PAINEL FRONTAL E TRASEIRO

Detalhe das teclas do painel frontal

(Todos modelos têm a mesma configuração de uso)

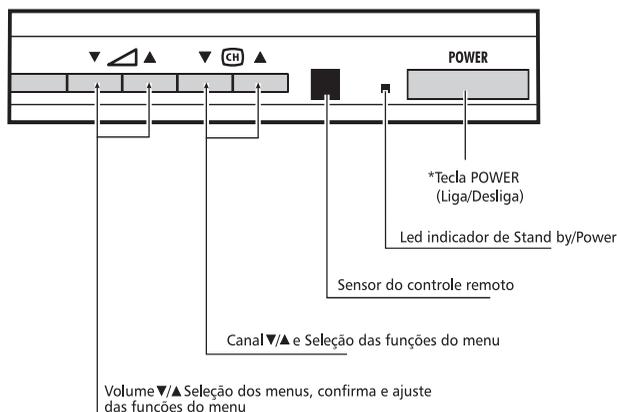

Detalhe das conexões

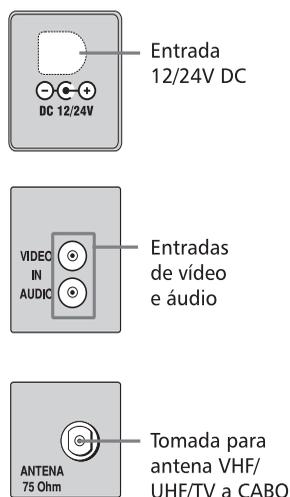


Nota

* Pressione a tecla POWER para ligar o aparelho, a partir daí, o aparelho poderá ser ligado e desligado pelo controle remoto, nesse caso permanecendo em Stand By. Se o TV for desligado pela tecla POWER, o Led apaga e o consumo Stand By será nulo.

PARA USAR ENERGIA DE FONTE DC

Utilize o cabo de força DC fornecido com o televisor para a conexão a uma bateria de automóvel de 12V DC ou 24V DC.

Insira o plugue maior do cabo de força DC no soquete do acendedor de cigarros do carro e o plugue menor na tomada de 12/24V DC na parte traseira do televisor. A conexão pode ser feita somente se o carro utiliza o sistema de terminal negativo de bateria aterrado.

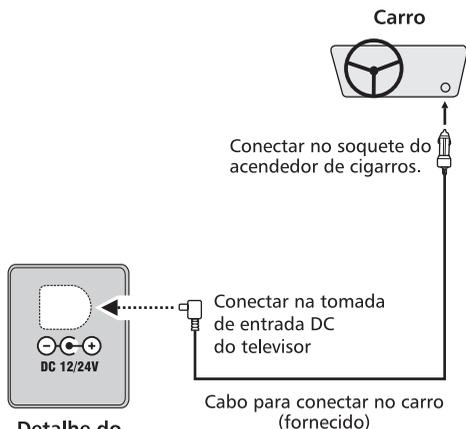

Notas:

- Quando o TV estiver conectado a uma bateria DC (12/24 VDC), o mesmo não deverá ser ligado e desligado em intervalos menores que 5 segundos.
- Antes de ligar ou desligar o carro, desligue a TV através da tecla **POWER** no painel frontal ou desconectando o cabo do acendedor de cigarros. A TV fica em standby (LED vermelho aceso) quando desligada através da tecla **POWER** (⏻) do controle remoto, consumindo potência de aproximadamente 12VDC - 3W e 24VDC - 14W nessa condição. Para evitar esse consumo de potência, desligue a TV através da tecla **POWER** do painel de teclas da TV, ou desconecte o plugue do acendedor de cigarros.
- Quando o cabo DC (12/24 VDC) está conectado, o cabo AC (110-220 V~) deve estar desconectado e vice-versa.
- Certifique-se de que o terminal negativo (-) da bateria é aterrado. Esta fonte DC foi projetada somente para sistema de terminal negativo aterrado.
- Use somente o cabo DC fornecido com o televisor.
- Quando o televisor não estiver em uso, desconecte o do acendedor de cigarros para evitar que a bateria do carro se descarregue.
- Se o televisor for diretamente conectado a uma fonte de 12V ou 24V DC, por exemplo, um veículo de recreação (RV), certifique-se de que a conexão seja feita depois da ignição para evitar que a bateria se descarregue.
- Não opere o televisor com a bateria do carro fraca. Picos de corrente do alternador podem queimar o fusível do plugue.
- Verifique o nível de carga da bateria regularmente quando o televisor é usado no carro.

CONSUMO DA BATERIA

A energia que deve ser fornecida pela bateria para operar normalmente o televisor é de 5,0 Ah.


O tempo máximo de operação contínua deste televisor depende da capacidade em ampères/hora da bateria e das condições de uso da mesma. As baterias mais comumente utilizadas possuem capacidades de 40, 45, 55 e 65 Ah. Verifique a capacidade da bateria de seu veículo e veja na tabela ao lado o tempo médio de uso contínuo estimado. O tempo de uso médio indicado na tabela considera que o carro esteja desligado.

Capacidade da Bateria (Ah)	Tempo de Uso Médio
40	2,0 h
45	2,5 h
55	3,5 h
65	4,5 h

SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL NO PLUGUE DO CABO PARA CARRO


Se o fusível do plugue do cabo para carro queimar, substitua-o por um novo de 8A (fusível rápido) conforme a figura ao lado.

Desenrosque a ponta do plugue para removê-la.

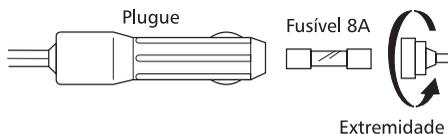

ANTES DE USAR O CONTROLE REMOTO

• Pressione a extremidade da tampa e puxe-a para ter acesso ao compartimento de pilhas



Nota:

As pilhas que acompanham este produto atendem às normas e resoluções vigentes no país. Ao final de sua vida útil, descarte-as nos locais a elas destinados, segundo instruções do respectivo fabricante da pilha, garantindo, assim, que não agridam o meio ambiente. Em caso de dúvida, ligue para o Atendimento ao Consumidor Semp Toshiba através de nosso Hot Line (11) 3232-2000.


FAIXA DE OPERAÇÃO

Distância: Aproximadamente 5 metros entre o sensor no aparelho de televisão e o controle remoto.

Ângulo: 30° radialmente do sensor no aparelho de televisão.

COMO MANTER O CONTROLE REMOTO COM AS TECLAS LUMINOSAS

Não o guarde em locais fechados com pouca luminosidade, como, por exemplo, gavetas e armários, deixe-o sempre em exposição à fonte de luz direta como, por exemplo, perto da janela ou próximo de uma lâmpada acesa. Desta maneira você poderá obter até 4 horas de luminosidade em ambientes escuros.

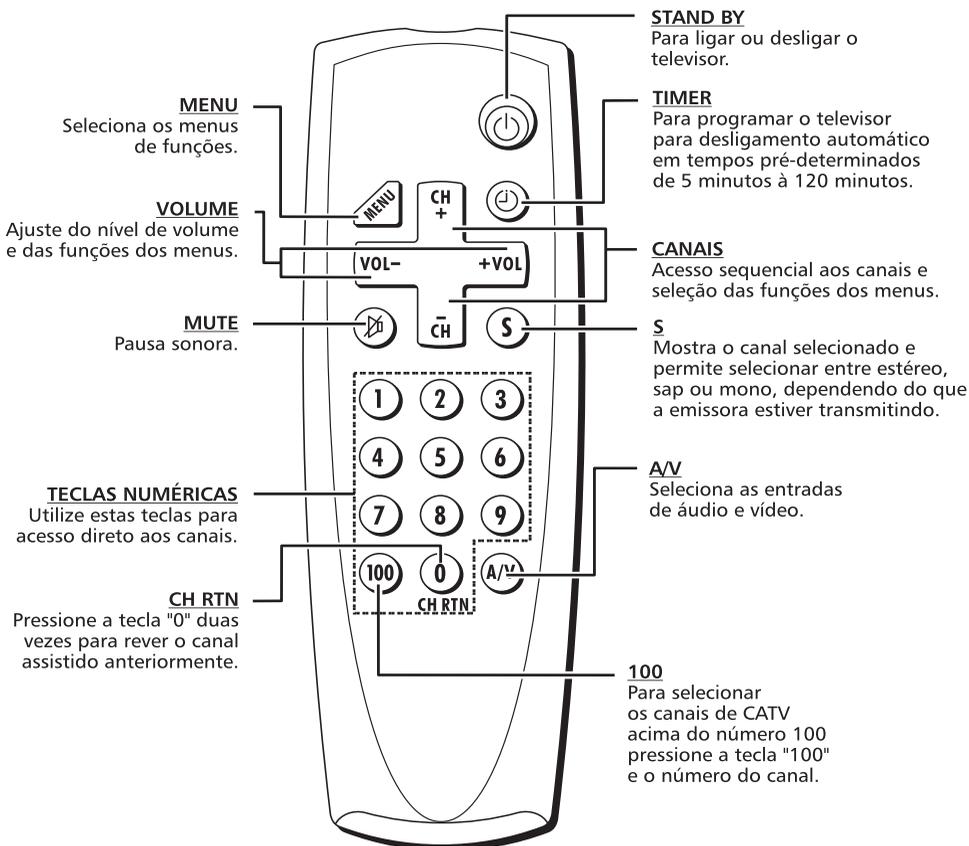

Para ajustar qualquer característica do televisor, siga o gráfico especificado abaixo, você passará por quatro etapas principais até que os ajustes que podem ser feitos no TV apareçam na tela.

Passo 1

Pressione **MENU** para chamar o menu na tela.

Passo 2

Pressione **VOL + / -** para selecionar o menu desejado.

Passo 3

Pressione **CH + / -** para selecionar a função desejada.

Passo 4

Pressione **VOL + / -** para ajustar o item selecionado.

Detalhe dos menus

    	
IMAGEM	
CONTRASTE	60
COR	30
BRILHO	40
NITIDEZ	63
MODO DE IMAGEM	ESPORTE

    	
SOM	
VOLUME	20

    	
AJUSTAR	
IDIOMA	PORTUGUÊS
SISTEMA DE COR	AUTO
CC DESAT.	CC DESAT
BLOQ. CAN/AV	- - - -

    	
TEMPORIZADOR	
HORA	00 : 00
LIGAR	- : -
DESLIGAR	- : -
TROCAR CANAL	- : -
TROCAR PARA	2

    	
INSTALAR	
SEL. CANAL	2
PULAR	NÃO
RECEPÇÃO	TV
SINT. FINA	
AFT	LIGA
SINT. AUTO	

SELEÇÃO DO MENU COM TECLAS VOLUME

Pressione simultaneamente as duas teclas de volume (**▼ ▲**) até aparecer o menu OSD. Para selecionar o menu desejado, pressione uma das teclas de volume (**▼ ▲**). Para selecionar uma das funções do menu, pressione de volume **CH ▼/▲**.

Notas:

- As teclas **CH/+** operam como teclas de seleção sequencial de canais quando nenhum menu está sobre a tela.
- As teclas **VOL/+** operam como teclas de ajuste do volume de som quando nenhum menu está sobre a tela.
- Os menus desaparecem automaticamente da tela após 15 segundos se nenhum comando for acionado neste período.
- Caso não queira aguardar 15 segundos, pressione a tecla menu do controle remoto uma vez ou duas vezes caso tenha selecionado alguma função.
- Os demais menus desaparecem da tela após aproximadamente 6 segundos.

MENU INSTALAR

INSTALAR	
SEL. CANAL	2
PULAR	NÃO
RECEPÇÃO	TV
SINT. FINA	
AFT	LIGA
SINT. AUTO	

RECEPÇÃO: Selecione TV para antena comum (VHF/UHF) ou CATV para antena a cabo.

SINT. AUTO: Selecione SINT.AUTO, pressione VOL+ para iniciar a memorização automática de canais. Através da função SKIP automático, o TV memoriza os canais ativos da região. Quando você seleciona canais utilizando as teclas CH-/CH+ ou CH ▼/▲, os canais inativos serão pulados.

AFT: Selecione AFT e pressione VOL - / VOL+ para selecionar LIGA ou DESL. Ao selecionar LIGA, a Sintonia fina automática é feita simultaneamente para todos os canais, no momento em que é feita a sintonia automática.

SINT. FINA: Selecione SELEC. CANAL e pressione VOL+/VOL- para selecionar o canal desejado. Selecione SINT.FINA, faça o ajuste com as teclas VOL+/VOL-. A Sintonia fina manual é feita separadamente para cada canal.

PULAR: Selecione SELEC.CANAL e pressione VOL-/VOL+ para escolher o canal desejado, em seguida selecione PULAR e pressione VOL-/VOL+ para selecionar SIM ou NÃO. Esta função funciona somente quando selecionar canais com as teclas CH-/+ ou CH ▼/▲.

No Signal off (Automática): Após 15 minutos com a tela azul, o televisor desliga-se automaticamente, o TV mostrará a mensagem "DESLIGAR" e o tempo restante. Se a energia for cortada enquanto o TV estiver ligado, o recurso Memorização do Último Modo ligará o TV automaticamente quando a energia for restabelecida. Desligue a chave POWER no TV, para evitar que o aparelho ligue automaticamente.

MENU IMAGEM

IMAGEM	
CONTRASTE	60
COR	30
BRILHO	40
NITIDEZ	63
MODO DE IMAGEM	ESPORTE


Ajustando a qualidade de imagem: Selecione os itens: CONTRASTE, BRILHO, NITIDEZ, COR ou MATIZ (somente para o modo NTSC) e com as teclas VOL+/VOL- ajuste o nível desejado.

MODO IMAGEM: Selecione entre USUÁRIO, SUAVE, PADRÃO e ESPORTE.

MENU SOM

SOM	
VOLUME	20

Ajustando o volume: Com as teclas VOL-/VOL+ ajuste o nível desejado.

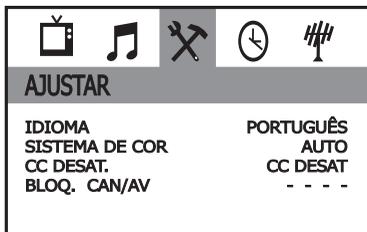

IDIOMA: Selecione Português, Inglês ou Espanhol.

SISTEMA DE COR: Selecione AUTO. Caso haja alguma anormalidade de cor proveniente de recepção de algum canal ou de alguma imagem e som vindos da fonte de entrada de áudio e vídeo, selecione entre PAL-M, PAL-N ou NTSC.

CC: Selecione CC1, CC2, CC3 ou CC4 para ver as legendas, ou TXT1, TXT2, TXT3 ou TXT4 para ver o texto. Para desativar a função Selecione DESLIGADO. **Closed Caption:** é uma versão impressa do diálogo, narração e/ou efeitos sonoros de um programa de TV.

Texto: é a informação apresentada usando a metade ou a tela inteira do TV.

Notas: Um sinal de legenda pode não ser decodificado quando a emissora não estiver transmitindo, ou uma fita de vídeo tiver sido dublada, ou quando a recepção do sinal for fraca ou padrão.

BLOQ. CAN/AV: Selecione BLOQ.CAN/AV e digite a senha de 4 dígitos (a senha inicial é "1984"). Pressione as teclas CH+/CH- para selecionar Alterar Senha e pressione VOL+, insira a nova senha de 4 dígitos, digite novamente para confirmar. Selecione BLOQ.CAN/AV e pressione VOL+/VOL- para selecionar TV e em seguida selecione SELEC./APAGAR e selecione FIXAR. Você pode memorizar 4 canais para TV e 4 para CATV. Pressione as teclas VOL+/VOL- para selecionar um canal, para selecionar o próximo canal pressione CH+/CH-. Para desbloquear selecione APAGAR, todos os canais serão desbloqueados. Para bloquear as entradas de vídeo, selecione AV.

Nota:

Utilize a mesma senha para desbloquear os canais e vídeo. Caso esqueça a senha, no menu BLOQ.CAN/AV digite a senha "1984"

MENU RELÓGIO



HORA: Digite a hora certa através das Teclas Numéricas. Este relógio trabalha no ciclo de 24 horas.

Você pode programar o TV para ligar, desligar e trocar de canal.

Exemplo 1: Programar para ligar: selecione LIGAR e ajuste a hora que o televisor deverá ligar. Pressione a tecla STAND BY no controle remoto para desligar o televisor. O televisor está programado para ligar.

Nota: A tecla POWER do televisor deve permanecer ligada. Havendo queda de energia, a programação deve ser refeita.

Exemplo 2: Para programar para desligar: Siga os passos do exemplo 1, selecionando DESLIGAR e digite a hora em que o televisor deverá desligar.

Para combinar os exemplo 1 e 2: Para programar o televisor para ligar e desligar no horário desejado, siga os passos do exemplo 1, em seguida selecione DESLIGAR e digite um horário para desligar.

Exemplo 3: Para programar para trocar de canal. Ex.: Coloque o televisor no canal 5 e siga os passos do exemplo 1, digitando o número 9 em TROCAR PARA. Digite a hora em que o televisor deverá mudar do canal 5 para o canal 9. Pressione a tecla MENU 2 vezes para sair do Menu.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação: 110-220V ~, 50-60 Hz Automático

Sistema de decodificação de cores: PAL-M / PAL-N / NTSC

Acessórios Fornecidos: - Controle Remoto...CT 7160
- 2 Pilhas: AA
- Cabo de força 12/24 V DC para veículo
- Adaptador 300/75 ohm
- Antena bipolar VHF

	Saída de Áudio(RMS)	Consumo Standby	Consumo Médio	Cinescópio Sistema IN LINE	Peso (Kg)	Dimensões (L x A x P) mm
TV 1454SL AC/DC	1 x 2,5W	AC <1W DC - 12VDC 3 W 24VDC 14W	AC 54W DC -12VDC 70W 24VDC 62W	14" (36cm) - Diagonal Visual= 34cm	9,2	362x330,5x287

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Poderão ocorrer interferências no aparelho quando o mesmo estiver próximo de outros produtos eletro-eletrônicos, principalmente de telefones celulares.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **TV EM CORES**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias**, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os **90 (NOVENTA) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar **TV EM CORES**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **TV EM CORES** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.

Administração Geral:
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA



ATENÇÃO AO CONSUMIDOR
 **HOT LINE (11) 3232-2000**
www.semp Toshiba.com.br