

SONY



* 4 2 6 5 1 1 9 8 1 * (1)

IC Recorder

Manual de instruções

IC RECORDER



ICD-BX112

Resolução de problemas

Resolução de problemas

Antes de mandar reparar o gravador de IC, verifique as seções apresentadas. Se algum problema persistir depois de pôr em prática estas verificações, entre em contacto com o agente Sony mais próximo.

Tenha em atenção que as mensagens gravadas podem ser apagadas durante os trabalhos de assistência ou reparação.

O visor não desaparece. O visor aparece desfocado.

- Retire a película de protecção do visor antes de utilizar o gravador de IC.

O gravador de IC não funciona.

- Introduziu as pilhas sem respeitar as polaridades.
- As pilhas estão fracas.

Não sai sem pelo altifalante.

- O volume está no mínimo.
- Os auscultadores estão ligados.

O som sai pelo altifalante mesmo com os auscultadores ligados.

- Se não ligar correctamente os auscultadores durante a reprodução, o som pode sair pelo altifalante. Desligue os auscultadores e introduza-os correctamente.

A gravação é interrompida.

- A função VOR é activada. No menu, programe "VOR" para "OFF". Para pormenores, consulte "Programações do menu" no verso deste papel.

Ouvem-se ruídos.

- Na altura da gravação a ficha do microfone ligado estava suja. Limpe a ficha.
- A ficha ? (auscultadores) está suja. Limpe a ficha.

Não pode dividir uma mensagem.

- Para dividir uma mensagem, tem de ter espaço livre na memória.
- No caso de terem sido gravadas 99 mensagens numa pasta, não pode dividir uma mensagem nessa pasta. Apague algumas das mensagens.
- Não pode dividir uma mensagem logo no início (0,5 segundos a contar do início) ou no fim (0,5 segundos antes do fim) da mensagem.
- Se dividir uma mensagem com frequência, a unidade pode deixar de ser capaz de dividir mais a mensagem.
- Seleccionou uma mensagem que foi bloqueada. Programe "LOCK" para "OFF" no menu antes de dividir a mensagem.

A velocidade da reprodução é muito rápida ou muito lenta.

- A velocidade de reprodução é regulada na opção DPC. Ajuste a velocidade no DPC de novo no menu. Para pormenores, consulte "Programações do menu" no verso deste papel.

Aparece a indicação "--:--".

- Não acertou o relógio.

Aparece a indicação "--Y-M-D" ou "--:--" no ecrã REC DATE

- A data da gravação não aparece se tiver gravado a mensagem sem ter acertado o relógio. Para pormenores, consulte "Programações do menu" no verso deste papel.

A programação do relógio é reiniciada.

- A programação do relógio é reinicializada no espaço aproximado de 1 minuto. Quando substituir as pilhas, coloque rapidamente as pilhas novas.

São apresentados poucos itens de menu no modo de menus.

- Os itens de menu apresentados são diferentes dependendo dos modos de operação (modo de paragem, modo de reprodução e modo de gravação).

O gravador de IC não está a funcionar correctamente.

- Retire as pilhas e volte a introduzi-las.

Não pode dividir uma mensagem.

- Seleccionou uma mensagem que foi bloqueada. Programe "LOCK" para "OFF" no menu antes de apagar a mensagem.

Lista de mensagens

LO BATT

- As pilhas estão gastas. Substitua as pilhas antigas por pilhas novas.

SET DATE

- Acerte o relógio; de outro modo, não pode programar o alarme.

FULL (REC pisca ao mesmo tempo)

- O gravador de IC não tem memória livre suficiente. Apague algumas mensagens antes de gravar.

FULL ("99" pisca ao mesmo tempo)

- Dado que já existem 99 mensagens na pasta actual, não pode gravar uma mensagem nova. Apague algumas mensagens antes de gravar.

FULL (o indicador da pasta pisca ao mesmo tempo)

- Dado que já existem 99 mensagens na pasta para a qual pretende mover uma mensagem, não pode mover a mensagem.
- Apague algumas mensagens antes de mover.

NO DATA

- A pasta seleccionada não tem mensagens. Não pode mover uma mensagem ou programar o alarme, etc., por causa disto.

PRE SET

- Pode ajustar o alarme para reproduzir uma mensagem numa data e hora previamente ajustadas numa outra mensagem. Verifique a programação e programe uma data e hora adequadas.

BACK-D

- Programou o alarme depois de já ter passado a hora. Verifique a programação e programe uma data e hora adequadas.

LOCK (L pisca ao mesmo tempo)

- Seleccionou uma mensagem que foi bloqueada. Não pode movê-la, apagá-la, adicionar-lhe uma nova mensagem, adicionar-lhe uma mensagem sobreposta ou dividi-la. Programe "LOCK" para "OFF" no menu antes de editar a mensagem.

OFF REC-OP

- Não pode adicionar uma gravação nem sobrepôr uma gravação porque "REC-OP" está programado para "OFF". Programe-o para "ON".

ERR ACCESS ERR 01 - ERR 06

- Ocorreu um erro no sistema diferente dos acima mencionados. Retire as pilhas e volte a inseri-las.

HOLD

- A função HOLD é activada. Deslize o interruptor HOLD na direcção oposta à da seta. Para pormenores acerca da função HOLD, consulte "Prevenir o funcionamento accidental (HOLD)".

Limitações do Sistema

O gravador de IC tem algumas limitações de sistema. Os itens mencionados abaixo não são avarias do gravador de IC.

Não consegue gravar mensagens até esgotar o tempo máximo de gravação.

- Se gravar mensagens misturando os modos SHQ, HQ, SP e LP, o tempo de gravação varia entre o tempo máximo de gravação no modo SHQ e o tempo máximo de gravação no modo LP.

- A soma do número no contador (tempo de gravação decorrido) e o tempo restante de gravação pode ser inferior ao tempo máximo de gravação do gravador de IC.

Não pode especificar o ponto de fim B.

- Não pode especificar o ponto de fim B antes do ponto de início A que foi programado.

Ao programar a reprodução com repetição A-B, as posições programadas movem-se um pouco.

- Em função das mensagens, as posições programadas podem mover-se.

Preparativos

Passo 1: Verificar o Conteúdo da Embalagem

Gravador de IC (1)

Pilhas alcalinas LR03 (tamanho AAA) (2)

Auscultadores estéreo* (1)

Bolsa de transporte* (1)


Microfone estéreo com clip de fixação* (1)

Manual de instruções

* Os auscultadores estéreo, bolsa de transporte e microfone estéreo com clip de fixação são fornecidos com alguns modelos apenas em regiões especificadas.

Note que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas neste manual pode anular a sua responsabilidade para operar este equipamento.

Índice das peças e controlos

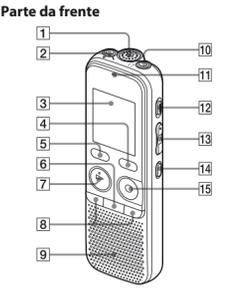

- Microfone incorporado
- Tomada ? (microfone)*
- Visor

4 ☐ Botão (pasta)/MENU

5 Botão DIVIDE

6 Botão ■ (parar)

7 Botão ▶ PLAY/STOP•ENTER*

8 Botão ←◀ (revisão/recuo rápido), ▶▶ (marca de indexação/avanço rápido)

9 Altifalante

10 Tomada ? (auscultadores)

11 Indicador de operação

12 Botão ERASE


13 Botão VOL (volume) −/+

14 Botão ↔ (repetição) A-B

15 Botão ● REC/PAUSE


* Estes botões e a tomada têm um ponto táctil. Utilize-o como um ponto de referência para operações ou para identificar cada terminal.

Parte de trás

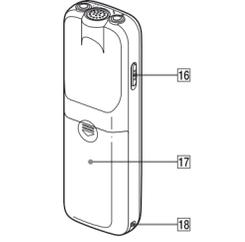

- Interruptor HOLD
- Compartimento da pilha
- Orifício da correia (a correia A não é fornecida.)

Visor

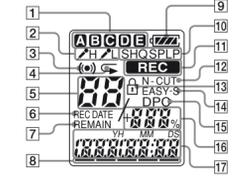

- Indicador de pasta

Indica a pasta A B C D ou E que seleccionou.
- Sensibilidade do microfone

Define a sensibilidade do microfone. Para os pormenores das programações, consulte "Programações do menu" no verso deste papel.
- Indicador de alarme

Aparece quando a mensagem tem um alarme programado.
- Indicador de reprodução com repetição

Aparece quando uma mensagem é reproduzida repetidamente.
- Número da mensagem seleccionada
- Indicador REC DATE (data gravada)

A data de gravação é apresentada com o indicador REC DATE.
- Indicador REMAIN

Quando o gravador de IC está no modo de gravação ou paragem, o tempo de gravação restante é apresentado com o indicador REMAIN ou quando o gravador de IC está no modo de reprodução/paragem, o tempo restante da mensagem actual é apresentado com o indicador REMAIN.
- Indicador de memória restante

Apresenta a memória restante e diminui um a um durante a gravação.
- Indicador de pilha

Apresenta a carga restante das pilhas.
- Indicador do modo de gravação

Apresenta o modo de gravação programado utilizando o menu quando o gravador de IC está em modo de paragem e apresenta o modo de gravação actual quando o gravador de IC está em modo de reprodução.
- Indicador de memória restante

Apresenta a memória restante e diminui um a um durante a gravação.
- Indicador de pilha

Apresenta a carga restante das pilhas.
- Indicador do modo de gravação

Apresenta o modo de gravação programado utilizando o menu quando o gravador de IC está em modo de paragem e apresenta o modo de gravação actual quando o gravador de IC está em modo de reprodução.
- Indicador de bloqueio


Aparece quando "LOCK" está programado para "ON" no menu.
- Indicador EASY-S (procura rápida)

Aparece quando a função "EASY-S" está programada para "ON" no menu.
- Indicador DPC (Digital Pitch Control)

Aparece quando o "DPC" está programado para "ON" no menu.
- Número total de mensagens na pasta/ programação DPC
- Tempo decorrido/Tempo restante/ Data e hora Gravadas ou da Gravação/Mensagem

Prevenir o funcionamento accidental (HOLD)

Bloquear os botões

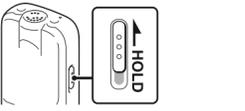

Faça deslizar o interruptor HOLD na direcção da seta no modo de gravação ou reprodução. Quando a função HOLD é activada, aparece uma indicação a amarelo ao lado do interruptor. "HOLD" pisca, indicando que todas as funções dos botões estão bloqueadas.



Desbloquear os botões

Faça deslizar o interruptor HOLD na direcção oposta à da seta de modo a que todos os botões fiquem desbloqueados.

Nota


Quando a função HOLD é activada durante a gravação, todas as funções dos botões são bloqueadas para impedir um funcionamento accidental. Para parar a gravação, cancele primeiro a função HOLD.

Sugestão

Mesmo que a função HOLD esteja activada, pode parar a reprodução do alarme carregando em qualquer botão. (Não pode parar a reprodução normal.)

Passo 2: Preparar uma fonte de alimentação

Faça deslizar e levante a tampa para abrir o compartimo da pilha, insira pilhas alcalinas LR03 (tamanho AAA) com a polaridade correcta e feche a tampa. Se a tampa do compartimento da pilha se abrir accidentalmente, prenda-a tal como ilustrado.

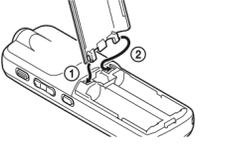

Sugestões

- As mensagens gravadas ou as programações do alarme não são apagadas mesmo quando substituir as pilhas.
- Quando substituir as pilhas, o relógio continua a funcionar durante algum tempo depois de retirar as pilhas.
- Mesmo que não utilize o gravador de IC, as pilhas vão sendo ligeiramente consumidas. Neste caso, a duração das pilhas varia consoante a humidade ou outras condições ambientais. Geralmente, as pilhas duram cerca de 2 meses. Se denuncia não utilizar o gravador de IC por um período de tempo prolongado, recomendamos que desligue o aparelho da corrente ou retire as pilhas.

Notas

- Não utilize pilhas de manganés neste gravador de IC.
- Ao substituir as pilhas, certifique-se de que substitui as duas pilhas por pilhas novas.

Quando substituir as pilhas


O indicador de pilha no visor mostra o estado das pilhas.

Indicação da carga de pilha

☼: Substitua as pilhas por pilhas novas.

☼: "LO BATT" pisca e o gravador de IC deixa de funcionar.

Passo 3: Ligar o Gravador de IC

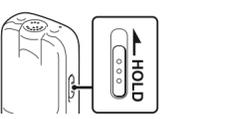

Faça deslizar o interruptor HOLD na direcção oposta a da seta. O gravador de IC é ligado à corrente e "ACCESS" pisca.

Para desligar a corrente

Quando não estiver a utilizar o gravador de IC, pode impedir que as pilhas fiquem fracas desligando a corrente.

Faça deslizar o interruptor HOLD na direcção da seta no modo de paragem. "OFF" pisca. O gravador de IC desliga-se passados alguns segundos.

Sugestões

- Sempre que não pretender utilizar o gravador de IC por um longo período de tempo, recomendamos que desligue o gravador de IC.
- Depois de se passarem 10 minutos desde que ligou o gravador de IC e o abandonar sem fazer nada, o visor desliga-se automaticamente. (Carregue em qualquer botão para mostrar o visor.)

Passo 4: Acertar o Relógio

Retire a película de protecção do visor antes de utilizar o gravador de IC. Para poder utilizar a função de alarme ou gravar a data e a hora, tem de acertar o relógio. Quando colocar as pilhas pela primeira vez aparece o ecrã para acerto do relógio ou quando colocar as pilhas depois do gravador de IC ter estado desligado sem pilhas durante um período de tempo prolongado, a secção do ano pisca no visor.

Acertar o relógio depois de preparar a fonte de alimentação

1 Programe o ano.

Carregue em ←◀ ou ▶▶ para programar o ano. Seleccione os últimos dois dígitos do ano.

Quando carrega em ▶ PLAY/STOP•ENTER], o cursor desloca-se para a secção do mês.



2 Acerte o mês, dia, hora e minutos sequencialmente da mesma forma.

Carregue em ←◀ ou ▶▶ para seleccionar os números pretendidos e depois carregar em ▶ PLAY/STOP•ENTER].

Sempre que qualquer botão não destinado a ser utilizado no acerto do relógio é inadvertidamente carregado durante o modo de acerto do relógio, este é cancelado. Utilize o menu para acertar o relógio.

Acertar o relógio utilizando o menu

Quando o gravador de IC estiver no modo de paragem, pode acertar o relógio utilizando o menu.

1 Carregue sem soltar em ☐ (pasta)/MENU] para entrar no modo de menus. O modo de menus aparece no visor.

2 Carregue em ←◀ ou ▶▶ para seleccionar "SET DATE" e depois carregue em ▶ PLAY/STOP•ENTER].

3 Carregue em ←◀ ou ▶▶ para programar o ano, mês, dia, horas e minutos sequencialmente e depois carregue em ▶ PLAY/STOP•ENTER].

4 Carregue em ■ (parar)] para sair do modo de menus.

Sugestão

Carregue em ☐ (pasta)/MENU] para voltar à operação anterior.

Notas

- Pode ajustar o visor da hora para o relógio para "12H" (visor de 12 horas) ou "24H" (visor de 24 horas) no menu "HOUR". Quando "12H" (visor de 12 horas) é ajustado, "AM" ou "PM" aparece no visor.
- Se não carregar em ▶ PLAY/STOP•ENTER] no espaço de 1 minuto depois de ter acertado o relógio, o modo de acerto do relógio é cancelado e a janela volta ao visor do modo de paragem.

Utilizar AVLS (apenas para o modelo Europeu)

Manter o nível de volume moderado (AVLS)

A função AVLS (Automatic Volume Limiter System) permite-lhe ouvir som num nível de volume moderado durante a utilização de auscultadores (não fornecidos). A função AVLS limita o volume máximo para evitar problemas auditivos ou distração e para manter um nível de volume moderado.

Quando a função "AVLS" está programada para "ON" no menu e tentar ajustar o volume para um nível que excede o nível AVLS indicado, o indicador "AVLS" acende-se. Não pode ajustar o volume para um nível que excede o limite.



Quando a função "AVLS" está programada para "OFF" no menu, ouve-se um sinal sonoro e "AVLS" e "OFF" piscarão. Carregue em ▶ PLAY/STOP•ENTER] para voltar ao visor do modo de menus. Se reproduzir ficheiros com auscultadores (não fornecidos) num volume que excede o nível AVLS indicado por um período de tempo específico, aparece a mensagem que se segue e o menu "AVLS" é automaticamente programado para "ON".



Notas

- Durante a utilização do altifalante interno ou a gravação de uma mensagem, a função AVLS não funciona.

- A função AVLS encontra-se activada por predefinição. Caso pretenda desactivar a função e reproduzir ficheiros no volume original, utilize o menu para programar "AVLS" para "OFF".

- Quando o gravador de IC é desligado, é automaticamente programado para um nível de volume moderado.

Gravação



Seleccionar uma pasta

1 Carregue em ☐ (pasta)/MENU] para seleccionar a pasta na qual pretende gravar mensagens A B C D ou E.

Já existem 5 pastas disponíveis quando adquire o gravador de IC.

Se não mudar de pasta depois de parar a gravação, da próxima vez que gravar irá gravar na mesma pasta.

Iniciar a gravação

1 Vire o microfone incorporado na direcção da fonte a ser gravada.

2 Carregue em ● REC/PAUSE] no modo de paragem.

O indicador de operação acende uma luz vermelha. (Quando "LED" é programado para "OFF" no menu, o indicador de operação não se acende.)

A nova mensagem é gravada automaticamente depois da última mensagem gravada.

Nota

Quando "REC-OP" está programado para "ON" a nova mensagem substitui uma mensagem previamente gravada. "REC-OP" está programado para "OFF" nas programações iniciais.

Para parar a gravação

1 Carregue em ■ (parar)].

O gravador de IC pára no início da gravação actual.

Outras operações

Fazer uma pausa na gravação*

- Carregue em ■ REC/PAUSE]. Durante a pausa na gravação, o indicador de operação pisca com uma luz vermelha e a indicação "PAUSE" pisca no visor.

Desactivar a pausa e retomar a gravação

- Carregue em ● REC/PAUSE] de novo. A gravação recomeça a partir desse ponto. (Para parar a gravação depois da pausa, carregue em ■ (parar).)

Rever rapidamente a gravação actual

- Carregue em ▶ PLAY/STOP•ENTER]. A gravação pára e a reprodução começa a partir do início da mensagem que acabou de gravar.

Rever durante a gravação

- Carregue sem soltar em ←◀ durante a gravação ou a pausa na gravação. A gravação pára e o utilizador pode procurar para trás ao mesmo tempo que ouve o som de reprodução mais rapidamente. Depois de soltar ←◀, a reprodução começa a partir desse ponto. * 1 hora depois de fazer a pausa na gravação, a pausa é automaticamente desactivada e o gravador de IC passa para o modo de paragem.

Sugestões

- As mensagens gravadas utilizando este gravador de IC serão gravadas como ficheiros MP3.
- Pode gravar até 99 mensagens em cada pasta.
- Antes de iniciar a gravação, recomendamos que faça uma gravação de ensaio primeiro ou que monitorize a gravação.
- Se o som gravado estiver demasiado alto e distorcido, programe a sensibilidade do microfone para ? (baixo). Por outro lado, se o som gravado for demasiado baixo, programe a sensibilidade do microfone para ?H (alto).

- Notas**
 - Enquanto o indicador de operação estivera piscar com uma luz cor-de-laranja, não retire as pilhas. Se o fizer, pode danificar os dados.
 - Antes de fazer uma gravação, verifique o indicador de pilha.
 - Se raspou ou arranhou accidentalmente o gravador de IC com o dedo ou qualquer objecto durante a gravação, o ruído ficou gravado. Tente evitar tocar no gravador de IC até terminar a gravação.
 - Mantenha o gravador de IC afastado de uma fonte de alimentação de CA, uma lâmpada fluorescente ou um televisor durante a gravação ou reprodução.

Indicação de memória restante

Durante a gravação, o indicador de memória restante diminui um a um.



Quando o tempo restante da gravação atingir 10 minutos, o último da indicação pisca. Se o modo de visualização do tempo de gravação restante piscará também quando o tempo restante atingir 1 minuto. O visor mudará automaticamente para o visor do tempo de gravação restante. Quando a memória estiver cheia, a

gravação pára automaticamente e REC e "FULL" piscarão no visor durante cerca de 3 segundos. Para continuar a gravação, comece por apagar algumas das mensagens.

Ouvir

Iniciar a reprodução

1 Carregue em ☐ (pasta)/MENU] para seleccionar a pasta A B C D ou E.

2 Carregue em ←◀ ou ▶▶ para seleccionar a mensagem que deseja reproduzir.

3 Carregue em ▶ PLAY/STOP•ENTER].

A reprodução inicia-se pouco tempo depois e o indicador de operação acende uma luz verde. (Quando "LED" é programado para "OFF" no menu, o indicador de operação não se acende.)

4 Carregue em VOL −/+ para ajustar o volume.

Para parar a reprodução

1 Carregue em ■ (parar)].

Outras operações

* As seguintes operações só podem ser executadas se a opção "E

