

1. Segurança do usuário

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

! Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

! PERIGO Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

! ADVERTÊNCIA Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

2. Ligação elétrica

! ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Ligue o produto a uma tomada em perfeitas condições de uso.


Não use adaptadores ou T's.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

- Antes de ligar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma indicada na etiqueta de dados técnicos fixada no produto.
- Os fios da rede elétrica da sua residência devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-5410.
- Caso o cabo de alimentação seja danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou pela assistência técnica para evitar riscos de acidentes.

3. Conhecendo seu produto

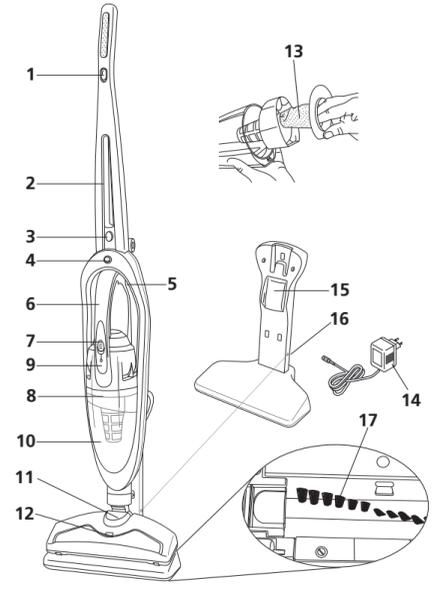


- 1 - Botão Liga/Desliga da alça de manuseio
- 2 - Alça de manuseio
- 3 - Botão para a dobra da alça de manuseio
- 4 - Botão para liberação do aspirador de mão
- 5 - Corpo principal
- 6 - Alça de manuseio do aspirador de mão
- 7 - Botão Liga/Desliga do aspirador de mão
- 8 - Aspirador de mão
- 9 - Indicador de carregamento
- 10 - Recipiente coletor de pó
- 11 - Bocal móvel (giratório com rodinhas)
- 12 - Indicador de funcionamento
- 13 - Conjunto do filtro
- 14 - Carregador
- 15 - Suporte para apoio e carregamento
- 16 - Entrada do plugue do carregador
- 17 - Escova giratória

4. Montando seu produto


4.1 Como montar o seu aspirador de pó

1 - Encaixe o corpo principal no bocal móvel até ouvir um "click".

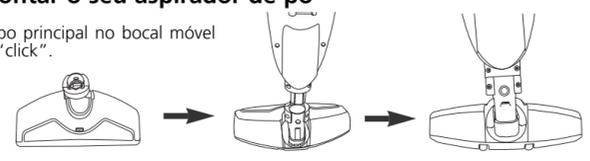


Para facilitar o armazenamento do seu produto, ocupando assim menor espaço, seu produto possui a vantagem de ser dobrável.

2 - Desdobre a alça de manuseio para manter o aspirador na posição vertical. Para retornar à posição de armazenamento pressione o botão para a dobra da alça de manuseio.

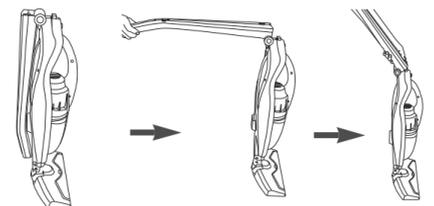


4.2 Como montar a base de carregamento

1 - Encaixe a parte superior da base de carregamento na parte inferior

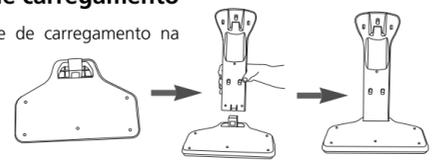

4.3 Como posicionar o aspirador no suporte para apoio e carregamento

1 - Posicione a parte traseira do seu aspirador de pó diretamente no encaixe do suporte para apoio e carregamento.

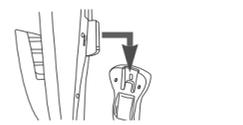

5. Carregando a bateria do seu produto....

- 1 - Certifique-se de que o seu produto está desligado.
- 2 - Encaixe o seu aspirador de pó na base do suporte para apoio e carregamento.
- 3 - Conecte o plugue do carregador na base do suporte para apoio e carregamento.
- 4 - Conecte o plugue do carregador na tomada. O indicador de carregamento no aspirador de mão irá permanecer aceso. Deixe o produto carregando no suporte por 15 horas.
- 5 - Uma vez que a bateria estiver totalmente carregada, o aspirador de pó funcionará

por um período de aproximadamente 13 minutos. Após este tempo será necessário recarregá-lo.

6 - Para recarregar o seu produto retome o procedimento, começando pelo passo 1.

IMPORTANTE:
• Procure sempre carregar e descarregar completamente as baterias do seu produto. Isso proporcionará uma maior vida útil para as baterias.

O aquecimento do carregador durante o carregamento é uma característica normal do produto.

6. Usando seu produto

IMPORTANTE:
• Lembre-se de desligar o produto antes de abrir o recipiente para pó.
• Não utilize o seu aspirador de pó sem o filtro. Isso pode prejudicar o seu funcionamento e danificar o produto.

6.1 Aspirando pisos e carpetes

Para realizar a limpeza de pisos e carpetes utilize o seu aspirador com o bocal móvel:

- 1 - Retire o aspirador da base de carregamento/armazenamento.
- 2 - Segure-o firmemente e posicione o bocal de sucção sobre o local que deseja aspirar. Faça movimentos de vai-e-vem sobre toda a superfície a ser aspirada.


3 - Para ligar ou desligar acione o botão Liga/Desliga na alça de manuseio.

Para garantir uma melhor performance do seu produto, esvazie e limpe o recipiente para pó e o filtro após cada utilização ou quando o recipiente para pó estiver cheio. Mantenha o bocal móvel sempre limpo para evitar danos aos pisos.

6.2 Aspirando mesas, móveis, estofados, cantos e frestas

Utilize o aspirador de mão para realizar a limpeza de mesas, móveis, estofados.

- 1 - Retire o aspirador de mão do corpo principal, pressionando o botão para liberação do aspirador de mão e puxe-o pela alça.

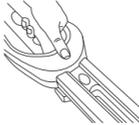

2 - Segure-o firmemente e aproxime o bocal de sucção do local que deseja aspirar.

3 - Para ligar ou desligar acione o botão Liga/Desliga.

Para aspirar cantos e frestas é necessário alongar o bocal de sucção, puxando-o para fora. Para recolocar o aspirador de mão no corpo principal, certifique-se de que o bocal esteja travado e recolhido.

IMPORTANTE:
• Para verificar o nível de sujeira dentro do recipiente de pó, mantenha o produto na vertical.
• Caso esteja próximo ao nível máximo, esvazie o recipiente.

7. Manutenção

! ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Ligue o produto a uma tomada em perfeitas condições de uso.

Não use adaptadores ou T's.

Não use extensões.

Não seguir essas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

4 - Esvazie o recipiente para pó jogando a sujeira no lixo.



5 - Remonte o aspirador, colocando o filtro dentro do defletor do filtro. Coloque o conjunto dentro do recipiente para pó, certificando-se que as abas estejam corretamente posicionadas.

6 - Monte o recipiente para pó no aspirador, girando-o até encaixar completamente.

7.2 Como limpar e trocar o filtro

Para limpar e trocar o filtro siga as instruções de "Como Esvaziar o Recipiente para Pó" até o item 4 e, em seguida:

- 1 - Lave o filtro somente com água fria e deixe secar.
- 2 - Somente quando o filtro estiver completamente seco você poderá recolocá-lo no recipiente para pó e água.
- 3 - Encaixe o filtro dentro do recipiente para pó.
- 4 - Recoloque o recipiente para pó no aspirador.

NOTA:
• Recomenda-se que a troca do filtro seja realizada quando ele estiver sujo demais ou danificado. Para adquirir um novo entre em contato com uma de nossas autorizadas. Consulte o folheto da Rede de Serviços Autorizados para localizar a mais próxima.

IMPORTANTE:
• O bocal de sucção deve ser mantido sempre aberto. Obstruí-lo poderá provocar danos ao produto.
• Para melhores resultados recomenda-se realizar a limpeza do filtro e do recipiente de pó após cada uso.


7.3 Como limpar a escova giratória

Se a escova ficar bloqueada ou presa por qualquer motivo, a sucção do aspirador poderá diminuir. Se isto ocorrer, faça a limpeza da escova:

- 1 - Desligue o aspirador de pó.
- 2 - Com a ajuda de uma escova, remova todos os itens que possam estar bloqueando-a.

Se mesmo assim, ainda não for possível retirar toda a sujeira presa na escova, você poderá retirá-la para realizar a limpeza:

- 1 - Com o produto desligado, vire a escova turbo de cabeça para baixo.
- 2 - Com uma chave Phillips, retire os parafusos de fixação girando-os no sentido anti-horário. Remova a tampa.
- 3 - Retire a escova e efetue a limpeza. Se necessário, substitua a escova giratória. Após a limpeza ou troca da escova, certifique-se de que ela se encaixa em suas faixas de orientação (conforme a figura) e que ela possa girar livremente.

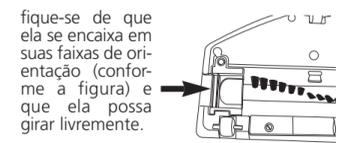

4 - Feche as tampas novamente e fixe-as, girando os parafusos cuidadosamente no sentido horário.

7.4 Como limpar os eixos das rodas

Se as rodas estiverem presas por fios ou sujeira, utilize uma escova para auxiliar na retirada deste material das rodas e eixo. Caso você não consiga retirar toda a sujeira, siga o procedimento a seguir:

- 1 - Com o auxílio de uma chave de fenda, solte as rodas, empurrando-as para cima.
- 2 - Remova quaisquer outros objetos que possam ter sido presos nos eixos das rodas.
- 3 - Remonte as rodas, pressionando-as firmemente.

8. Dados técnicos

Modelo	B7D12A4VNA
Bateria (V)	12
Peso líquido sem carregador (kg)	2,5
Dimensões da embalagem (C x L x A) mm	640 x 250 x 240
Tensão (V)	127 - 220
Frequência (Hz)	50 / 60
Capacidade do recipiente coletor de pó (litros)	0,4
Bagfree - livre de saco de pó	Sim
Tempo aproximado de operação da bateria (min.)	13
Cor	Vinho

9. Importante

Dicas importantes para uso e funcionamento correto de seu produto:

1. O produto não deve ser utilizado por crianças e/ou pessoas com dificuldades físicas e/ou mentais. Caso você não conheça o produto, leia o Manual de Instruções e procure ajuda de uma pessoa que tenha maior conhecimento sobre o mesmo.
2. Supervisione crianças e tenha certeza que elas não utilizem o produto como brinquedo.
3. Sobre a bateria: remova a bateria do produto antes de descartá-lo. O descarte da bateria deve ser feito de acordo com o item "Medidas de Descarte" (baterias) do Manual de Instruções. Antes de remover a bateria do produto, lembre-se de retirá-la da tomada.
4. Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar o produto. Estes produtos podem danificar as partes plásticas.


5. Ao retirar o carregador da tomada não puxe-o pelo cabo de alimentação. Este procedimento poderá danificar o produto.

6. Não utilize o produto para aspirar fósforos acesos, pontas de cigarro ou cinzas quentes.

7. Não utilize o produto para aspirar líquidos, nem em superfícies úmidas.

8. Evite obstruir a entrada e saída de ar. Isso pode danificar seu produto.

9. Não utilize o produto para aspirar agulhas, tachinhas, pregos, fios.



10. Medidas de descarte

10.1 Informação Ambiental

10.1.1 Embalagem:

A Brastemp procura em seus projetos, utilizar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as embalagens como os calços de EPS (poliestireno expandido), sacos plásticos e outros materiais que constituem a embalagem, devem ser descartadas corretamente, sendo que as mesmas são recicláveis e não devem ser descartadas no solo, rio ou outros corpos d'água. Para se ter uma ideia, estas embalagens que podem ser recicladas, se descartadas em qualquer local terão os seguintes tempos de degradação: aproximadamente 6 meses para o encarte de papel/papelão, aproximadamente 450 anos para o plástico da embalagem e indeterminado para os materiais de EPS. A reciclagem e a reutilização dos materiais que compõem a embalagem podem ser realizadas desde que comprovadas a viabilidade técnica, econômica e ambiental.

10.1.2 Produto:

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer do mesmo, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

10.1.3 Descarte:

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente vigente em sua região, para que desta forma, se faça o descarte da maneira mais correta possível.

10.1.4 Baterias:

Para descarte de baterias devem ser seguidas as legislações vigentes, sendo que as baterias que estão no produto Aspirador de Pó atendem o limite da resolução CONAMA nº 401/08.

11. Soluções para a maioria dos problemas ..

Antes de chamar a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Possíveis causas	Soluções
O produto não liga	Bateria não está carregada.	Carregue a bateria do produto.
Diminuição da capacidade de sucção	Carga baixa da bateria.	Carregue a bateria do produto.
	Recipiente coletor de pó cheio.	Esvazie o recipiente coletor de pó.
	Filtro sujo.	Limpe o filtro.
	Bocal obstruído.	Desobstrua o bocal.
Luz indicativa de carga da bateria não acende	O produto está ligado.	Pressione o botão Liga/Desliga para desligá-lo.
Produto não carrega	O produto está ligado.	Pressione o botão Liga/Desliga para desligá-lo.

12. Garantia

Termo de Garantia

O seu produto **Brastemp** é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses, - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela **Rede de Serviços Brastemp**, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da **Central de Relacionamento Brastemp**. Apenas a **Rede de Serviços Brastemp**, a **Whirlpool S.A.**, ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições de utilização do produto, tais como, tensão elétrica compatível com o produto, etc;

- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;

- Os defeitos de fabricação em acessórios, mangueiras, vedações, filtros, escovas do motor e partes plásticas externas, bem como mão-de-obra para substituição destas, a partir dos 90 dias da garantia legal.

A garantia especial não cobre:

- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

BRASTEMP
Aspirador de Pó Portátil Ative!

Rede de Serviços
Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0099
Demais localidades: 0800 970 0999
www.brastemp.com.br

Whirlpool
Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP
Caixa postal 5171

Importado e comercializado por Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos.
País de origem: China

WT0321352
28/10/2010

BRASTEMP
Rede de Serviços
Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0099
Demais localidades: 0800 970 0999
www.brastemp.com.br

MANUAL DO CONSUMIDOR