

# FLAMA



ASPIRADOR COM FILTRO DE ÁGUA  
ASPIRADOR CON FILTRO DE AGUA

## 1662 FL

11662.00

## **UTILIZAÇÃO CORRETA DO EQUIPAMENTO**

Este aparelho destina-se a aspirar sólidos, de acordo com a descrição e instruções fornecidas neste manual.

Este aparelho não é adequado para aspiração de líquidos.

O aparelho nunca deve ser arrumado na posição vertical para impedir que excesso de água danifique o motor.

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras.  
Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.
- Verifique se a tensão de alimentação da instalação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.
- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.
- Ligue sempre o aparelho a uma tomada com contacto de terra.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, excepto se puderem beneficiar, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, de vigilância ou de instruções relativas à utilização do aparelho. As crianças devem ser vigiadas com vista a garantir que não brincam com o aparelho.
- Desligue o aparelho da alimentação após cada utilização e aquando da limpeza.
- Não aspire materiais incandescentes. Nunca utilize o aparelho em superfícies húmidas.
- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido. Nunca aspire substâncias inflamáveis nem cinzas quentes.
- Se o tubo de aspiração bloquear com a

sujidade desligue de imediato o aparelho da corrente eléctrica e proceda à desobstrução dos tubos.

- Nunca dirija a ponteira de aspiração para pessoas ou animais e especialmente para os olhos e orelha, nem coloque na boca quando estiverem ligados ao aspirador e este se encontrar em funcionamento.
- Não puxe ou carregue o aspirador pelo cabo de alimentação. Não trilhe o cabo de alimentação em portas, nem o deslize em superfícies afiadas ou esquinas. Não passe com o aspirador por cima do cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- Não desligue o aspirador puxando pelo cabo de alimentação. Para o desligar, segure pela ficha do cabo de alimentação.
- Não toque com as mãos molhadas, quer no aspirador, quer na ficha do cabo de alimentação.
- Nunca utilize o aparelho sem os filtros de protecção do motor, pois poderá danificar o motor e reduzir o tempo de vida do aparelho.
- Use sempre os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente. Se estiver de algum modo danificado, por exemplo, no cabo de alimentação ou na ficha, dirija-se de imediato a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada unicamente pelos agentes autorizados FLAMA.

- Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.

Este produto cumpre a Directiva da Baixa Tensão – 2006/95/EC e a Directiva de Compatibilidade Electromagnética - 2004/108/EC

### UTILIZAÇÃO CORRETA DO PRODUTO

1. Prima o botão de bloqueio e retire o reservatório de água do aparelho, segurando-o pela pega do reservatório de água. (fig.1).

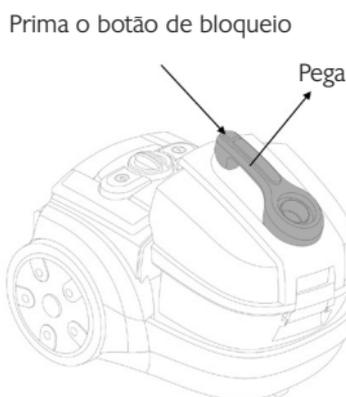


Fig. 1

2. Retire a unidade do filtro acionando os três ganchos do reservatório de água (fig.2).

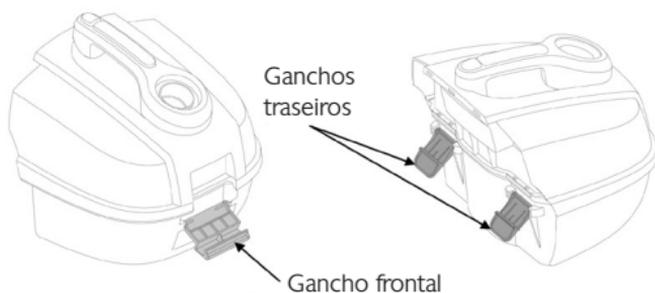


Fig. 2

3. Com água comum da torneira, encha o reservatório de água até ao indicador MAX, conforme ilustrado na figura 3.

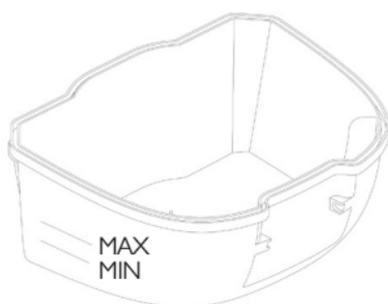


Fig. 3

São necessários cerca de 600 ml de água. Coloque de novo a unidade de filtros no reservatório de água, procurando alinhá-lo na perfeição. Coloque o reservatório de água novamente dentro do aparelho.

4. Ligar o aspirador

Encaixe a mangueira no bocal de sucção (fig. 4).


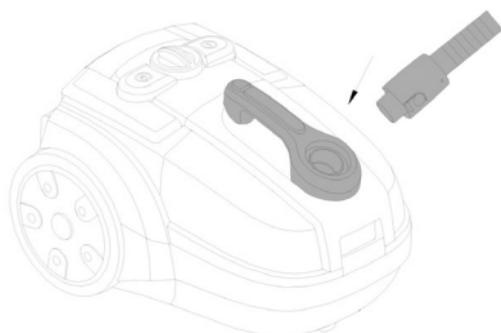


Fig. 4

Encaixe dos tubos de extensão e acessórios

a. Encaixe do tubo de extensão à pega da mangueira.

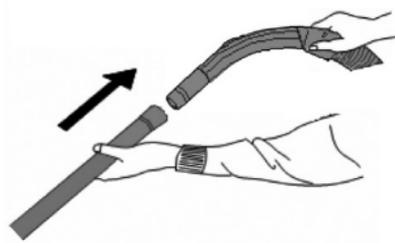

b. Encaixe dos tubos de extensão.



c. Encaixe da escova ao tubo de extensão



d. Encaixe da escova para pavimentos

Ideal para a limpeza diária de alcatifas e pavimentos duros.



Limpeza de alcatifas



Limpeza de pavimentos duros

## UTILIZAÇÃO DE BOCAIS

O bocal para cantos e arestas e a escova para pó encontram-se no porta- acessórios.

1. Bocal para cantos e arestas:

Para radiadores, arestas, cantos, rodapés e entre almofadas.



2. A escova para pó é utilizada em mobília, cortinas, livros, abajures e prateleiras.



## FUNCIONAMENTO

Desenrole o cabo, retirando-o COMPLETAMENTE do compartimento e puxando-o para si (fig.5). Ligue-o a uma tomada adequada.



Fig. 5

Prima o botão principal (fig. 6) e o aspirador começará a funcionar. Rode o regulador de potência para controlar o nível de sucção.

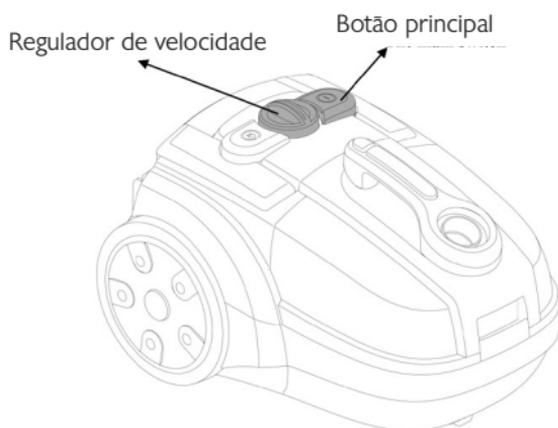


Fig. 6

## ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS SECOS

O aparelho é utilizado da mesma forma para aspirar pó. Caso a água se apresente muito suja, substitua-a conforme descrito na secção “Esvaziar e limpar o reservatório de água”.

Quando o pó recolhido no reservatório de água atingiu o limite, a sucção perde energia. Também o motor funcionará de forma audível mais rapidamente. Isto serve para lembrar o operador de desligar a energia. Para retomar a limpeza, proceda às operações descritas na secção “Esvaziar e limpar o reservatório de água” e, posteriormente, ateste o nível de água no reservatório.

## ESVAZIAR E LIMPAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Desligue o aparelho através do botão principal e desligue o cabo da tomada. Este passo também restaura o dispositivo de segurança. Retire o reservatório de água do aparelho, segurando-o pela pega (fig.2). Remova o conjunto de filtros e esvazie o reservatório, inclinándolo para o lado do bico (fig. 7). O conjunto de filtros pode ser removido (fig.8) e, posteriormente, limpo. O filtro HEPA também pode ser removido do aparelho e limpo (fig.9).



Fig. 7

Prima para remover o conjunto de filtros

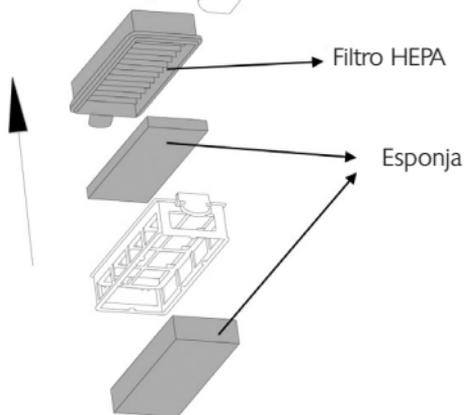
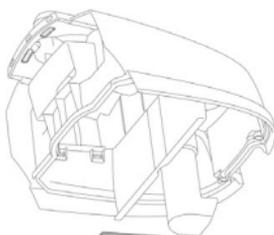
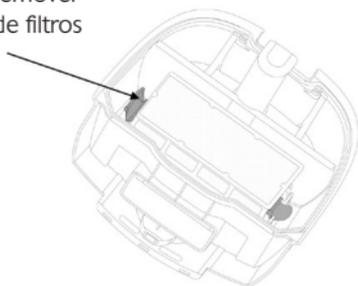


Fig. 8

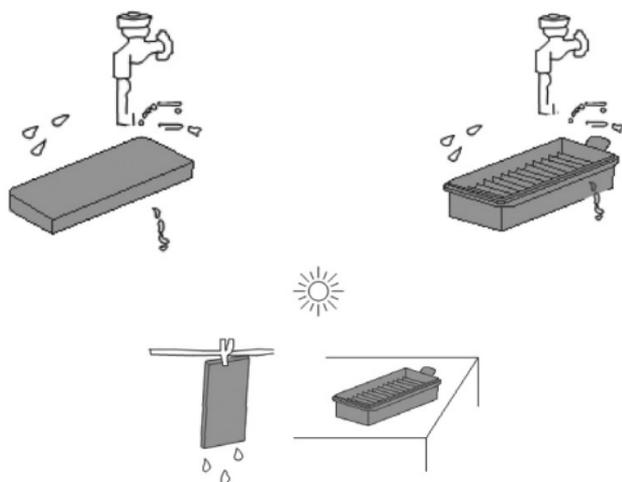


Fig. 9

Ateste o nível de água e **deixe o conjunto de filtros e o filtro HEPA secar** antes de colocá-los novamente dentro do aparelho, caso pretenda continuar a trabalhar. Volte a montar a unidade de filtros e coloque-a dentro do aparelho. O aparelho está agora pronto a ser arrumado.

**Nota:** deve esvaziar o reservatório antes de arrumar o aparelho. Uma das grandes vantagens deste equipamento é a possibilidade de ser arrumado limpo, ao contrário de outros aspiradores com sacos que são arrumados com os resíduos ainda dentro daqueles.

## ENROLADOR AUTOMÁTICO DO CABO

Antes de arrumar o aspirador, enrole o cabo elétrico premindo o botão, conforme ilustrado na fig.10, tendo o cuidado de acompanhar o processo de enrolamento.

Botão do enrolador automático

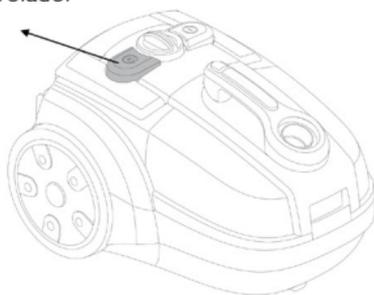


Fig. 10

## ARRUMAÇÃO

**O aparelho nunca deve ser arrumado na posição vertical para impedir que excesso de água danifique o motor.**

- Desligue o aspirador e retire o cabo da tomada elétrica.
- Recolha o cabo de alimentação, pressionando o Botão para recolha do cabo.
- Introduza o gancho escova multi-pavimentos na ranhura localizada na parte de trás do aspirador, colocando o tubo numa posição que mais for conveniente.

## PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.

O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

- A apresentação da Fatura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA


1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

-La presentación de la Fatura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

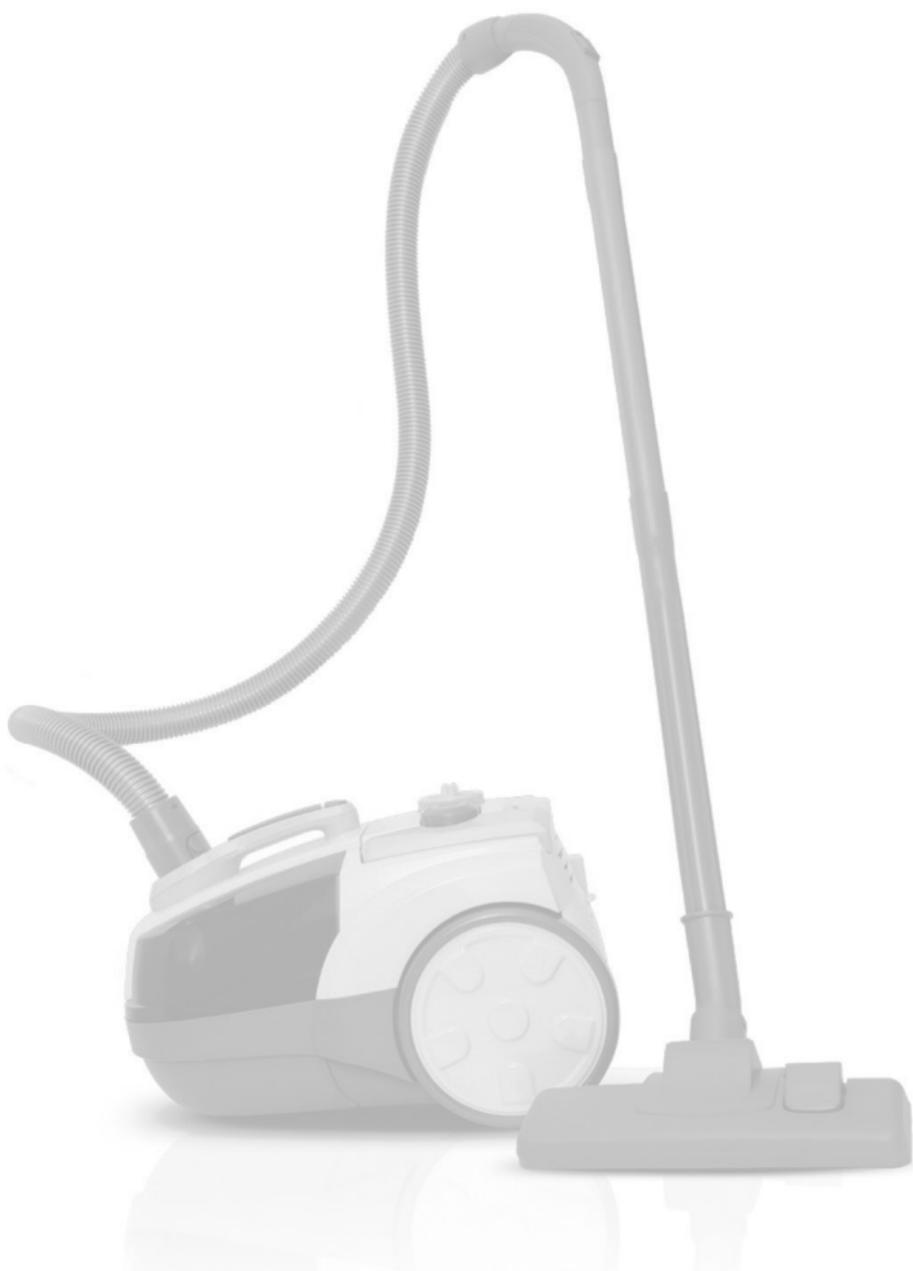

# FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões, nº 249 • Zona Industrial • Ap. 204I • 3700-727 CESAR • Portugal  
Tel. +35I 256 850 170 • Fax +35I 256 850 179 • E-Mail: [info@flama.pt](mailto:info@flama.pt) / Internet: <http://www.flama.pt>



Linha Directa Consumidor **808 250 178**

