

no canto superior direito da tela, toque na foto para visualizá-la e em seguida toque em para retornar à câmera.

Para iniciar a gravação de vídeo, toque na opção e em seguida, selecione o modo filmadora .

O botão inicia e o botão para a gravação.

O ícone no canto superior direito da tela dá acesso ao menu de configurações da câmera para ajustar o modo de luz, brilho e local de armazenamento.

O zoom da câmera pode ser feito com movimento de pinça sobre a tela, usando apenas dois dedos para aumentar ou diminuir o zoom.

3G+ CONEXÃO 3G (EXTERNO)

O Tablet é compatível com modem 3G, assim você poderá utilizar um chip de celular com plano de dados 3G para navegar na internet quando estiver fora do alcance de uma rede Wi-Fi.

Para fazer a conexão, desligue a opção Wi-Fi no menu configurações, em seguida desligue o tablet e siga instruções abaixo com o tablet desligado. Certifique-se que o modem 3G é compatível com este tablet, em seguida, insira um cartão SIM com plano de dados 3G no modem 3G*.

A conexão poderá ser interrompida se o Tablet entrar em modo Stand By.

Para evitar que isso ocorra, aumente o tempo de espera do seu dispositivo.

7


Clique em Menu > Configurações > Exibir > Modo de Espera, e, então selecione o tempo de desejado.

(Aconselha-se selecionar a opção 30min. Caso queira colocar o dispositivo em modo Stand By a qualquer momento, você poderá fazê-lo apertando o botão Lig./Desl., localizado na lateral do Tablet).

Passo 1. Desligue a conexão Wi-Fi

Passo 2. Insira o cartão SIM no modem 3G.

Adquira um adaptador USB OTG, com a entrada ilustrada na fig. 1, para poder conectar o modem no tablet. Após conectar o modem no adaptador, insira o adaptador na entrada mini USB, indicada na fig. 2.

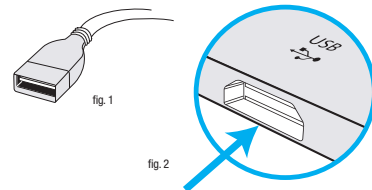

Aguarde alguns segundos até que o tablet reconheça o modem e o sinal de sua operadora, a conexão deve estar concluída quando o ícone aparecer

8

no canto direito inferior da tela.

O tempo de conexão pode se estender por alguns minutos, dependendo da intensidade de sinal da operadora.

Caso a conexão não ocorra automaticamente, vá até o menu Configurações > Mais... > Redes Móveis > Nomes ponto de acesso, selecione a rede da operadora na primeira opção. Após este procedimento seu tablet está pronto para navegar.

CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

A reinstalação do firmware, ou hard reset, nos nossos Tablets é um procedimento relativamente simples. Ela permite repor o sistema operativo de uma forma limpa e desta maneira, não só eliminar potenciais conflitos com alguma aplicação que tenha instalado, como também, voltar a ter o Tablet na forma original de fabrica.

Os seguintes defeitos podem ser solucionados através do Hard Reset:

1. **Não liga:** Mesmo após longo período de carregamento o produto não liga.

Obs : Não executar essa operação com o carregador conectado ao Tablet.

2. **Touch travado:** Tela não responde aos comandos do usuário.

3. **Travado na tela de inicialização:** Ao ligar o Tablet não é possível acessar o sistema operacional, fica travado na tela de inicialização, no logo do Google Android ou Multilaser.

9

4. **Não inicia o sistema:** Ao iniciar o carregamento do sistema o Tablet desliga e reinicia.

Procedimento padrão de Hard Reset

O passo-a-passo para o procedimento de Hard Reset está disponível no site da Multilaser, na aba “Suporte”. Escolha o modelo do seu tablet e siga as instruções.

TERMOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos no produto decorrentes de instalações ou modificações do software original, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

10

> Desgaste natural do equipamento.

> Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).

> Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.

> Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.

> Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.

> Utilização em desacordo com este manual de instruções.

> Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.



Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 12 meses e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

Este certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

11

CERTIFICAÇÃO ANATEL

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br



12

Guia Rápido Tablet M7-i

ATENÇÃO

A Multilaser não se responsabiliza por danos ou defeitos causados por edição do sistema operacional.

A personalização do Sistema Operacional Android pode interferir no seu funcionamento.

A instalação de software de terceiros implicará na perda da garantia do produto e poderá causar danos ao seu dispositivo, portanto não instale outros sistemas operacionais e não edite a fonte do sistema.

Para qualquer atualização ou troca de software entre em contato conosco.

LIGANDO SEU TABLET

Remova o adesivo eletrostático e mantenha pressionado o botão POWER até o dispositivo ligar e aguarde até que o dispositivo termine de carregar o sistema operacional Android.

Para desbloquear o Tablet clique e mantenha pressionado o ícone de cadeado fechado no lado direito da tela, como mostra a figura a seguir:

Passo 1. Toque o ícone de cadeado fechado.

Passo 2. Arraste até o ícone de cadeado aberto.



BAIXANDO APLICATIVOS

Para baixar um aplicativo, clique no ícone do Google Play no menu principal do seu dispositivo, que pode ser acessado pelo ícone localizado na parte inferior da tela.

Será necessário ter uma conta Google para realizar o download. A conta poderá ser criada pelo site do Google ou pelo próprio dispositivo, ao clicar no ícone. Siga as instruções na tela para realizar o cadastro e, em seguida, a conexão com a loja online.

Depois de finalizado o cadastro ou login, o download de aplicativos poderá ser feito. Para iniciar o download, basta selecionar o aplicativo e tocar no botão "Download".

Caso seja um aplicativo pago, siga as instruções na tela para cadastrar seu

cartão de crédito.


Enquanto o aplicativo estiver sendo baixado, você poderá acompanhar o status do download na barra de download que será mostrada na tela. Após a conclusão do download, o aplicativo baixado estará disponível no menu de aplicativos do dispositivo.

CONFIGURANDO UMA CONTA DE EMAIL

Você pode sincronizar suas contas de e-mail pessoais no dispositivo.

Para configurar sua conta de e-mail, vá até o menu de aplicativos e selecione o ícone. Quando o aplicativo iniciar, coloque seu endereço de e-mail e senha e clique em "Próxima".

Siga os passos seguintes para concluir a configuração. Logo após esta operação você poderá receber seus e-mails do dispositivo sempre que estiver conectado a uma rede Wifi.

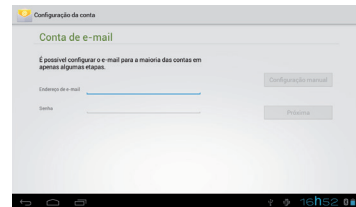


ACESSANDO UM CARTÃO MICRO SD

Você poderá acessar arquivos, músicas, vídeos e fotos no seu cartão micro SD.

Para acessar o cartão, insira-o no slot identificado na lateral do tablet, vá até o menu de aplicativos e selecione o ícone "Explorer" ou "File Manager", selecione a aba ou opção "Cartão SD". Ao selecionar, você irá visualizar todos os arquivos gravados em seu cartão.

É aconselhável que os arquivos sejam gravados em pastas separadas para melhor visualização.

Passo 1. Insira o cartão micro SD no local indicado.

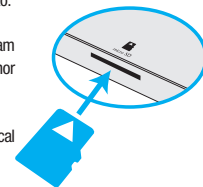

CONFIGURANDO UMA REDE WI-FI


Para configurar o seu acesso à uma rede sem fio, vá até o menu "Configurações" e selecione o botão na opção Wi-Fi.

Após ligar a opção wi-fi, as redes disponíveis aparecerão no lado direito da tela.

Para prosseguir com a conexão, selecione a rede que deseja. Caso a rede esteja desprotegida, a conexão será feita automaticamente, caso contrário, digite a chave da rede para efetuar a conexão.

Caso a conexão não ocorra, verifique se a chave da rede foi digitada

corretamente ou se o nome da rede contém algum acento. Se for este o caso, renomeie sua rede excluindo qualquer tipo de acentuação.

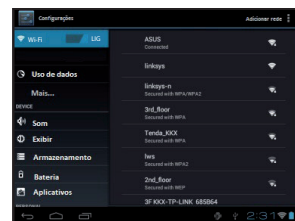

RECARREGANDO SEU TABLET

Use somente o carregador incluso no kit do seu tablet, pois a voltagem de outros carregadores pode danificar o dispositivo.

Para recarregar, conecte o carregador no tablet e ligue na tomada. O ícone indica que a bateria está sendo carregada e o ícone indica que a bateria está carregada.

Para preservar o tempo de vida útil da bateria, use o dispositivo pelo menos uma vez por semana e, regularmente, dê uma carga completa na bateria.

Ao utilizar seu dispositivo pela primeira vez, verifique se a bateria está com a carga completa. Caso necessite de recarga, conecte o adaptador incluso no kit e ligue em uma tomada de 110V ou 220V. Deixe recarregar por

aproximadamente 6 horas ou até que o dispositivo indique que a bateria está totalmente carregada.

Caso o dispositivo esteja inoperante, conecte o carregador, ligue na tomada e reinicie o Tablet através do botão RESET.

O dispositivo pode ficar até 3 horas sem demonstrar qualquer sinal na tela ou ruído, após esse período, deve estar pronto para ser ligado.

Atenção: Quando a bateria do tablet se esgotar, carregue-o por pelo menos 30 min antes de usá-lo novamente.

NAVEGANDO NA INTERNET


Antes navegar na internet, certifique-se que o seu dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi. Para iniciar a navegação, toque no ícone "Navegador" ou "Chrome" no menu de aplicativos, insira o endereço que deseja visitar e toque em ENTER.



CÂMERA

Vá até o menu de aplicativos e selecione o ícone "Câmera" e você poderá fazer fotos e vídeos.

Toque em para tirar fotos. As fotos tiradas aparecerão



www.multilaser.com.br

NB190_NB191_NB192_MLNB022_V1_RV0

/multilaser @Multilaser_BR /OficialMultilaser