



KeyBox®

Modelo – KB 03

Manual de Instrução

Recomendações e Informações Importantes

Leia com Atenção este Manual de Instruções antes de Instalar e Operar o seu KeyBox®.

Recomendamos guardar este Manual de Instruções

Definir a Senha e Testa la antes de fechar o seu KeyBox®.

A Tampa não fechará se a Senha não estiver inserida corretamente.

Por questões de segurança, não sugerimos utilizar combinações evidentes tais como, numero de telefone, placas de veículos entre outros. Defina a sua Senha pessoal e mantenha sob total sigilo.

Sugerimos a mudança da Senha Periodicamente para a sua maior segurança.

Não recomendamos o uso do KeyBox® em vias públicas.

Alertamos para o NÃO esquecimento da última senha DEFINIDA, pois sem ela NÃO haverá alternativa de recupera la ou abrir o seu KeyBox® caso este esteja fechado.

Certifique se de que todas as setas dentro de cada orifício, encontram se na posição OFF – Esquerda ou ON – Direita. Se no momento da definição ou alteração da Senha, alguma seta correspondente a qualquer que seja o numero, estiver na posição para Cima ou para Baixo, o KeyBox® ficará BLOQUEADO DEFINITIVAMENTE impedindo a sua abertura, em função da definição ou alteração da Senha incorreta.

I. Instalação

Definição do Local

O KeyBox® pode ser instalado em superfície lisa de Alvenaria, Madeira e até mesmo Chapa de Aço, de acordo com a sua conveniência. Recomendamos que a escolha do local a ser Instalado o seu KeyBox® seja discreto, não exposto a chuva e de fácil acesso aos usuários. Locais tais como Fachadas, Muros ou Portões onde estes estejam voltados para vias públicas NÃO SÃO RECOMENDADOS.

Fixação


1

Utilizando o própria base de seu KeyBox®, coloque a sobre a superfície escolhida e com um lápis marque o local exato onde serão feitos os 4 furos. Uma vez marcados, utilize uma furadeira e broca de 6 mm apropriada a superfície definida e perfure de acordo com o tamanho da Bucha fornecida. Coloque as buchas nos respectivos furos, de maneira que estejam completamente introduzidas e devidamente fixadas. Coloque a base de seu KeyBox® sobre os furos / buchas fixadas, e coloque os parafusos fornecidos através do cofre e com o auxilio de uma chave de fenda aperte os mesmos até a sua total fixação.

Em caso de maiores esclarecimentos, dúvidas ou dificuldades na Instalação de seu KeyBox®, consulte o site : www.keybox.com.br ou entre em contato com o nosso Suporte Técnico.

II. Informações Referente a Senha



Observando o KeyBox® de frente, você verá botões numerados de 1 a 0 e as teclas OPEN - ABRIR e CLEAR - APAGAR, conforme figura ao lado. Não há nenhuma Senha pré definida, você deverá definir a sua senha personalizada. Selecione uma combinação entre 5 a 7 números de sua preferência, porém, não poderá haver números repetidos. Por motivos de segurança, não sugerimos utilizar combinações evidentes tais como, numero de telefone, placas de veículos entre outros. Defina a sua Senha pessoal e mantenha sob total sigilo.

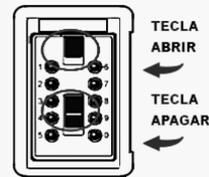

III. Definindo a Senha

1 - Pressione a tecla Apagar.

2 - Em seguida, pressione a tecla OPEN - ABRIR e remova a tampa, conforme figura ao lado.

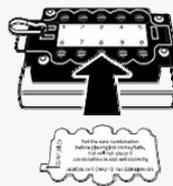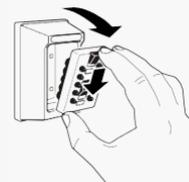


3 - Remova o Cartão de Ajuste na parte de trás da tampa, deslizando o levemente.

Se visualizará 10 orifícios numerados de 1 a 0, onde estes correspondem as teclas localizadas na frente da tampa, mantendo os mesmos números, conforme figura ao lado.

2


Dentro de cada orifício, haverá uma seta apontando para a posição OFF – ESQUERDA, onde indica que todas opções de números estão desativados .

Isto indica que não existe nenhuma senha pré definida, e o usuário deverá definir a sua senha pessoal.

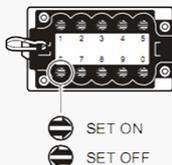

4 - Uma vez definido os números de sua Senha pessoal, use a ponta do Cartão de Ajuste indicado por uma seta, ou uma pequena chave de fenda e aplique nestes uma leve pressão para baixo e gire a seta 180° graus no sentido horário até a posição ON - DIREITA, ativando este numero.

5 - Repita esta operação para os demais números escolhidos, e assim, a sua senha esta devidamente programada.

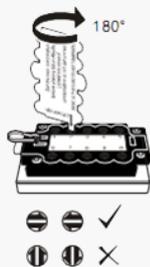


Caso exista a necessidade de desativar algum numero pré definido, você deverá fazer a mesma operação, utilizando a ponta do Cartão de Ajuste indicado por uma seta, ou uma pequena Chave de Fenda e aplique nestes uma leve pressão para baixo e gire a seta por mais 180° graus no sentido horário até a posição OFF - ESQUERDA, desativando este numero, conforme indica a figura ao lado.

Atenção

Certifique se de que todas as setas dentro de cada orifício, encontram se na posição OFF – Esquerda ou ON – Direita. Se no momento da definição ou alteração da Senha, alguma seta correspondente a qualquer que seja o numero, estiver na posição para Cima ou para Baixo, o KeyBox® ficará BLOQUEADO DEFINITIVAMENTE impedindo a sua abertura, em função da definição ou alteração da Senha incorreta.

6 - Recoloque o Cartão de Ajuste na parte de trás da tampa e coloque as chaves no gancho metálico também localizado na parte de trás da tampa, conforme figura abaixo.



Caso as chaves não sejam convencionais, você poderá deixa las fora do gancho metálico para melhor acomodação.

3

7 – Seguir para o capítulo - IV. Testando a Senha

Importante

Alertamos para o NÃO esquecimento da senha DEFINIDA, pois sem ela NÃO haverá alternativa de recupera la ou abrir o seu KeyBox® caso este esteja fechado.

Caso o seu KeyBox® permaneça fechado sem a possibilidade de abri lo, significa que a definição ou alteração da Senha foi efetuada de maneira incorreta, e não será coberto pelo Termo de Garantia deste produto.

IV. Testando a Senha

Com o teclado da tampa voltado para si, pressione a tecla APAGAR. Em seguida pressione os números correspondentes a senha definida, e a cada numero pressionado se ouvirá um CLICK. Este CLICK indica que o numero foi devidamente acionado.

Pressione para baixo a tecla OPEN – ABRIR, e esta deverá deslizar até o fim, confirmando que a Senha foi definida corretamente.

Neste momento o seu KeyBox® pode ser fechado – Ver seção V – Como Fechar o KeyBox® deste Manual de Instruções.

Caso a tecla OPEN – ABRIR pressionada para baixo, e esta não deslizar até o fim, indica que a Senha NÃO foi definida corretamente.

E neste momento, A TAMPA NÃO ENCAIXARÁ NA BASE DO KEYBOX® .

Pressione a tecla CLEAR – APAGAR e consulte a seção III deste Manual de Instruções.


V. Como Fechar o KeyBox®

1 - Coloque a chave dentro do KeyBox® .

2 - Com a tampa na mão, pressione e solte o botão CLEAR - APAGAR.

3 - Insira a senha no KeyBox® . Importante observar que após o pressionamento de cada numero voce deverá ouvir um "CLICK", isto significa que o numero pressionado foi devidamente validado. Caso voce não ouça o "CLICK", após o pressionamento de algum dos numeros de sua senha, repita os 3 primeiros passos do capítulo V.

4

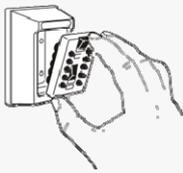

4 - Uma vez que a senha tenha sido validada corretamente, encaixe a parte inferior da tampa na base inferior do KeyBox®.

5 - Uma vez que a parte inferior da tampa esteja corretamente encaixada na base inferior do KeyBox®, pressione e segure o botão **OPEN - ABRIR** para baixo, e empurre a parte superior da tampa contra a base do KeyBox®. Se a tampa estiver "devidamente encaixada na base", solte o botão **OPEN - ABRIR** e assim o KeyBox® está devidamente fechado com segurança.




Importante

Alertamos para o NÃO esquecimento da última senha DEFINIDA, pois sem ela NÃO haverá alternativa de recupera-la ou abrir o seu KeyBox® caso este esteja fechado.

VI. Como Abrir o KeyBox®

1 - Antes de inserir a senha pressione e solte o botão **CLEAR - APAGAR** (ver ilustração ao lado)

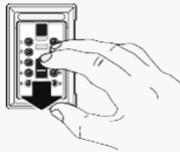

2 - Insira a senha no KeyBox®. Importante observar que após o pressionamento de cada número você deverá ouvir um "CLICK", isto significa que o número pressionado foi devidamente validado. Caso você não ouça o "CLICK", após o pressionamento de algum dos números de sua senha, repita a operação desde o início.

5

3 - Uma vez que a senha tenha sido validada corretamente, basta pressionar o botão **OPEN - ABRIR** para baixo, retirar a tampa do KeyBox® e pegar a sua chave.

Caso após o pressionamento do botão **OPEN - ABRIR** para baixo, o mesmo não descer, repita os passos anteriores deste capítulo.

Pressione o botão **CLEAR - APAGAR**, a qualquer momento em que você achar que não executou alguma das etapas acima corretamente, e repita o passo anterior.




VII. Como Alterar a Senha

Utilizando a ponta do Cartão de Ajuste indicado por uma seta, ou uma pequena Chave de Fenda e aplique nos números pré definidos uma leve pressão para baixo e gire a seta por mais 180° graus no sentido horário até a posição **OFF - ESQUERDA**, desativando estes números, conforme indica a figura ao lado.

Uma vez definido os números de sua Nova Senha pessoal, use a ponta do Cartão de Ajuste indicado por uma seta, ou uma pequena chave de fenda e aplique nestes uma leve pressão para baixo e gire a seta 180° graus no sentido horário até a posição **ON - DIREITA**, ativando este número.

Repita esta operação para os demais números escolhidos, e assim, a sua senha esta devidamente alterada e programada.

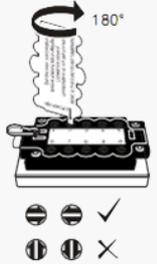

Atenção

Certifique-se de que todas as setas dentro de cada orifício, encontram-se na posição OFF - Esquerda ou ON - Direita. Se no momento da definição ou alteração da Senha, alguma seta correspondente a qualquer que seja o número, estiver na posição para Cima ou para Baixo, o KeyBox® ficará BLOQUEADO DEFINITIVAMENTE impedindo a sua abertura, em função da definição ou alteração da Senha incorreta.

Recoloque o Cartão de Ajuste na parte de trás da tampa

6

Importante

Alertamos para o NÃO esquecimento da última senha DEFINIDA, pois sem ela NÃO haverá alternativa de recupera-la ou abrir o seu KeyBox® caso este esteja fechado.

VIII. Especificações KeyBox® - KB 03

Dimensões Externas	Altura	98 mm / 9,8 cm
	Largura	74 mm / 7,4 cm
	Profundidade	41 mm / 4,1 cm
Peso	Produto	0.65 Kg
Material	Liga de Zinco	
Cor	Cinza	
Sistema de Senha	Mecânica	
*Capacidade de Chaves	até 05 Chaves Convencionais	

*Capaz de armazenar também chaves, residenciais, comerciais, automóveis, tipo tetra entre outras, simultaneamente, porém tal combinação poderá limitar o número total de chaves a menor.

IX. KeyBox® - KB 03

Os itens abaixo acompanha este produto :

- 01 Manual de Instruções
- 01 Cartão de Ajuste
- 04 Buchas plásticas
- 04 Parafusos

X. Termo de Garantia

Caso o seu KeyBox® permaneça fechado sem a possibilidade de abri-lo, pelo esquecimento da última senha, definição ou alteração da mesma de maneira incorreta, não obedecendo as instruções contidas no Manual de Instruções deste produto, não será coberto pelo **Termo de Garantia**.

7

O produto KeyBox® quando utilizado de acordo com o descrito neste Manual de Instruções terá 1 ano de Garantia, considerando defeitos de fabricação, composição do material, mediante do comprovante de compra.

A Yonix7 - Products & Solutions não se responsabilizará por furtos, roubos, danos pessoais, empresariais, veículos e/ou propriedades por uso indevido, assim como, ação de vandalismo, arrombamento ou qualquer outra forma de violação do KeyBox®.

No caso de dúvidas, esclarecimentos ou mais informações sobre o KeyBox® não contidas neste Manual de Instruções acesse o nosso Site ou entre em Contato:

www.keybox.com.br

Atendimento atendimento@yonix7.com.br

Suporte Técnico suporte@yonix7.com.br

Teleendas vendas@yonix7.com.br

Telefone 11 5041 6929

Importado / Comercializado

Yonix7 - Products & Solutions

CLS - Comércio, Importação e Exportação Ltda - EPP

CNPJ : 16.941.837/0001-75

IE : 145.678.131.114

Rua Barão do Triunfo, 88 Cj 401 - Brooklím Paulista

São Paulo / SP - Brasil

Cep : 04602-000

www.yonix7.com.br

Tel - 11 5041 6929

