

Philco



Notebook 14"

Manual de Instruções
e Certificado de Garantia

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Notebook* Philco.

Este Manual de Instruções do Usuário foi elaborado para que ele encontre facilmente as informações necessárias e assim possa tirar maior proveito do *notebook*. Aqui também há algumas informações importantes a serem consideradas no uso cotidiano.

O Manual completo deste produto e outros documentos estão disponíveis em formato PDF dentro do *notebook* em uma pasta chamada Philco.

Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções; deve-se guardá-lo para eventuais consultas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 *Notebook*
- 1 Bateria para *Notebook*
- 1 Fonte de Alimentação (Adaptador AC)
- 1 Cabo de Alimentação da fonte
- 1 Manual de Instruções
- 1 Panfleto
- 1 Mídia Recovery.



ADVERTÊNCIA

PERIGO

NÃO SE DEVE SUBSTITUIR A BATERIA RECARREGÁVEL INCORRETAMENTE, POIS ELA CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS, RECOMENDA-SE AO USUÁRIO QUE SIGA AS PRECAUÇÕES ABAIXO PARA EVITAR POSSÍVEIS ACIDENTES:

- A BATERIA RECARREGÁVEL DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA SOMENTE POR BATERIA COMPATÍVEL E RECOMENDADA PELA PHILCO.
- NÃO TENTAR DESMONTAR A BATERIA.
- MANTER A BATERIA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
- MANTER A BATERIA LONGE DO FOGO.
- NÃO EXPOR A BATERIA À ÁGUA OU CHUVA.

IMPORTANTE

NÃO DESCARTAR A BATERIA (APÓS SEU FIM DE VIDA) EM LIXOS COMUNS A SEREM DEPOSITADOS EM ATERROS SANITÁRIOS. AO DESCARTAR A BATERIA, É PRECISO CUMPRIR AS NORMAS LOCAIS.

IMPORTANTE

• O USUÁRIO DEVE FAZER CÓPIAS DE SEGURANÇA PERIÓDICAS DOS DADOS ARMAZENADOS NA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO OU EM OUTROS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO COMO PRECAUÇÃO CONTRA POSSÍVEIS FALHAS, ALTERAÇÕES OU PERDA DE DADOS. ANTES DE ENVIAR O PRODUTO PARA REPARO, É PRECISO FAZER UMA CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS E REMOVER QUAISQUER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PATENTEADAS E PESSOAIS DELE.

• A PHILCO NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS OU PERDAS DE QUAISQUER PROGRAMAS, DADOS OU MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEIS.

• A PHILCO NÃO É RESPONSÁVEL PELA RESTAURAÇÃO NEM PELA REINSTALAÇÃO DE QUAISQUER PROGRAMAS OU DADOS QUE NÃO SEJA O *SOFTWARE* INSTALADO PELA EMPRESA, POR OCASIÃO DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de defeito no *notebook*, o usuário deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-645-8300, de posse da Nota Fiscal e do Número de Série do produto. Este é composto de 12 dígitos alfanuméricos (verificar a etiqueta de código de barras colada na parte de baixo do *notebook*.)

LIGANDO O *NOTEBOOK* PELA PRIMEIRA VEZ

1. Instalar a bateria no *notebook*.
2. Conectar o cabo do carregador no *notebook*.
3. Ligar o cabo de força na tomada.
4. Recomenda-se carregar a bateria por 8 horas.
5. Apertar o botão de liga e desliga (página 4).
6. Vai aparecer a tela de registro de licenças do sistema operacional *Microsoft Windows*. O usuário deve inserir o código de licenças (*Product Key*) que se encontra na parte inferior do *notebook* na etiqueta da *Microsoft* *.



* Exclusivo para modelos com Sistema Operacional Windows® Vista / Windows® 7.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Informações básicas.

Apresentando o *notebook*.

FRONTAL ABERTO

A ilustração abaixo mostra a parte frontal do *notebook*.



1. Camera Web cam
2. Tela de cristal líquido (LCD)
3. Teclado (ABNT 2)
4. Microfone embutido
5. Conector para Microfone / Entrada de áudio
6. Conector para fones de ouvido estéreo / Saída SPDIF
7. Leitor de cartões 4-em-1*
8. Botões do touchpad (almofada de toque)
9. Touchpad (almofada de toque)
10. Indicadores por LEDs
11. Botão LIGA / DESLIGA.

*O leitor de cartões é compatível com os formatos de cartão SE, MMC, MS e MS-PRO.

LADO ESQUERDO

A ilustração abaixo mostra o lado esquerdo do *notebook*.



1. Entrada (conector) para a fonte de alimentação (DC)
2. Conector do modem (dial-up)
3. Grade de ventilação
4. Entrada para monitor CRT (VGA 15 Pinos)
5. Entrada para Ethernet / LAN (Rede)
6. Porta USB 2.0

LADO DIREITO


A ilustração abaixo mostra o lado direito do *notebook*.



1. Porta USB 2.0
2. DVD-RW (permite ler e gravar CD/DVD-Super Multi)
3. Trava de segurança Kensington lock.

LADO INFERIOR

A ilustração abaixo mostra o lado inferior do *notebook*.

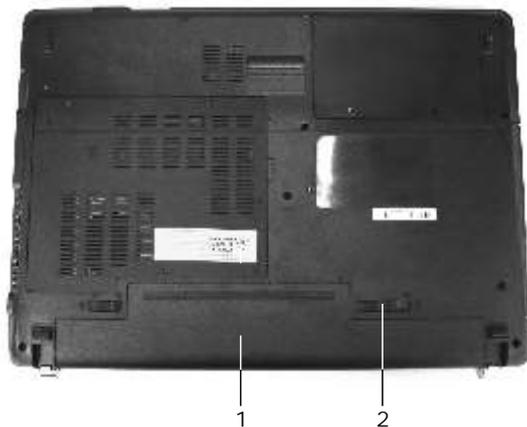

1. Compartimento para bateria
2. Fecho (trava) para soltar a bateria

CONEXÃO A UMA FONTE DE ENERGIA

Conexão com o adaptador AC

Um bloco adaptador AC é fornecido para fornecer energia ao seu Notebook e recarregar a bateria. A voltagem de entrada do adaptador vai de 100 a 240 V, cobrindo assim as voltagens padrão da maioria dos países do mundo.



Nunca se devem usar extensões com uma potência inferior, pois elas poderão provocar danos no Notebook. O Notebook é vendido com seu adaptador próprio. Não usar outros adaptadores nem outros dispositivos elétricos para alimentar o equipamento.

Sempre que possível, manter o computador conectado ao seu adaptador e este ligado a uma tomada de força para recarregar as baterias.



Nunca desligar ou reinicializar o seu Notebook quando o disco rígido estiver sendo usado e o indicador do leitor de CD-ROM estiver iluminado. Se isto acontecer, seus dados poderão ser destruídos ou perdidos. Deve-se sempre esperar pelo menos 5 segundos antes de ligar novamente o Notebook. Ligar e desligar o Notebook em uma sucessão rápida poderá danificar o circuito elétrico do produto.

Ligando o seu Notebook

Ligar o Notebook pressionando o botão LIGA / DESLIGA. Manter o botão pressionado por um ou dois segundos e soltar. O teste de energia (POST) será automaticamente executado.

Depois que este teste for completado, o computador irá carregar o sistema operacional transferindo-o do disco rígido para a sua memória (esta operação é geralmente conhecida como "BOOT").

Utilizando o computador com o bloco de baterias


O computador é fornecido com um bloco de baterias recarregáveis que lhe permite usar o equipamento sem uma fonte de energia externa.

 Só usar baterias recomendadas por uma revenda credenciada. As baterias não são todas iguais e não deverão ser substituídas indiscriminadamente. O uso de baterias incorretas poderá causar danos graves no seu computador e ferimentos no usuário devido à emissão de gases tóxicos.

 Há risco de explosão se as baterias forem incorretamente instaladas. Sempre se deve substituí-las por baterias do mesmo modelo ou por um modelo recomendado pelo fabricante. É necessário descartar as baterias usadas seguindo as instruções do fabricante e observando a legislação local.

Instalação e remoção do bloco de baterias.

Para retirar o bloco de baterias.

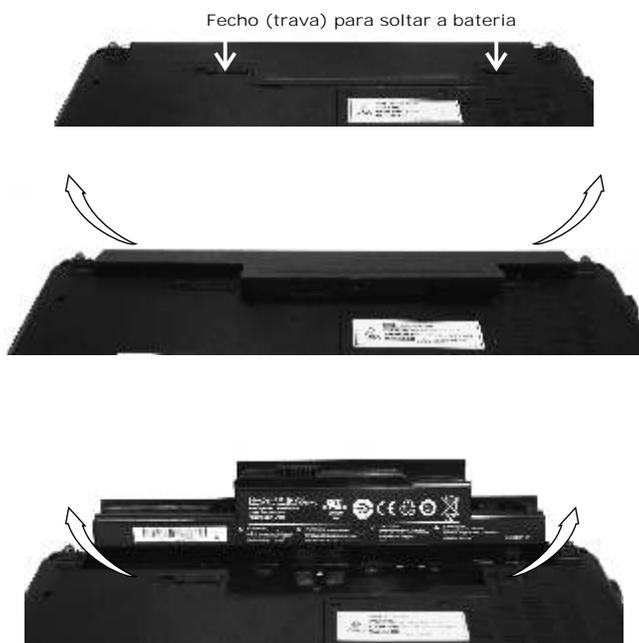

Recarga do bloco de baterias

O bloco de baterias instalado será recarregado automaticamente todas as vezes que o computador estiver conectado ao seu adaptador e este a uma tomada elétrica. É aconselhável descarregar às vezes totalmente o bloco de baterias para prolongar a vida útil e melhorar o desempenho delas.

USANDO O NOTEBOOK

Ajustando a tela de cristal líquido (LCD)

A tela de cristal líquido poderá ser ajustada usando as seguintes combinações de teclas:

Teclas	Funções
Fn+F7	Diminui a intensidade do brilho
Fn+F8	Aumenta a intensidade do brilho
Fn+F4	Altera o modo de exibição: só LCD, só CRT e LCD e CRT*

Monitor externo CRT (VGA 15 Pinos).

*Não compatível com o Sistema Operacional Linux.

O usuário poderá conectar um monitor externo ao seu Notebook usando o conector CRT de 15 pinos. Três configurações são possíveis:

Só LCD (cristal líquido)

Só CRT

Exibição simultânea de uma tela de cristal líquido e de um monitor CRT. Para alternar entre estes modos de exibição, basta pressionar a combinação de teclas [Fn] + [F4].

Controles usando teclas de atalho.

Teclas de funções (Teclas de atalho).

Símbolo gráfico	Ação	Controle do sistema
	Fn+F1	Entra em modo de espera
	Fn+F3	Corta o som do PC para a saída de áudio
	Fn+F4	Altera o modo de exibição: só LCD, só CRT e LCD e CRT*
	Fn+F5	Diminui o volume do alto-falante
	Fn+F6	Aumenta o volume do alto-falante
	Fn+F7	Diminui o brilho da tela
	Fn+F8	Aumenta o brilho da tela
	Fn+F9	Habilita/Desabilita o touchpad
	Fn+F10	Habilita/Desabilita a conexão wireless
	Fn+F11	Habilita/Desabilita a web cam.

*Não compatível com o Sistema Operacional Linux.

O touchpad

É um painel eletrônico situado logo abaixo do teclado do computador. Você poderá usar o painel do touchpad para deslizar os dedos e mover o cursor. Você poderá usar os botões situados abaixo do touchpad como se fossem os botões esquerdo e direito de um mouse.

Precauções com o touchpad.

O touchpad é um dispositivo muito sensível à pressão. Deve-se prestar atenção às seguintes medidas de precaução:

- Tomar cuidado para que o touchpad não entre em contato com sujeiras, líquidos ou substâncias gordurosas.
- Não tocar no touchpad se seus dedos estiverem sujos.
- Nunca colocar objetos pesados sobre o touchpad ou seus botões.

Inserindo um disco.

Para executar um disco, é importante seguir as instruções abaixo:

- 1.Pressionar o botão de ejeção da unidade de DVD Dual / SuperMulti. Puxar gentilmente a bandeja para fora.
- 2.Segurando o CD por suas bordas, certificar-se de que a sua superfície brilhante (onde não há nada escrito) esteja voltada para baixo. Inserir o CD cuidadosamente na bandeja. Empurrar o CD suavemente até que ele se encaixe no anel central.
- 3.Empurrar a bandeja de volta para dentro da unidade de DVD.

Para retirar um CD, seguir as instruções abaixo:

- 1.Verificar se o mostrador LED da unidade não está acesso para certificar-se de que o computador não está acessando a unidade de DVD Dual / SuperMulti.
- 2.Pressionar o botão de ejeção e puxar suavemente a bandeja totalmente para fora.
- 3.Segurar com cuidado o CD pelas suas bordas e, pressionando para baixo o anel central, retirar o CD da bandeja.

ATENÇÃO! Nunca introduzir objetos estranhos na bandeja da unidade.

Certificado de Garantia
Notebook

GARANTIA LEGAL*: 90 Dias

GARANTIA ADICIONAL: 270 Dias

GARANTIA TOTAL** : 360 Dias

A PHI LCO solicita ao CONSUMIDOR a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do PRODUTO. A PHI LCO garante seus PRODUTOS contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do PRODUTO expressa na nota fiscal de compra, no quadro abaixo:

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL COM A GARANTIA ADICIONAL.

A PHI LCO prestará serviços de Assistência Técnica somente nas localidades onde mantiver postos autorizados.

Em locais onde não haja postos autorizados PHI LCO, o PRODUTO deverá ser transportado, por conta do CONSUMIDOR, ao Posto Autorizado mais próximo. Se o CONSUMIDOR vier a transferir a propriedade deste PRODUTO, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando-se o prazo de validade contado a partir da primeira aquisição.

O compromisso de garantia cessará nos seguintes casos:

- Não sejam seguidas as recomendações de conservação e uso contidas no Manual de Instrução do Usuário.
- Seja constatado defeito no PRODUTO decorrente de negligência, imperícia ou mau uso pelo CONSUMIDOR.
- O PRODUTO seja examinado, adulterado ou consertado fora da Rede de Assistência Técnica Autorizada PHILCO.
- Se houver remoção e/ou alteração do número de série do equipamento ou de quaisquer dos seus componentes internos.
- O PRODUTO tiver o lacre violado, quando houver.
- Ocorra a utilização de hardware, peça ou componente não original.
- Ocorram alterações de softwares e/ou do sistema operacional original do PRODUTO.
- Ocorram danos causados por instalação de softwares não originais.
- Ocorrerem danos físicos, internos e externos ao PRODUTO decorrentes de choques ou quedas sofridas durante o transporte, manuseio ou armazenamento inadequados, ou atos e efeitos causados por ação de agentes da natureza, raios, inundações, terremoto, oxidação e oscilações de tensão elétrica.
- For constatado que o defeito foi causado por equipamento a ele conectado.
- O PRODUTO seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado.

A PHILCO concede ao proprietário do PRODUTO o direito de exercício de garantia mediante apresentação da Nota Fiscal de compra e do número de série do equipamento.

A garantia é contada a partir da data de entrega do PRODUTO, conforme expresso na Nota Fiscal de compra, cobrindo defeito de HARDWARE (peças) do PRODUTO, desde que operando dentro dos limites de sua capacidade e obedecidos os requisitos técnicos de instalação e proteção especificados na documentação técnica que acompanha o PRODUTO.

Em caso de defeitos e/ou dificuldades na instalação ou no funcionamento, o CONSUMIDOR deverá entrar em contato com o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, telefone 0800 645 8300, estando de posse do número de série e da nota fiscal do PRODUTO.

A responsabilidade da PHILCO limita-se ao valor do PRODUTO. Ela não pode ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados a pessoas, a outros equipamentos ou a instalações, nem por lucros cessantes ou quaisquer outros danos ou perdas emergentes ou consequentes.

A garantia da bateria não cobre mudanças em sua capacidade, tampouco o desgaste natural decorrente da utilização do PRODUTO ao longo do tempo. O tempo de duração da bateria poderá variar dependendo da configuração do PRODUTO, da frequência e intensidade de seu uso.

É de responsabilidade do CONSUMIDOR gerar backup dos softwares dos arquivos e dos documentos instalados no PRODUTO. Também é de responsabilidade do CONSUMIDOR se ele efetuar alguma alteração da configuração original do software e, por isso, houver perda de arquivos que ocasione o mau funcionamento do PRODUTO.

Em caso de defeito no PRODUTO, a PHILCO reserva-se o direito de substituir as peças ou componentes por outros de iguais ou superiores performances. As peças e componentes substituídos serão de propriedade da PHILCO.

Com a reparação ou substituição, a PHILCO satisfaz a garantia integral, não cabendo ao CONSUMIDOR direito de pleitear nenhum outro tipo de indenização ou de cobertura.

A reparação, modificação ou substituição de peças e/ou conjuntos durante o período de garantia não implicarão a prorrogação do prazo de garantia estabelecido pela PHILCO.

O CONSUMIDOR compromete-se por si e pelos demais usuários do PRODUTO a não reproduzir os conteúdos das memórias permanentes "ROM" e do "SOFTWARE", nem alterar a configuração original que acompanha o PRODUTO a não ser para uso próprio.


O CONSUMIDOR deverá ainda estar ciente de que os programas ali contidos são protegidos por direitos autorais e a cessão ou a elaboração de cópia desses conteúdos para terceiros, gratuitamente ou não, constitui ato ilícito com penalidades previstas na legislação brasileira, podendo inclusive o usuário responder por perdas e danos;

Este Certificado de Garantia dá às partes envolvidas direitos específicos, particularmente os decorrentes da Lei 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

- Quando o equipamento apresentar problemas por causa da mudança de configurações de softwares e de outras aplicações não incluídas com o equipamento original, sob nenhuma circunstância os postos autorizados PHILCO serão responsáveis pela perda de informações dos usuários, seja por problemas de hardware, seja por problemas de software;
- Quando o equipamento tiver sido contaminado por vírus;
- Defeitos de pequenos pontos luminosos (pixel) nas telas de LCD: não pode nem poderá ser considerado defeito de tela devido à insignificância se o número de pixels com defeito por milhão for inferior a quatro (4) ou o número de pixels defeituosos na área central for no máximo um (1). Entende-se como a área central a área do retângulo formada quando imaginariamente se divide a tela em nove retângulos iguais, formados por duas linhas verticais e duas linhas horizontais.

Para entrar em contato com o SAC PHILCO (0800-645-8300) , o consumidor deve anotar os seguintes dados:

Número de Série do Notebook:
Número da Nota Fiscal de Compra:
Data da Emissão da Nota Fiscal de Compra:
Endereço do Consumidor:

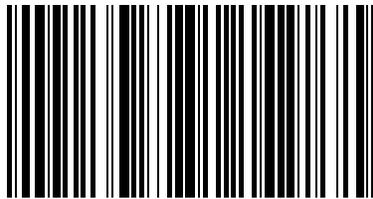

(01) 7891356032318

12/09 NB-011-04 200178 REV.2

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-6458300