

Obrigado por comprar este produto Sony.

Depois de realizar passo a passo todas as instruções deste guia, poderá:

Colocar as pilhas no telecomando.

Ligar o ecrã de plasma à unidade de recepção.

Ligar o cabo AC, a antena e o vídeo ao televisor.

Seleccionar o idioma dos ecrãs de menú.

Seleccionar o país onde deseja utilizar o televisor.


Acertar o relógio com a hora actual.

Sintonizar o televisor.

Alterar a ordem dos canais das emissoras de televisão.

Ver programas de televisão.

Um telecomando (RM-972):

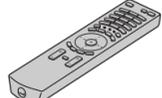

Um cabo coaxial:



Não remova os núcleos de ferrite.

Dois cabos de alimentação (Tipo C-4):



Não remova os núcleos de ferrite.

⚠ Utilize estes cabos de alimentação (com ligação à terra) para usar o televisor. (Excepto no Reino Unido e na Suíça).

Uma tampa de fixação para a ficha da rede eléctrica:



Dois pilhas tamanho AAA (Tipo 03):



Um pano de limpeza:




Dois cabos de alimentação (Tipo BF):



Não remova os núcleos de ferrite.

⚠ Utilize estes cabos de alimentação (com ligação à terra), se usar o aparelho no Reino Unido.
• Ver "NOTA PARA UTILIZADORES NO REINO UNIDO" na página 2 [GB] do manual de instruções quando utilizar estes cabos.
• Em alguns países estes cabos não são fornecidos.

Um cabo do ecrã:

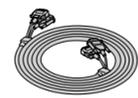

Um rato AV:



Dois cabos de alimentação (Tipo C-5):




Não remova os núcleos de ferrite.

⚠ Utilize estes cabos de alimentação (com ligação à terra), se usar o aparelho na Suíça.
• Em alguns países estes cabos não são fornecidos.

Colocação das pilhas no telecomando


⚠ Certifique-se em colocar as pilhas fornecidas com as polaridades na posição correcta. Respeite o ambiente e deposite as pilhas usadas num contentor específico.

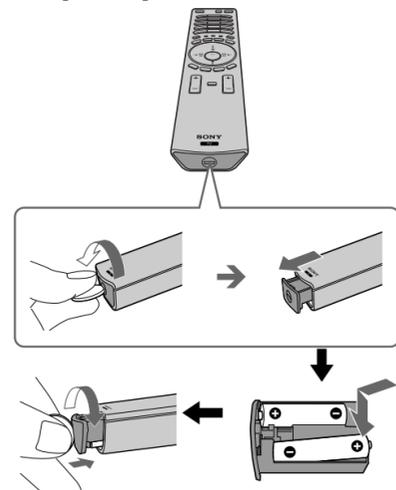

- 1 Utilize o cabo do ecrã fornecido.
- 2 Utilize o cabo de alimentação fornecido para o aparelho de televisão (Tipo C-4, Tipo BF ou Tipo C-5, consulte o passo 1).

1 Ligue ao televisor o cabo de ligação do ecrã e o cabo de alimentação fornecidos para o televisor.


⚠ Somente ligue o cabo de alimentação à tomada depois de efectuar todas as ligações.

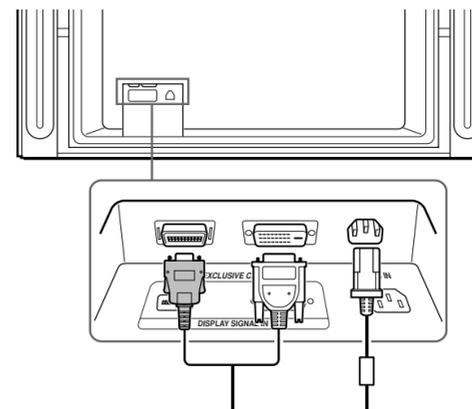

2 Ligue firmemente a ficha de rede eléctrica à tomada de entrada CA do ecrã.

Tomada de entrada CA (entrada para a alimentação eléctrica) do ecrã

Tampa de fixação para a ficha da rede eléctrica (fornecida)

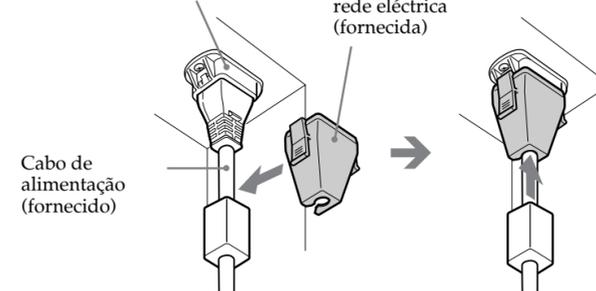

Cabo de alimentação (fornecido)

a Acople a tampa de fixação para a ficha da rede eléctrica (fornecida) ao cabo de alimentação.


b Fixe-o na tomada de entrada CA, apertando até ouvir um estalido.

ⓘ Quando desconectar o cabo de alimentação, puxe pela tampa para a ficha da rede eléctrica para baixo, pressionando em ambos os lados do mesmo e, em seguida, extraia a ficha.

3 Instale o ecrã utilizando o suporte de parede ou o pedestal indicados.


ⓘ Antes de instalar o ecrã, consulte as instruções de instalação fornecidas com o suporte de parede ou o pedestal.

4 Ligue o cabo do ecrã fornecido à unidade de recepção.

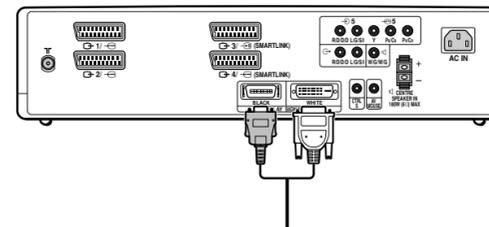

- 1 Utilize o cabo AC fornecido (C-4, tipo BF ou tipo C-5 com ligação à terra, consulte o passo 1).
- 2 Use el cable coaxial suministrado para la conexión de la antena.
- 3 Use o cabo coaxial fornecido para a ligação da antena.


Ligação de uma antena

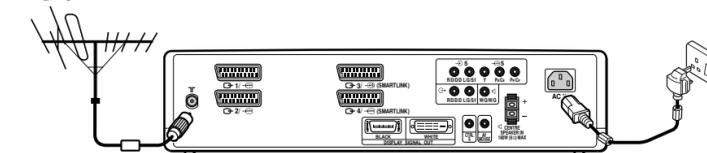

Ligue o cabo coaxial fornecido.

Ligue o cabo de alimentação fornecido (Tipo C-4, Tipo BF ou Tipo C-5, com massa de segurança).

Ligação de um vídeo a uma antena

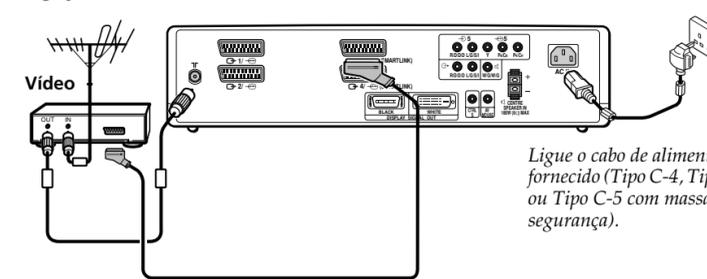

O cabo Euroconnector é opcional.

- ⓘ O cabo com Euroconnector é opcional, no entanto, se utilizar um Euroconnector para ligar o seu vídeo, obterá uma melhor qualidade de imagem e de som.
- Para mais informações sobre como ligar o vídeo, por favor, consulte o capítulo "Ligação de equipamentos opcionais" na página 61 do manual de instruções.

⚠ Se não dispõe de um cabo com Euroconnector, após realizar a sintonia automática do televisor, sintonize o sinal de teste do vídeo no número "0" do programa de canais do televisor, utilizando a opção "Sintonia Manual". Para mais informações sobre como realizar manualmente estes ajustes prévios, consulte a página 39, passo A, do manual de instruções. Consulte o manual de instruções do seu aparelho de vídeo para identificar o canal de saída do vídeo.



Ligar o televisor


5

Seleccionar o idioma dos ecrãs de menú, o país e acertar o relógio com a hora actual

Este televisor utiliza um sistema de menús no ecrã. Seguindo as instruções que apresentamos abaixo, poderá seleccionar o idioma em que deseja que os menús apareçam no ecrã, o país onde deseja utilizar o televisor e acertar o relógio com a hora actual.

1 Ligue o ecrã de plasma e a unidade de recepção à tomada (100 – 240 Vca; 50 / 60 Hz para o ecrã, 220 – 240 Vca; 50/60 Hz para a unidade de recepção).

2 Quando ligar o televisor à tomada pela primeira vez, ele começará a funcionar automaticamente. De contrário, pressione o interruptor **ligar / desligar** da parte frontal do televisor para ligá-lo.

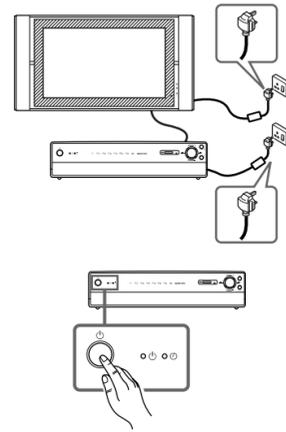

A primeira vez que ligar o televisor, aparecerá automaticamente no ecrã o menú **Language** (Idioma).



1 Pressione o botão **↕/↗/↖** ou **↔** do telecomando para seleccionar o idioma e, depois, pressione o botão **OK** para confirmar a selecção. A partir de agora, todos os menús aparecerão no idioma seleccionado.

2 No ecrã aparecerá automaticamente o menú **País**. Pressione o botão **↕** ou **↗** para seleccionar o país onde deseja utilizar o televisor e, depois, pressione o botão **OK** para confirmar a selecção.

- i** Se na lista não aparecer o país onde utilizará o televisor, seleccione "Não" em vez de um país.
- Sempre que modificar a selecção do país, deverá executar **Acerto Relóg.**

3 O menú **Acerto Relóg.** aparece no ecrã do televisor.

- Pressione **↕** ou **↗** para acertar a hora e, depois, pressione **↔**.
- Pressione **↕** ou **↗** para acertar os minutos e, depois, pressione **↔**.
- Pressione **↕** ou **↗** para acertar os segundos e, depois, pressione **OK** no sinal da hora. O relógio começa a funcionar.


i Quando acertar o relógio, deverá executar **Sintonia Auto.**

O menú de **Sintonia Automática** aparece no ecrã.

Sintonia automática do televisor

É necessário sintonizar o televisor para captar canais (emissoras de televisão). Seguindo as instruções que apresentamos abaixo, este aparelho sintoniza e memoriza automaticamente todos os canais disponíveis.

6

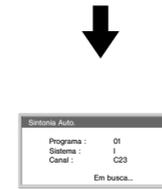

1 Pressione o botão **OK** para seleccionar **Sim**.

2 O televisor começa a sintonizar e memorizar automaticamente todos os canais (emissoras de televisão) disponíveis.

⚠ Este processo pode demorar alguns minutos. Seja paciente e não pressione nenhum botão durante o processo de sintonia, caso contrário o processo não se completará.

⚠ Se, após efectuar a sintonia automática, o televisor não tiver encontrado nenhum canal (emissora de televisão), aparecerá no ecrã uma mensagem pedindo que ligue a antena. Por favor, ligue-a como o passo 4 e pressione **OK**. O processo de sintonia automática começará de novo.

Após realizar a sintonia automática, no ecrã aparece o menú **Ordenar Programas**.

Alterar a ordem de programação das emissoras de televisão.

Seguindo as instruções abaixo, poderá alterar a ordem em que os canais (emissoras de televisão) aparecem no ecrã.

7




a) Se não desejar alterar a ordem dos canais:



Pressione o botão **MENU** para regressar ao ecrã normal de televisão.

👍 O televisor está pronto a funcionar.

b) Se desejar alterar a ordem dos canais:

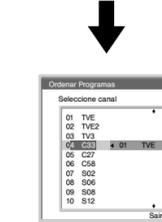

1 Pressione o botão **↕** ou **↗** para seleccionar o número de programa com o canal (emissora de televisão) que deseja alterar de posição e, depois, pressione **↔**.

2 Pressione o botão **↕** ou **↗** para seleccionar o novo número de programa onde deseja memorizar o canal (emissora de televisão) seleccionado e, depois, pressione **↔**.

3 Repita os passos 1 e 2 se desejar alterar outros canais de televisão.

4 Pressione o botão **MENU** para regressar ao ecrã normal de televisão.

👍 O televisor está pronto a funcionar.

8

A nova ordem da lista de emissoras de televisão está armazenada agora na memória do seu televisor