

NTech

Intelligent Technologies

Alexis RX4 QC

TABLET QUAD CORE



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Caro Cliente,

Gostaríamos de o congratular pela sua aquisição de um Tablet da marca NTech, pois a mesma demonstra um elevado sentido de escolha.

Ao desenvolvermos o Ntech Alexis RX4 QC, estabelecemos como objectivo principal, proporcionar uma experiência de utilização única aos seus utilizadores.

E para o conseguir, incluímos no Alexis as tecnologias mais recentes, como o novo processador Quad Core RK3188 da Rockchip, que partilha toda a sua performance com um GPU Quad Core Mali 400 para lhe garantir uma experiência de utilização fluída, independentemente da aplicação ou jogo que esteja a utilizar, ou o seu ecrã capacitivo multi-touch de 5 pontos, que utiliza a tecnologia de última geração e ecrãs HD 1024*768px para lhe garantir cores vivas e brilhantes, de alto contraste.

E porque a portabilidade é um factor de relevo em qualquer tablet, o Alexis proporciona-lhe uma autonomia de até 6h entre cargas. Assim, poderá exibir as suas apresentações ou ver os seus filmes, sem interrupções inesperadas por falta de bateria. O seu design também foi pensado tendo em vista a portabilidade, sendo o Alexis um tablet fino e leve, para que o possa transportar e manusear sem complicações.

Mas portabilidade não é necessariamente um antónimo de expansibilidade, e o Alexis incorpora uma porta micro USB, que lhe permitem ligá-lo a um PC, mas também ligar um teclado, rato, flash memory ou pen 3G; Slot para cartão micro SD; Porta mini HDMI para ligação a TV, capaz de reproduzir vídeo Full HD 1080p. Aliado a um hardware de excelência, está também o sistema operativo do Alexis, baseado em Android, 4.2 (Jelly Bean).

A versão inclui pré-instaladas aplicações que o irão auxiliar a aumentar a sua produtividade, mas poderá sempre fazer o download das aplicações e jogos que mais gosta, directamente do Google Play Store, também pré instalado.

Explore, navegue, visualize, e disfrute o mundo com o Alexis, o tablet que lhe oferece a melhor relação qualidade preço do mercado!

Leia atentamente este manual de instruções para garantir uma utilização correcta do Alexis, e guarde-o para consultas futuras. Não hesite em contactar-nos caso lhe surja alguma dúvida.


Os nossos melhores cumprimentos
NTech Intelligent Technologies

www.ntech.pt

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1- Tablet NTech
- 2- Adaptador DC
- 3- Manual do Utilizador
- 4- Adaptador USB
- 5- Cabo USB

TECLAS E FUNÇÕES

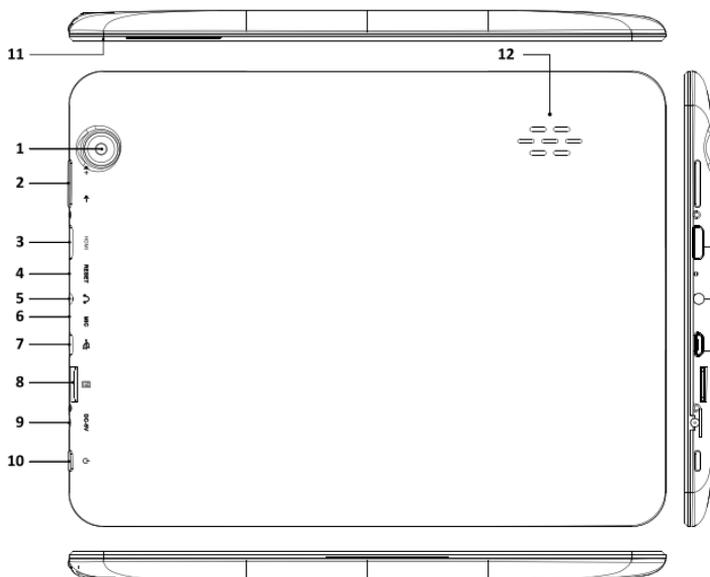


- 1) **Câmara posterior:** 2Mpx;
- 2) **Botão Vol +/-:** prima para aumentar ou diminuir o volume;
- 3) **Porta Mini-HDMI:** Saída de vídeo 1080p para ligação a um LCD/TV;
- 4) **Botão de Reset:** Para reiniciar o equipamento após bloqueio do mesmo;
- 5) **Auscultadores:** Para ligar os seus auscultadores;
- 6) **Mic:** Microfone;
- 7) **Porta Micro-USB OTG:** Permite ligação a um computador para transferência de dados e permite ligar o rato, teclado, Flash USB, etc., recorrendo a cabo conversor USB (incluído na embalagem);
- 8) **Porta TFCard:** Para inserir cartão TF;
- 9) **Jack de Alimentação:** Ligar a um Adaptador de 5V (incluído na embalagem);
- 10) **Power e Lock Key:** Prima e mantenha para ligar/desligar o Alexis. Prima para ligar/desligar o ecrã;
- 11) **Câmara frontal:** 0.3Mpx;
- 12) **Altifalante:** Altifalante.

1) FUNÇÕES

1.1 - LIGAR/DESLIGAR

1.1.1 - Ligar

Para iniciar o seu Alexis, mantenha a tecla power (localizada no lado esquerdo do equipamento) pressionada por algum tempo.

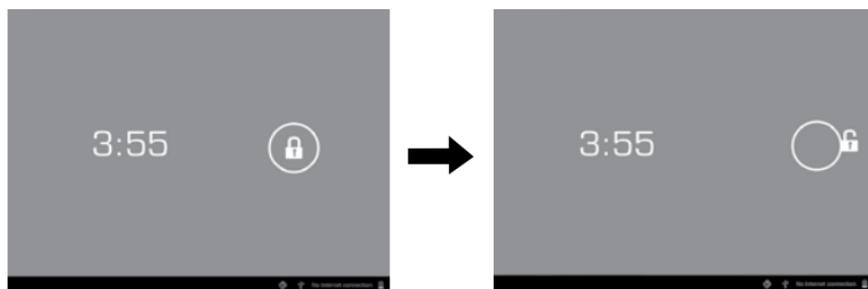

Toque e arraste a marca  para cima do ícone “cadeado aberto” à direita, retomando o último menu antes de suspender ou o menu principal caso esteja a ligar pela primeira vez.

1.1.2 - Desligar

Para desligar o seu Alexis, prima o botão power durante algum tempo até aparecer a seguinte frase: “Pretende encerrar?”. Clique em “OK” para desligar a unidade.

1.2 - Bloquear/Desbloquear o ecrã (modo sleep)

Para economizar bateria, deve colocar o seu Alexis no modo de suspensão, desligando o monitor LCD. Para tal, prima a tecla de power brevemente. Se a premir novamente, o seu Alexis está pronto a funcionar.

1.3 Ligação ao Computador

Pode ligar o Alexis ao seu computador através do cabo USB fornecido para que possa transferir arquivos de mídia.

Se o seu computador tem sistema operativo XP, por favor instale o Windows Media Player 11 para que seja possível a transferência de ficheiros de mídia.

2) ECRÃ PRINCIPAL



Nota: O fundo da imagem pode ser diferente em função do launcher utilizado na série de produção.

- A) Wi-Fi:** Sinal Wi-Fi aparece quando ligado ao Wi-Fi;
- B) Estado da Bateria:** Mostra o estado da bateria;
- C) Hora do Sistema:** Mostra a hora actual do sistema;
- D) Todos os Aplicativos:** Toque para aceder ao painel com todas as aplicações instaladas;
- E) Volume:** Diminuir volume;
- F) Tecla ESC:** Toque para voltar ao ecrã/página anterior;
- G) Home:** Toque para voltar à página principal;
- H) Operações Recentes:** Toque para mostrar as aplicações abertas;
- I) Volume:** Aumentar volume.

2.1 Alteração do fundo do ecrã principal

Toque e mantenha o dedo em qualquer espaço em branco (imagem de fundo) no menu principal. No menu que surge, seleccionar um fundo da Galeria, Imagem de fundo e Imagens de fundo activas.

2.2 Adicionar/Remover aplicações na página principal

Há vários aplicativos na tela inicial. Pode adicionar ícones de aplicativos utilizados com maior frequência na página principal e eliminar os menos utilizados.

Toque no guia dos aplicativos para visualizar todos os aplicativos do painel. Toque e segure no aplicativo que deseja e mova-o para a tela inicial.

Para eliminar um aplicativo do ecrã principal, toque e segure-o. Em seguida leve-o até ao ícone de “Remover” (clique sobre o ícone até surgir o botão “Remover” no topo do ecrã, e depois arraste o ícone para a zona “Remover”).

2.3 Adicionar widgets ao menu principal

Toque em “Todos os Aplicativos” e de seguida no tab WIDGETS. Existem relógios analógicos, favoritos, calendário, emails e muitos outros widgets. Arraste o widget que deseja para a página principal.

Dicas: Além do seu menu inicial, pode aceder a outros quatro painéis, deslizando para a esquerda ou direita no ecrã principal. Também pode personalizar esses painéis.

Exemplo de um Ecrã personalizado



3) LIGAÇÃO DE REDE

3.1 Wi-Fi

O Wi-Fi pode ser utilizado apenas quando se liga a um Ponto de Acesso (AP) ou a uma rede disponível. No menu “Redes Sem Fios & Outras”, toque em “Wi-Fi” para o activar. Após alguns momentos, a sua lista de redes Wi-Fi aparece preenchida. Se precisar verificar novamente as redes disponíveis, toque em “procurar”.

3.1.1 Ligar a rede Wi-Fi

Dentro do Painel Aplicações, toque em “Definições” e, em seguida, em “Redes Sem Fios & Outras” “Wi-Fi”. Desta forma liga o Wi-Fi.



O Alexis indica a lista das redes disponíveis e ao seu alcance. Toque numa rede para se ligar. Se necessário, insira o SSID da sua rede, a autenticação utilizada e palavra passe da rede, e por fim toque em “Ligar”. Quando o Alexis está ligado à rede, o indicador de rede sem fios aparece na barra de estado. As ondas indicam a qualidade do sinal.

3.1.2 Desligar a rede Wi-Fi

Por favor desligue o Wi-Fi se não o está a utilizar. Desta forma irá poupar a bateria. Para desligar o Wi-Fi, toque suavemente no ícone.



3.1.3 Adicionar uma rede Wi-Fi

Os utilizadores também podem adicionar uma rede Wi-Fi em “Definições”, “Wi-Fi”. No canto superior direito, toque sobre “Adicionar rede”.


Introduza o SSID (nome) da rede. Se necessário, selecione o tipo de segurança ou outros detalhes de configuração de rede. Toque em Gravar.

3.2 Bluetooth

O Bluetooth pode ser utilizado para se ligar a teclados, ratos, auscultadores, ou outros dispositivos.

3.2.1 Ligar o Bluetooth

No menu “Redes Sem Fios e Outras”, toque em “Bluetooth” para o activar. Após alguns momentos, a sua lista de dispositivos aparece preenchida. Se precisar de verificar novamente os dispositivos activos no raio de alcance, toque em “procurar”.

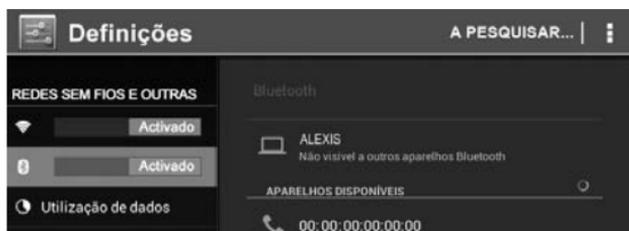

O Alexis indica a lista dos dispositivos disponíveis e ao seu alcance. Toque num dispositivo para se ligar ao mesmo. Se necessário, introduza a chave de emparelhamento e por fim toque em “Ligar”.

3.2.2 Desligar o Bluetooth

Por favor desligue o Bluetooth se não o está a utilizar. Desta forma irá poupar a bateria. Para desligar o Bluetooth, toque suavemente no ícone.

3.3 Rede 3G (Network)

A rede 3G é uma rede móvel de alta velocidade, que permite transferência de dados a alta velocidade e aumenta exponencialmente as potencialidades do acesso internet, principalmente quando comparadas com a 2G.

O Alexis suporta redes 3G externas através de um dongle 3G, ligado ao Alexis através da porta USB HOST.

Nota: Nem todos os modelos de dongle são suportados.

4) NAVEGAÇÃO NA INTERNET

4.1 Navegação na Internet



Antes de utilizar o navegador, certifique-se de que está ligado à internet, quer através de Wi-Fi ou de 3G.

Na lista de aplicações do seu Alexis, toque sobre o ícone do browser para o abrir. Toque na barra de endereço, o teclado Android vai aparecer para a introdução da URL.

- A) Nova Aba C) Abrir Favoritos
B) Favoritos D) Submenu

Toque em “D” no canto superior direito da página para abrir o submenu.

5) INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APLICAÇÕES

5.1 Instalar Aplicações



O método mais simples para instalar e gerir as suas aplicações é utilizar a Play Store da Google. Esta aplicação permite a instalação de aplicações gratuitas e a compra e instalação de aplicações pagas. Ao aceder pela primeira vez à Play Store, deverá criar uma conta de utilizador.


Como alternativa, aceda a “ApkInstaller” para instalar e configurar as suas aplicações. Para instalar uma aplicação, siga os seguintes passos:

Toque para abrir ‘APKInstaller’ -> ‘Install’ em seguida toque em “Internal Memory” ou “TF Card”. Ficheiros disponíveis do tipo .apk aparecerão no lado direito. Toque na aplicação que pretende instalar.

Nota: Verifique se o ficheiro. Apk é adequado ao Android 4.2, e o sufixo é .apk, por exemplo, “Angrybirds.apk”.

5.2 Configurar Aplicações

Toque para abrir o ‘APKInstaller’ -> “Manage“. Toque numa aplicação e poderá executar, exportar, desinstalar ou cancelar a operação.

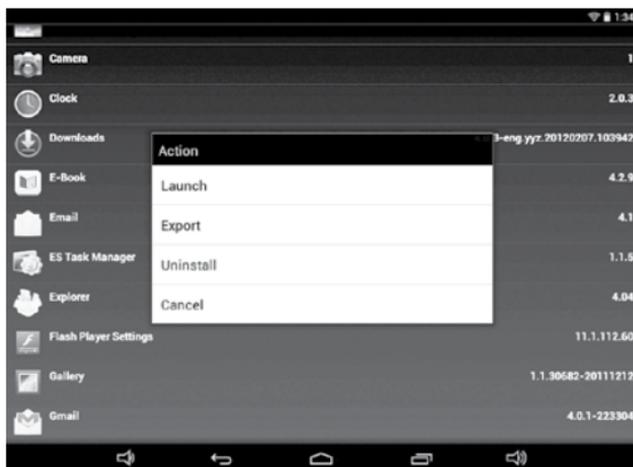

Também pode configurar as aplicações, acedendo através de “Aplicações”, dentro de “Definições”.


6) FUNÇÕES MULTIMÉDIA

6.1 Música



Depois de copiar as suas músicas preferidas no Alexis, toque no ícone da música para abrir o leitor. Pode selecionar músicas por artista, álbuns, músicas ou listas. Toque para selecionar.

O Media Player permite misturar, saltar ou parar e ainda exibir a capa do álbum que está a escutar, quando disponível.

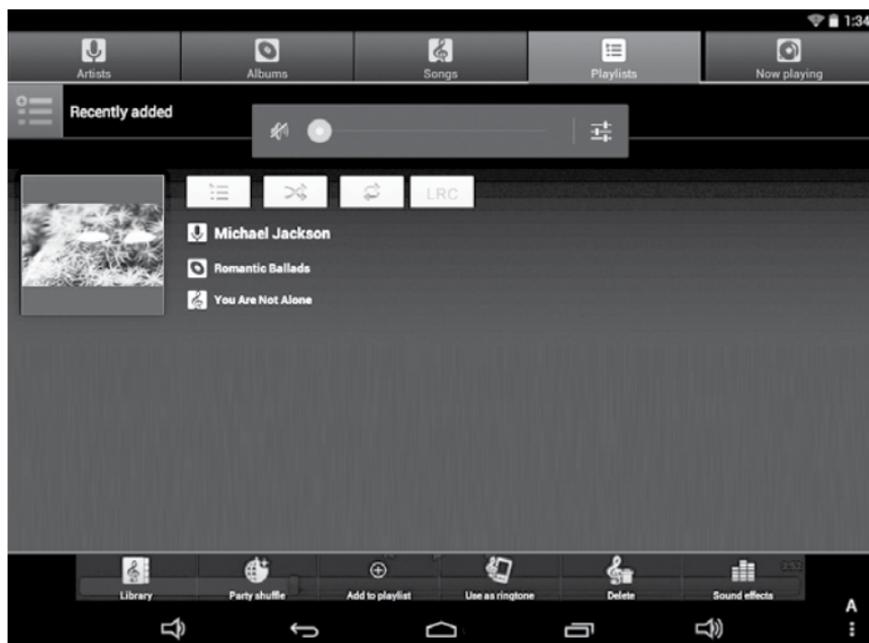

Toque no botão “A” para abrir o submenu na página de reprodução de música.

6.2 Vídeo



Pode reproduzir vídeos gravados no seu Alexis ou cartão SD. Para ver, toque no ícone “Vídeo” para inicializar o reproduutor de vídeo.



Toque no vídeo que gostaria de reproduzir. Toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas de vídeo. Pode reproduzir, avançar e fazer pausas neste menu. Também pode adicionar marcadores para o seu vídeo, ajustar o brilho, ou definir a relação do ecrã neste menu. Esta é a barra de ferramentas:



Com o Wi-Fi activo, pode visualizar vídeos on-line.

6.3 Galeria




Pode visualizar, mostrar, e até mesmo editar as suas fotos digitais no Alexis. Depois de copiar as suas imagens, toque no ícone “Galeria” para exibir as fotos:



6.4 Câmera

Toque no ícone “Câmera” para abrir a câmera. O Alexis inclui uma câmera frontal e outra traseira com 2 Mpx. Pode tirar uma foto ou criar um vídeo tanto com a câmera frontal como com a câmera traseira.

Nota: Depois de ligar o Alexis, pode ir directamente para a câmera caso arraste o bloqueio para a esquerda.

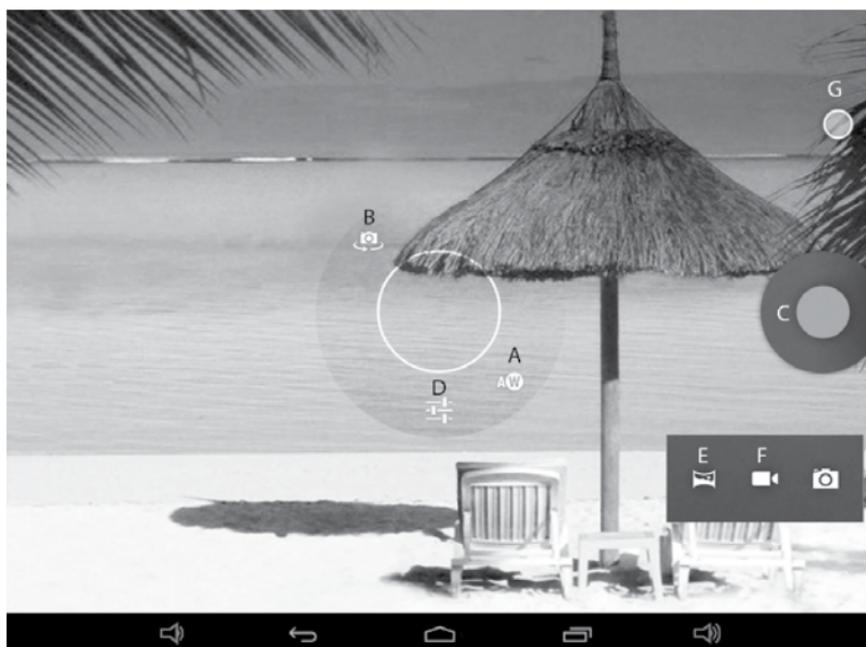


- A) Definições de luminosidade
- B) Câmera Frontal / Traseira
- C) Tocar para tirar foto/filmar
- D) Definir Balanço, Modo Cena, etc
- E) Fotografia panorâmica
- F) Passar para interface Vídeo
- G) Abre o Menu A, B, D

6.5 Leitor de e-Book



O Alexis permite a leitura de vários formatos de eBook tal como PDF, Texto, EPub, FB2...

Para obter um leitor de e-Book, aceda à Play Store da Google, pesquise por uma aplicação “e-book reader”, e seleccione e instale a sua preferida.

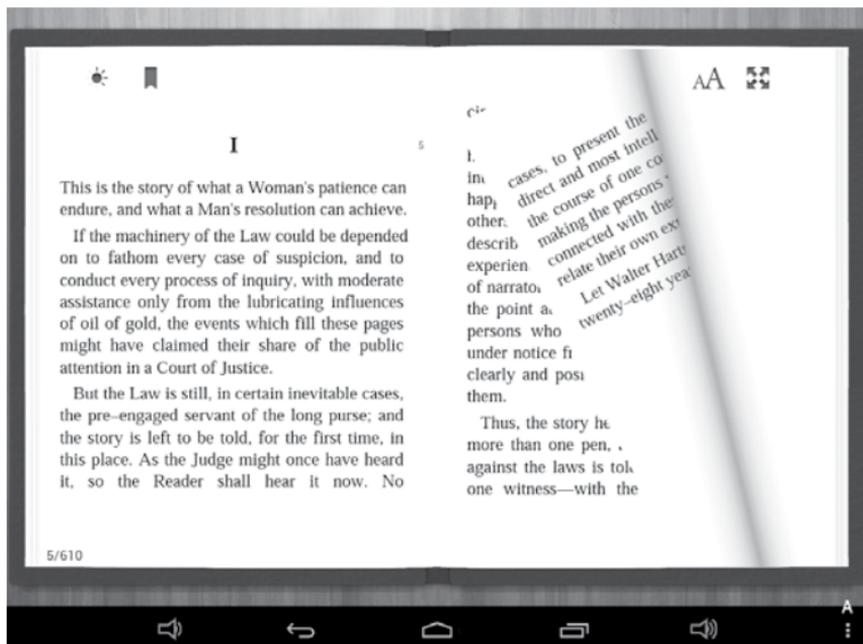

A imagem acima ilustra um leitor de e-Book com as suas funções mais comuns, a título de exemplo. Neste exemplo, pode ir para a página anterior ou página seguinte, deslizando o dedo para a direita ou esquerda, respectivamente.

Toque em “A” ou no botão do menu (no topo do lado esquerdo) para mostrar os submenus. Pode definir o tamanho da fonte, saltar de página, verificar os seus favoritos, definir o tempo de mudança de página, etc.

7) CONFIGURAÇÕES

Toque no ícone “Definições” para ir para definições. Pode verificar e configurar a Rede Sem Fios & Outras, som, visualização, armazenamento, bateria, contas e sincronização, segurança, idioma e entrada, data e hora, informação sobre o Alexis, etc.



Wi-Fi: Toque em “Definições” “Redes Sem Fios & Outras” para ligar Wi-Fi. Lista redes Wi-Fi detectadas. Escolha uma rede Wi-Fi com sinal forte para se ligar. (Poderá ser necessário inserir a senha).

Visualização: Para ajustar o brilho, seleccionar imagem de fundo, rodar ecrã automaticamente, definir tempo de suspensão e tamanho da letra.

Armazenamento: Verifica o armazenamento interno. Se inserir um cartão Micro SD, ou um disco USB, pode verificar o espaço total e disponível para o seu cartão Micro SD ou disco USB. Por favor, remova o dispositivo USB em segurança.

Bateria: Para verificar o estado da bateria.

Idioma & entrada: Para seleccionar o idioma, correcção automática, velocidade do ponteiro do rato, definição do teclado e a pesquisa ou saída texto por voz.

Cópia de segurança e reposição: Permite “Fazer uma cópia de segurança dos meus dados”, dados provenientes de aplicações, palavras-passe e outras definições para os servidores da Google, bem como permite o seu restauro a qualquer momento. Também permite “Reposição dos dados de fábrica”, e neste caso todos os dados, aplicações adicionais e definições serão perdidos, e reposta a versão inicial do sistema. Utilize esta opção com cuidado.

Acerca do tablet: Informações sobre o Alexis, modelo, versão do android, etc.

8) BATERIA



Bateria Muito Fraca



Bateria Carregada




Bateria a Carregar



este ícone indica que a carga da bateria está completa. Quando a carga da bateria está muito fraca, aparece uma notificação a indicar que deverá carregar a bateria.

Durante o carregamento, pode verificar o estado da mesma no ecrã de bloqueio:

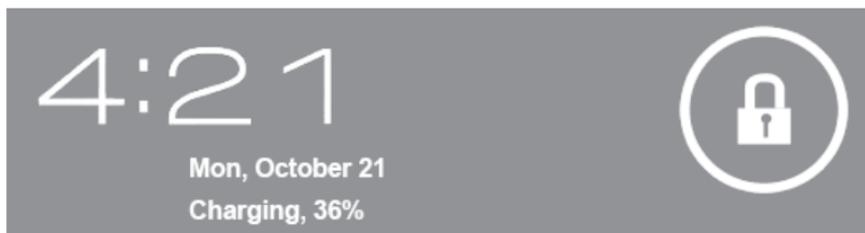

A bateria demora cerca de 5 horas para atingir a carga completa. Por favor utilize apenas um adaptador de 5V/2A incluído na embalagem para carregar o Alexis.

Procedimento de carga das baterias

Os procedimentos descritos abaixo visam prolongar o tempo de vida da bateria do seu equipamento.

O custo das baterias é elevado, sendo por isso importante aumentar o tempo de vida útil das mesmas, bastando para tal ter alguns cuidados adicionais com o estado e procedimentos de carga.

As baterias que integram o equipamento têm um elevado tempo de vida, e conseguem manter a sua capacidade de carga quase inalterada durante mais de 1000 ciclos de carga, ou seja, durante vários anos.

Ao utilizar o equipamento pela primeira vez:

- 1 - Utilize o equipamento até a carga de bateria chegar próximo do mínimo.
- 2 - Efectue dois ciclos de carga completos.
- 3 - Nas duas primeiras cargas, quando o nível da bateria indicar 100%, deverá manter o equipamento à carga por mais 2 horas adicionais.
- 4 - No fim de cada ciclo (carga a 100%), deve utilizar o equipamento até a bateria atingir o seu mínimo de funcionamento.

Nunca deixe o equipamento em stand-by durante vários dias, ou desligado por longo períodos com uma carga inferior a 40%. Pretende-se, assim, assegurar que a bateria nunca ultrapasse o *valor da carga mínima*.

Se pretende guardar o equipamento durante muito tempo sem utilização, deve assegurar-se de que o equipamento está desligado e as baterias se encontram entre 40 a 80% da carga.

Guardar o equipamento com valores de carga muito baixos corre-se o risco de as baterias atingirem valores míni de carga e pode não ser possível carregá-las novamente.

Guardar o equipamento com valores de carga muito altos corre-se o risco de explosão em caso de elevadas temperaturas / incêndios.

- 5 - Utilize sempre o transformador que acompanha o equipamento. Caso opte por o substituir, veja se todas as características do novo transformador se adequam ao equipamento, em especial a tensão de 5V DC com “+” no interior da ficha. Igualmente preste atenção aos conectores, pois poderá danificar o conector DC do equipamento caso introduza um conector de dimensões não adequadas.

O facto da bateria ser parte integrante do equipamento, a sua substituição só deve ser efectuada pelo fabricante ou por Técnicos Certificados pela marca.

9) PERGUNTAS FREQUENTES

Pergunta	Causa Provável
Não consigo ligar o Alexis	Verifique o nível da bateria do Alexis. Deve carregá-lo antes de o utilizar. No caso do Alexis ainda não ligar, por favor faça reset (orifício no painel traseiro).
Não ouço som dos auscultadores	Verifique se o nível do volume está baixo. Verifique se os auscultadores estão a funcionar.
Muito ruído	Verifique se os auscultadores ou altifalantes têm pó. Verifique se o ficheiro que está a ouvir não está danificado.
Ecrã lento ou sem resposta	Faça reset. Volte a ligar o Alexis.
Aplicação não viável	As possíveis razões podem ser a aplicação não ser compatível com o seu sistema operativo ou o download do ficheiro .apk não ter sido feito correctamente. Faça o download do ficheiro .apk completo.
Como apagar uma conta no Google?	Se uma conta é adicionada, a conta é mostrado em “Contas e sincronização” nas “Definições”, onde também pode adicionar uma nova conta. Para excluir uma conta indesejada, vá a “Definições“, “Contas e Sincronização”, seleccione a conta a apagar, toque em ⋮ (sub-menu) e escolha “Remover Conta”. <i>Nota: Tenha especial cuidado ao fazer esta operação.</i>

Pontos de Assistência Técnica

LISBOA

Largo do Casal Vistoso, 1-B (em frente à Segurança Social do Areeiro) - 1900-142 Lisboa - Tel. 218 440 263/262

PORTO

Rua da Alegria, 211 - 4000-043 Porto - Tel. 222 080 317

AVEIRO

Rua Dr. Mário Sacramento, 141 - 3810-106 Aveiro - Tel. 234 383 883

GUARDA

Largo Monsenhor Alves Brás, 13 - 6300-733 Guarda - Tel. 271 214 146

CASTELO BRANCO

Praceta Doutor Manuel Pires Bento, Lote 14 S/C - 6000-123 Castelo Branco - Tel. 272 085 949

MADEIRA - X2PORTÁTEIS

Rua Vale da Ajuda, Loja 42 - 9000-116 Funchal - Tel. 291 764 152

AÇORES - S. MIGUEL

Rua do Loreta, 9 - Fajã de Baixo 9500-452 Ponta Delgada - Tel. 296 302 940

www.ntech.pt

10) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Display LCD	8" digital TFT, capacitivo Resolução: 1024 * 768(4:3) Tecnologia: TN HD com amplo ângulo de visão e baixo consumo
CPU	Rockchip RK3188, 1.6GHz Quad Core
Sistema Operativo	Android 4.2 Jelly Bean
Memória	1GB DDR3
Armazenamento	8GB FLASH (standard) 4, 16, 32GB (opcional)
Leitor de Cartões	Suporta Cartões micro SD, 32GB, máx
Ecrã Táctil	Capacitivo, 5 pontos simultâneos
Portas I/O	Micro USB Port (host / client), Earphone Jack, Entrada DC, HDMI, MIC, Leitor Cartões Micro SD, RESET.
Ligações de Rede	Wireless 802.11 b/g/n, suporte para Pens 3G
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Ficheiros suportados	Vídeo: AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP...até 1080P. Áudio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG. Imagem: JPEG, BMP, GIF, PNG.
Áudio	Jack 3.5mm, Altifalantes, Microfone
Video Output	HDMI 1080p
Câmaras	2Mpx Traseira e 0.3Mpx Frontal
Sensor	G-Sensor
Acessórios	Cabo micro USB B/A, Adaptador Micro USB B/A, Manual, Carregador
Duração de Carga	Standby: 50H; Vídeo: 4-6H
Dimensões / Peso	194x149x9,2mm / 410g

11) NORMAS DE SEGURANÇA

- A bateria estará na sua melhor performance após 2 a 3 cargas e descargas completas.
- Quando utiliza os auscultadores, se o volume for excessivamente alto poderá provocar danos na audição. Por favor ajuste o volume de modo moderado e não utilize durante longos períodos.
- Não desligue o seu equipamento repentinamente quando estiver a formatar ou fazer upload e download. Esta acção pode levar a erros nos programas.
- Não desmonte o equipamento. Se precisar de reparação leve-o a um técnico especializado.
- Não utilize álcool, benzina ou produtos abrasivos para limpar o equipamento.
- Não utilize o equipamento enquanto anda ou conduz.
- O Alexis não é à prova de água. Não o utilize junto de zonas muito húmidas.
- Não deixe cair ou bater numa superfície dura pois o ecrã pode ficar danificado.
- Não utilize firmwares não oficiais. Poderá causar danos no seu Alexis.

12) GARANTIA

Durante o período da garantia o fabricante assume as obrigações legais vigentes no território nacional. A garantia é válida a partir da venda do revendedor ao consumidor final.

Este produto está garantido contra defeitos de fabrico por um período de 24 meses, a partir da data de compra original. Esta garantia abrange a substituição de peças defeituosas, bem como, a respectiva mão-de-obra associada à reparação.

Em caso de avaria, os nossos serviços técnicos procederão à reparação/substituição do produto durante o período legal de garantia.

A Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:

- Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitadas a desgaste natural.
- Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
- Uso incorrecto, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
- Estragos causados pela luz, água, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, alimentação incorrecta, ventilação imprópria ou qualquer outra causa fora do controlo do fabricante.

Este produto limita-se a uso doméstico, não está destinado a utilização profissional. A Garantia é válida se a data de venda for confirmada pelo selo/carimbo e assinatura do revendedor e pela prova de compra (factura/recibo/venda a dinheiro). A Garantia apenas é válida na presença do equipamento e acessórios.

Antes de enviar este equipamento para o centro de assistência técnica, por favor, consulte o manual. Se este equipamento for enviado para o centro técnico a funcionar sem qualquer tipo de anomalia funcional, serão cobradas despesas de transportes, bem como o serviço técnico de diagnóstico.

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos para efeitos de conformidade e certificação CE que o produto RX4QC da marca NTech, foi produzido de acordo com as normas CE e cumpre com o disposto na Directiva 89/336/ CE para a Compatibilidade Electromagnética (CEM) e a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão.

Data: Outubro 2013

P'lo Director Técnico:



NTech TECHNOLOGIES

NTech

Intelligent Technologies

Este equipamento foi produzido de acordo com as
melhores normas de qualidade e ambiente:

