



MANUAL DE INSTRUÇÕES SACA-ROLHAS ELÉTRICO LA SOMMELIERE

Notas Importantes

Recomendamos que carregue o seu saca-rolhas, no mínimo oito horas antes de usá-lo pela primeira vez.

Por favor, siga as instruções abaixo para recarregar




Recarregar o seu Saca-Rolhas

Ligue uma extremidade do cabo do adaptador à base, e a outra extremidade a uma tomada de corrente elétrica. Assegure que está firme na posição vertical e está totalmente envolvido com os conectores de recarga, vai demorar cerca de 6-8 horas para recarregar o seu saca-rolhas. Quando o saca-rolhas estiver totalmente recarregado, pode ser utilizado.

Como utilizar o seu Saca-Rolhas



O Saca-Rolhas é controlado por um interruptor que tem duas funções. Pressione a parte inferior do interruptor para remover a rolha de uma garrafa. Pressione para cima para liberar a rolha.

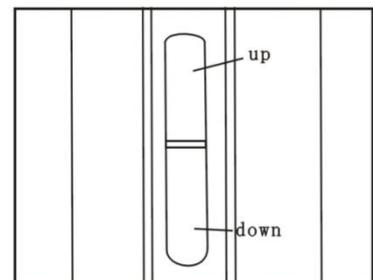

Antes de utilizar o saca-rolhas é necessário remover a capsula que cobre o gargalo da garrafa com o acessório corta-capsulas.

1. Coloque o saca-rolhas no gargalo de uma garrafa de vinho. Certifique-se de que está na posição vertical. Se estiver na posição inclinada não irá funcionar corretamente.
2. Mantenha o saca-rolhas firme e pressione a parte inferior do interruptor. A espiral começará a girar no sentido do relógio e entrar na rolha, removendo-a gradualmente da garrafa. O mecanismo é interrompida quando a rolha da garrafa.
3. Retire o saca-rolhas da garrafa. Para retirar a rolha do saca-rolhas basta pressionar o botão superior. A espiral irá rodar na direção oposta dos ponteiros do relógio para libertar a rolha.
4. Manter sempre o saca-rolhas na unidade de carga quando terminar. Isso protege o mecanismo, quando não estiver em utilização.

Nota: O saca-rolhas poderá ter dificuldade em remover as rolhas de plástico ou sintéticas. Estas não devem ser removidas com o saca-rolhas elétrico.

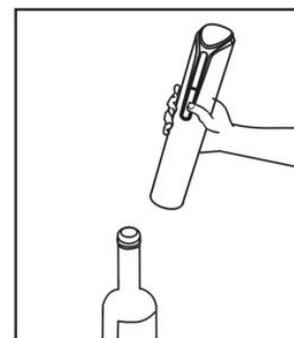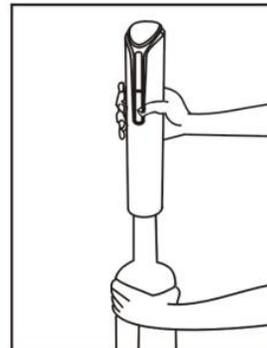

NOTAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO : Ao utilizar este aparelho elétrico com segurança, deverá seguir as precauções seguintes:

- Leia todas as instruções antes de iniciar a utilização do aparelho e guarde-as para utilizações futuras.
- Ao utilizar ou recarregar o saca-rolhas, mantenha a sua área de trabalho limpa e livre de potenciais perigos.
- Nunca utilize o saca-rolhas em áreas húmidas ou perto de água ou torneiras.
- Nunca mergulhe o saca-rolhas ou o carregador.
- Apenas para uso interno. Não exponha o saca-rolhas à chuva ou outras condições de extremo.
- Nunca force o saca-rolhas numa garrafa ou force a aceleração do mecanismo.
- Não toque ou ajuste o mecanismo do saca-rolhas. Apenas seguro o invólucro de plástico.
- Não tente abrir garrafas se o interruptor não trabalhar corretamente.
- Manter longe do alcance das crianças. Isto não é um brinquedo.
- Em caso de mau funcionamento, entre em contato com os serviços de assistência técnica.
- Não tente operar o saca-rolhas, cabo, adaptador, carregador se alguma unidade estiver danificada.
- Somente recarregar o saca-rolhas com o adaptador e cabo de alimentação fornecido.
- Nunca retire a ficha da tomada puxando o cabo de alimentação.



O saca-rolhas vem com um corta-capsulas, um Anti-gota, um termômetro, uma rolha de bico Anti-gota, uma rolha/bomba de vácuo para garrafas abertas.




Corta a cápsula da garrafa facilmente com o corta-capsulas. Insira-o em volta do gargalo da garrafa que deseja cortar, pressione cada lado e vire.



Insira o Anti-gota em redor do gargalo de uma garrafa de vinho para evitar que esta pingue em superfícies em contato com a garrafa como toalhas ou de mesa.



Coloque o termômetro em redor da garrafa e poderá controlar a temperatura no visor em poucos minutos.

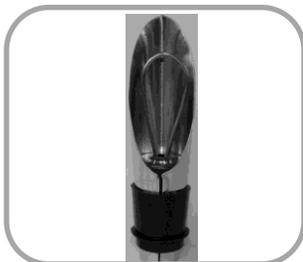

Retire a rolha e coloque a rolha de bico na garrafa para um serviço perfeito e sem respingos.

Você pode fechar a garrafa com o pequeno Plug que se encaixa no meio.



Coloque a rolha/bomba de vácuo na garrafa e bombeie até que sinta que a pressão está no seu máximo.

Este mecanismo evita que o vinho se deteriore rapidamente.

Deixe a rolha/bomba no gargalo da garrafa até a próxima abertura.