

Forno Elétrico Fischer COMPACT

Manual de instruções



Cód. Manual 6906 Rev. 03



Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO
COM A MARCA FISCHER,
VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!


A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.



Sumário

| | |
|---|----|
| • Identificando o produto..... | 03 |
| • O que acompanha o produto..... | 03 |
| • Características Técnicas..... | 04 |
| • Cuidados..... | 04 |
| • Alertas de Segurança..... | 05 |
| • Instruções de Instalação | 06 |
| • Utilizando o produto..... | 08 |
| • Limpeza e manutenção | 10 |
| • Receitas..... | 12 |
| • Dicas..... | 14 |
| • SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer..... | 14 |
| • Garantia..... | 15 |

Identificando o produto

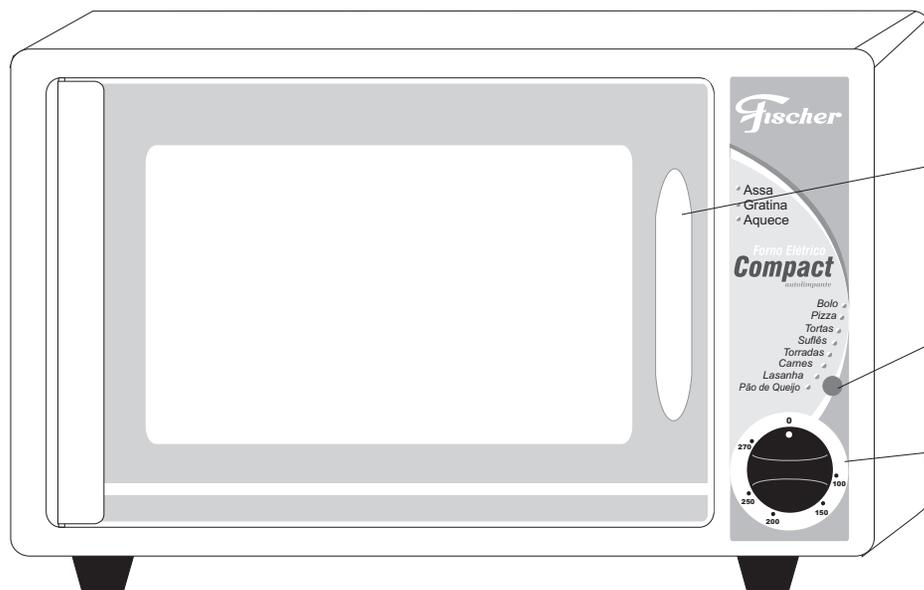

Puxador: Quando puxado, libera a porta e permite o acesso ao interior do forno.

Sinaleiro: Acende e apaga em conjunto com o termostato.

Termostato: Controla automaticamente a temperatura do forno, após o mesmo ser regulado pelo usuário. A temperatura está expressada em graus Celcius.

O que acompanha o produto

- 01 Grade interna
- 01 Manual de Instruções
- 01 Rede de Postos Autorizados
- 01 Forma de alumínio nº 26

Características técnicas

| | | | |
|----------------------------|------------------------|---------|--------------|
| Fischer Compact 127V | Código 1798-10794 | | |
| Fischer Compact 220V | Código 1798-10795 | | |
| Potência Instalada | 600 W | | |
| Tensão | 127V ou 220V | | |
| Corrente | 127 V = 4,80 A | | |
| | 220 V = 2,72 A | | |
| Frequência | 50 / 60Hz | | |
| Consumo | 0,30 kWh (bolo inglês) | | |
| Dimensões Externas (em mm) | Altura | Largura | Profundidade |
| | 242 | 375 | 298 |
| Dimensões Internas (em mm) | 184 | 279 | 281 |
| Peso do Produto | 5,27 kg | | |
| Peso do Produto Embalado | 5,92 kg | | |
| Capacidade | 15 litros | | |

Cuidados

- Antes de ligar o forno, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas).
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o forno com os pés descalços, pois poderá haver risco de choque elétrico.
- Ligar sempre o cabo de aterramento ao terra da sua residência.




Alertas de segurança

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para sua segurança, conectar o fio ou plugue terra à rede de aterramento de sua residência;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um electricista se há sobrecarga no circuito de força;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (resistências, porta, vidro etc.);
- Não posicionar seu produto dentro de armários e não colocar objetos sobre ele;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento e sem nada o tensionando ou esticando;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação após o uso e durante a limpeza e manutenção do produto;
- Quando retirar da tomada, nunca puxar o cabo de alimentação. Sempre remover pelo plugue;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e conseqüentes riscos de queimaduras;
- Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.


O local e a maneira que o forno será instalado são muito importantes para o bom desempenho dele e para a segurança do usuário.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**


Procurar instalar sobre superfícies resistentes ao calor.

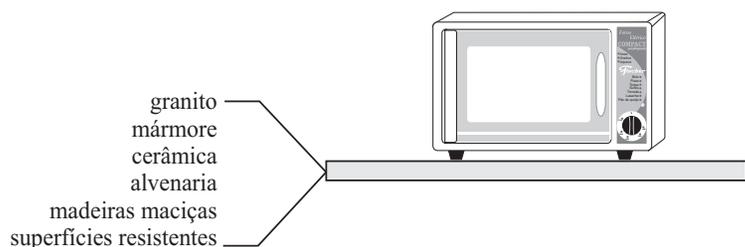


Não instalar próximo a materiais inflamáveis.

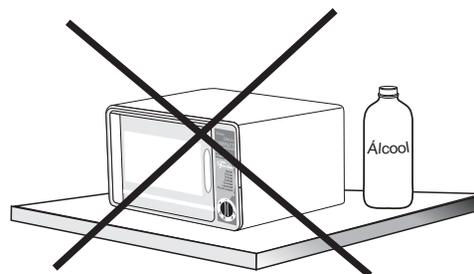

Não instalar em locais úmidos, pois prejudicará o desempenho e conservação do forno.

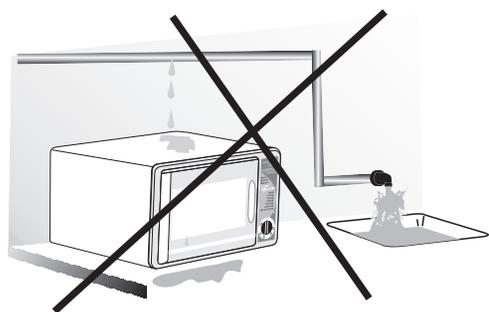


Caso for instalar o forno em suporte de parede, verificar se o mesmo suporta o peso e manter o afastamento entre paredes e forno. Para “embutimento” do forno, respeitar as distâncias no nicho, conforme a figura abaixo.

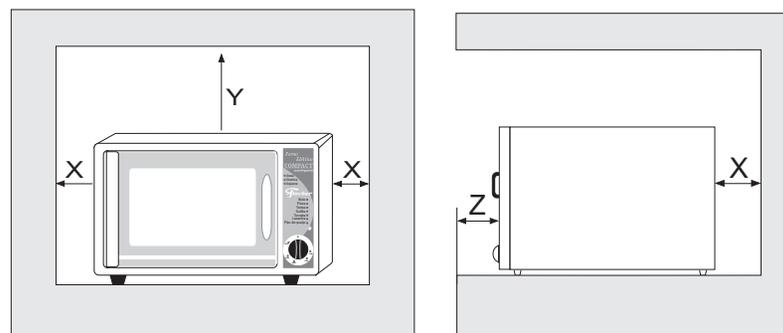


x = 5cm
y = 20cm
z = 3cm

Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

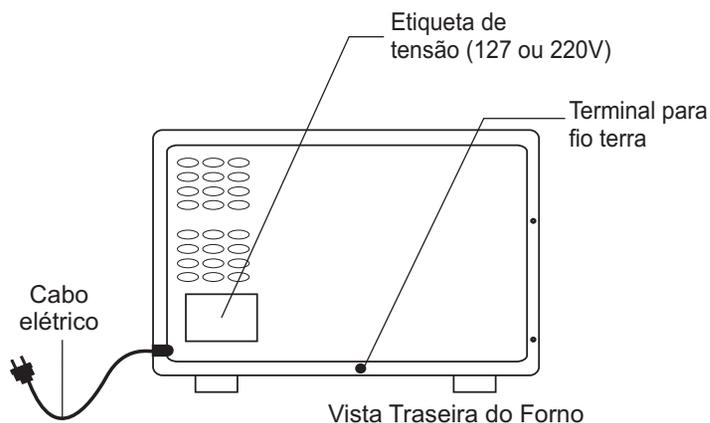


Instalar o fio terra no terminal que se encontra na parte traseira do seu forno elétrico.

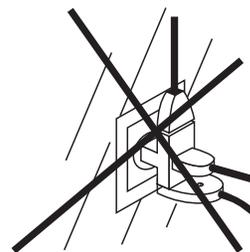

Não utilizar conectores tipo "T" (benjamin ou derivados).

Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, solicitar a orientação de um electricista quanto a secção dos fios.

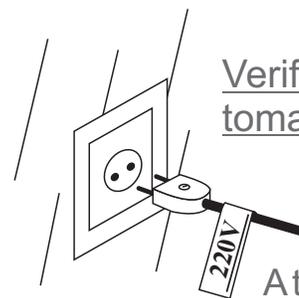

Verificar se a tensão do forno é igual à tomada da rede à qual será ligado.

A tomada deverá ser de no mínimo 10A.

OBSERVAÇÕES:

- O fio terra não acompanha o produto. O mesmo pode ser adquirido em lojas de material elétrico.
- Caso a instalação de sua residência não possua sistema de aterramento, solicitar a um electricista que o auxilie na execução.
- O fio terra não pode ser ligado a torneiras, tubulações plásticas, ao neutro da rede elétrica, fios de pára-raios, canalização de gás, aquecimento central ou qualquer outra alternativa não especificada por normas.

REGULAGENS

O Forno Elétrico Fischer Compact é simples e prático, porém, antes de começar a utilizá-lo, certificar-se de que todas as condições prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas.

Para iniciar qualquer operação deve-se:

- Energizar o forno na tomada (verificando se a tensão do forno é compatível com a rede elétrica);
- Regular na temperatura desejada, girando o botão do termostato no sentido horário;
- Pré aquecer o forno na temperatura desejada para o assado por 5min antes de colocar o alimento para assar.


NÃO UTILIZAR O FORNO SEM ANTES PRÉ-AQUECÊ-LO

Recomendamos que ao utilizar o forno pela primeira vez, ligá-lo de 10 a 15 min com a porta entreaberta para eliminar todos os resíduos de óleo ou umidade.

ATENÇÃO: Cuidado para coincidir ao máximo o indicador do botão com a graduação do painel.



DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS

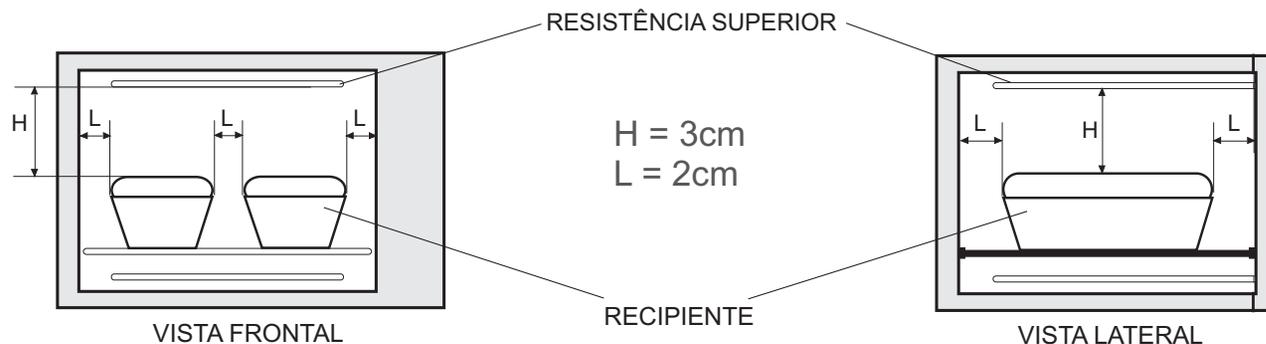

Colocar o recipiente em posição central dentro do forno.

No exemplo acima mostramos esquematicamente o interior do forno e como deverá ser a distribuição dos recipientes, garantindo assim, um melhor funcionamento do forno e um excelente assado.

FORMAS PARA O FORNO

Abaixo relacionamos alguns tipos de formas para utilização no Forno Elétrico Fischer Compact:

- Assadeira quadrada de vidro temperado - 210 x 45mm
- Assadeira redonda de vidro temperado - 257 x 53mm
- Forma filetada - 280 x 50mm
- Forma de alumínio redonda nº26
- Forma para pão ref. 484/00
- Forma para empadinha com 6 unidades



CUIDADOS GERAIS

Para uma maior durabilidade do forno, recomendamos uma limpeza periódica do mesmo, porém, deve-se observar alguns cuidados:

- Antes de qualquer operação de limpeza, desligar o forno da corrente elétrica;
- Não utilizar pano úmido no vidro, quando o forno estiver quente;
- A grade deve ser removida para a limpeza;
- Recomendamos usar uma esponja tipo “Scotch-brite” embebida em detergente para a remoção da gordura na grade;
- Não utilizar o forno caso haja resíduos de gordura, açúcar ou chocolate em contato com as resistências, pois estas podem provocar vapores amarelados que virão a manchar partes externas e decorativas do produto . Neste caso, proceder com a limpeza da resistência (fria), com um pano úmido.


LIMPEZA INTERNA AUTOLIMPANTE

O forno autolimpante possui um revestimento com esmalte especial nas paredes internas. Este revestimento não é tóxico nem prejudica o sabor e o cheiro dos alimentos.

A autolimpeza do forno se dá pelo processo de volatilização da gordura, que penetra nas paredes do esmalte de acabamento e é eliminada pelos agentes do esmalte. Esse processo é contínuo e total, e acontece no assado de qualquer alimento não gorduroso (pudins, bolos, pães etc).

Recomendamos evitar o contato dos alimentos com as paredes internas do forno, pois os mesmos podem deixar resíduos que prejudicam o desempenho da autolimpeza. Mas, se ocorrer o contato, ou houver grande concentração de gordura nas paredes (devido ao assado contínuo de produtos gordurosos), recomendamos a limpeza manual. Para isso, proceder da seguinte forma:


- Procurar fazer a limpeza do forno com ele ligeiramente quente (Certificar-se de que ele foi desligado da corrente elétrica);
- Remover o excesso de gordura com um pano úmido ou esponja macia;
- Enxaguar com uma esponja ou pano macio;
- Enxugar as paredes autolimpantes com um pano macio;
- Nunca utilizar produtos cáusticos e abrasivos nas paredes do forno.

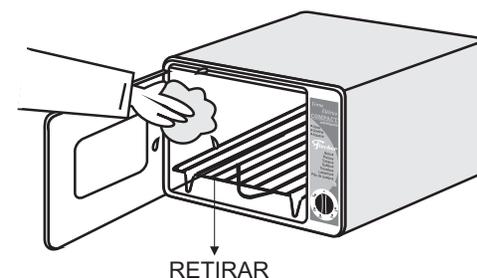

LIMPEZA EXTERNA

Para a limpeza externa do Forno Elétrico Fischer Compact, vários cuidados devem ser tomados:

- Usar pano ou esponja macia umedecida em água e sabão neutro;
- NUNCA usar produtos abrasivos, soda, saponáceo ou similares;
- NUNCA usar esponjas de aço tipo “Bombril”.

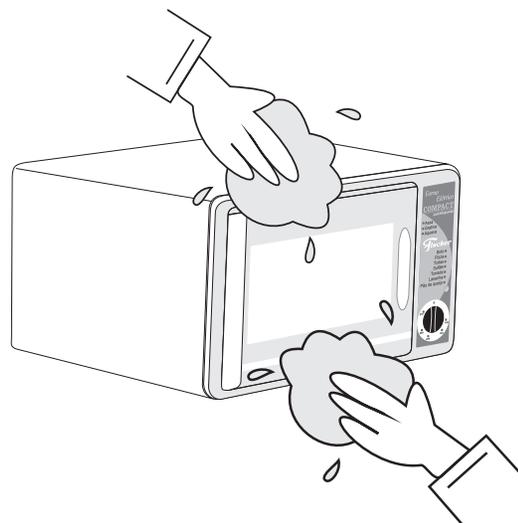

**Para que seu forno
dure bastante, cuide
bem dele!**

LIMPEZA DO VIDRO

Para a limpeza do vidro do forno, recomendamos:

- NUNCA limpar o forno com o vidro quente.
- NUNCA utilizar produtos abrasivos no vidro do forno (lado verde de esponjas tipo “Scotch brite”, saponáceo, esponja de aço e produtos similares).
- Utilizar um pano úmido com detergente ou o lado amarelo de sua esponja.



Receitas

Os tempos de assados e as temperaturas sugeridas neste manual, foram determinadas em função do tipo, peso e tamanho do alimento a ser preparado, servindo apenas como orientação, devendo ser adaptados a cada usuário. O tempo de cozimento pode variar de acordo com vários fatores, como: tipo, peso e tamanho do alimento; tipo e tamanho do recipiente; localização do forno. Ele pode sofrer influências de fatores externos como calor, frio e vento.

PÃO DE TRIGO (2 formas)

- Regular o termostato em 180°C.
 - Pré-aquecer o forno.
 - Após aquecido, colocar os pães no forno.
 - Após 40 min, desligar o forno e retirar os pães.
- Obs.: Em caso de forma de flandres, reduzir em 5 min o tempo de cozimento.
- Os pães não devem estar muito crescidos ao serem colocados no forno.

BOLO (1 kg)

- Regular o termostato em 180°C.
- Pré-aquecer o forno.
- Após aquecido, colocar o bolo no forno.
- Após 35 min, desligar o forno e retirar o bolo.

FRANGO (2 metades - 1,8kg)

- Regular o termostato em 220°C e deixar por 1:45min.

SUFLÊ DE MILHO (1,3 kg)

- Regular o termostato em 200°C.
- Pré-aquecer o forno.
- Após aquecido, colocar o suflê no forno.
- Após 20 min, desligar o forno e retirar o suflê.

PIZZA (média)

- Regular o termostato em 200°C.
- Pré-aquecer o forno.
- Após aquecido, colocar a pizza no forno.
- Após 20 min, desligar o forno e retirar a pizza.

PEIXE (Tainha - 900g)

- Regular o termostato em 220°C.
- Pré-aquecer o forno.
- Após aquecido, colocar o peixe no forno.
- Após 45 min, virar o peixe.
- Após 15 min, desligar o forno e retirar o peixe.



PÃO DE QUEIJO CONGELADO

- Regular o termostato em 200°C.
- Pré-aquecer o forno.
- Após aquecido, colocar os pães de queijo no forno.
- Após 25 a 35 min, desligar o forno e retirar os pães de queijo.

COXAS/SOBRECOXAS DE FRANGO (1kg).

- Regular o termostato em 220°C.
- Pré-aquecer o forno.
- Após aquecido, colocar os pedaços de frango no forno.
- Após 1h, virá-los.
- Após 30 min, desligar o forno e retirar os pedaços de frango.

OBSERVAÇÃO - Em caso de produtos gordurosos, proteger com papel alumínio para evitar respingos no interior do forno.

AQUECER - Utilizar a temperatura em torno de 150° C para assados, pratos prontos, pedaços de frango, peixes e outros.

LASANHA (2,5 kg).

- Regular o termostato em 200°C.
- Pré-aquecer o forno.
- Após aquecido, colocar a lasanha no forno.
- Após 30 min, desligar o forno e retirar a lasanha.

PASTELÃO (2 kg).

- Regular o termostato em 200°C.
- Pré-aquecer o forno.
- Após aquecido, colocar o pastelão no forno.
- Após 40 min, desligar o forno e retirar o pastelão.

TORRADAS (3 pães tipo “francês” fatiados).

- Regular o termostato em 150°C.
- Pré-aquecer o forno.
- Após aquecido, colocar as fatias de pão.
- Após 10 a 15 min, desligar o forno e retirar as torradas.



Dicas

ECONOMIA DE ENERGIA

O FORNO ELÉTRICO FISCHER COMPACT, devido ao isolamento e ao emprego de materiais de alta tecnologia, consome menos energia do que um outro forno qualquer. Com isso você gasta menos dinheiro e economiza mais tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso. Mesmo assim, temos algumas dicas para economia de energia:

- Desligar sempre os aparelhos da tomada.
- Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers.
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu produto.
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
- Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.



SAC

Para esclarecer dúvidas e receber opiniões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo:

Horário de Atendimento:

Segunda à quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h

sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor



0800 47 3535

0800 729 3535

sac@fischer.com.br

www.fischer.com.br

Garantia

O Forno Fischer Compact é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A**.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Ônus eventuais, por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados a Postos de Serviços Credenciados, pelo consumidor; portanto, correm por conta e risco do mesmo.
- O transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.
- Toda e qualquer despesa, além de mão-de-obra, deslocamento de locais sem serviço autorizado e reposição de peças em garantia.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A**, reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - <http://www.fischer.com.br> . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475



Conheça nossa linha de produtos

Eletrodomésticos, construção civil e bicicletas



Forno Compact



Forno Practice Grill



Forno Grill Star



Forno Fischer Grill



Fogão de Indução Fischer 220V



Fogão Vidro 2 queimadores



Fogão Vidro 4 queimadores



Fogão Fit Line Vidro 5 queimadores tripla-chama



Fogão Vitrocerâmico



Fogão Inox 4 queimadores



Fischer Grill



Churrasqueira a gás Fischer Ranch de bancada - 3 e 5 espetos



Forno Elétrico de embutir inox



Forno Microondas de embutir



Forno Elétrico Digital de Embutir Lumem



Coifa Island



Coifa Island Plus



Coifa Tradition Plus



Depurador Classic Power



Secadora Amiga



Ferinha Super



Fast Boy



Belisa



Runner New SX Masculina



Betoneira 400 litros



Carrinho 60 litros



Pisos de Borracha

Para conhecer mais produtos visite o nosso site: www.fischer.com.br

