


Anéis adaptadores x 6 (incluídos)
52 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 mm
*49 / 55 / 82 mm (opcional para compra)

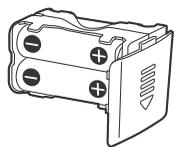

Compartimento pilhas extra
(opcional para compra)

- 1 Anel de fixação
- 2 Pin de fixação da sapata
- 3 Contactos da sapata
- 4 Lâmpada LED
- 5 Tubo flash
- 6 Conector USB
- 7 Terminal X
- 8 Unidade alimentação externa
- 9 Guias de montagem
- 10 Botão expansão
- 11 Botão libertação
- 12 Écrã/visor
- 13 Botão configuração
- 14 Botão piloto
- 15 Botão selecção
- 16 Botão On/Off


Colocar o MF18 na máquina

1. Desligue o botão do MF18 e da máquina.
2. Solte a rosca de fixação do MF18 para que a sapata se coloque facilmente.
3. Deslize a base de montagem para dentro da sapata da máquina.
4. Rode a rosca de fixação para a direcção oposta e aperte.
5. Aparafuse o anel adaptador que é do mesmo tamanho da lente para o segmento frontal da lente.
6. Anexar a cabeça do flash ao adaptador. Pressione os botões de libertação, dos dois lados para inserir as guias de montagem no interior da cabeça do flash correctamente.
7. Após a cabeça do flash estar fixa puxe-a levemente apenas para certificar-se de que as guias estão inseridas na ranhura correctamente.

Expansão da cabeça do flash

Após a cabeça do flash estar ligada sugere-se a extensão do anel do flash quando surgem cantos escuros a aparecer no filme (depende ângulo de visão)

Observação: deverá aplicar este flash Macro em lentes Macro. Para lentes de zoom, ajuste na posição adequada para evitar os cantos escuros.

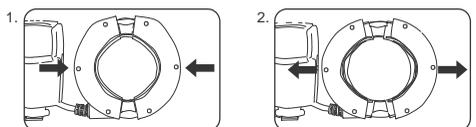

1. Pressione os botões de expansão nos lados da cabeça do flash.
2. A cabeça do flash é expandida, é possível expandir um lado, se necessário.
3. Para fechar a expansão empurre-o suavemente de volta à posição original.

Para mais detalhes consulte o manual de instruções.
O design e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Ligar o flash

- Pressione o botão on/off. O ecrã aparece.
- A luz piloto pisca a vermelho indicando que o flash está a carregar.
- Em poucos segundos a luz passa a verde.
- O ecrã desliga-se após cerca de 30 segundos de terminar os ajustes.
- Para testar o flash pressione a lâmpada piloto.
- Para desligar o flash manualmente pressione o botão on/off por 2 seg.

Menu e configuração

<p>Automático</p>	<p>Modo TTL</p>	<p>Modo Master</p>
<p>Modo Macro</p>	<p>Modo Manual</p>	<p>Modo configuração</p>

Retirar o MF18 da máquina

- Solte o anel de fixação e deslize a base de montagem do MF18 para fora da sapata da máquina. Certifique-se que roda o anel de fixação na totalidade para que o pin de fixação saia fora do gancho na sapata. Pressione o botão de libertação na cabeça do flash e remova. Aparafuse o anel adaptador da rosca frontal da lente.