

VENTILADOR - TURBO SILENCE HIGH PERFORMANCE

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter optado pela compra de um produto MALLORY. A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante - Leia o manual de instruções com atenção antes de usar o produto

— Este produto foi projetado para uso exclusivamente doméstico.

— Aparelho disponível nas tensões 127V ou 220V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a tensão de sua cidade é compatível com a tensão especificada no produto.

Identificações das partes (fig. 1)

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 - Grade dianteira | 2 - Grade traseira | 3 - Hélice |
| 4 - Alça de transporte | 5 - Base | 6 - Seletor de velocidade |
| 7 - Trava da grade | 8 - Porca | 9 - Trava da hélice |
| 10 - Pino transversal | 11 - Pedestal | 12 - Travas do pedestal |
| 13 - Botão de oscilação | | |

Montagem do pedestal na base (fig. 6)

- Coloque a base em uma superfície plana
- Posicione a parte frontal do pedestal (A) na parte interna da base (B).
- Torça o pedestal fazendo com que alinhe-se na base.
- Desça o pedestal, observando as travas (C), até que o mesmo seja encaixado por completo nas fendas (D).
- Com uma leve pressão empurre o pedestal (A) para baixo fazendo com que encaixe na base (B).
- Um sinal de click indica que o produto foi encaixado corretamente.

Para remover o pedestal (fig. 7)

- Coloque o ventilador sobre uma superfície plana, vire o ventilador cuidadosamente para ter acesso a parte inferior da base.
- Pressione as travas, puxe o pedestal no mesmo sentido. Sendo assim, você conseguirá liberar a base facilmente.

Montagem da grade traseira (fig.1/ 1º passo)

- Posicione a grade traseira nos pinos guia e empurre-a até que as 4 travas fiquem totalmente encaixadas. A posição de montagem é única e definida pelos pinos
- Para removê-la pressione e libere cada uma das travas.

Montagem da hélice (fig.1/ 2º e 3º passo)

- Encaixe a hélice no eixo de modo que fique travada pelo pino transversal do eixo (fig.1, item 10), introduza as aruelas lisa e dentada.
- Durante a primeira montagem, aconselhamos deitar o produto sobre uma área plana. Encaixe a porca quadrada no centro do trava da hélice.
- Rosqueie a porca no sentido anti-horário, conforme indicado na peça até que fique bem apertada.

Montagem da grade dianteira (fig.1/ 4º passo)

- Posicione a grade dianteira na grade traseira.
- Alinhe os fechos e pressione-os para trava-los
- A marca MALLORY deverá ficar em posição de leitura.

Desmontagem (fig.1)

— Para desmontagem do produto siga as instruções de montagem na ordem inversa.

Instruções de uso

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão da rede é a mesma indicada no aparelho.
- Verifique também se o controle de velocidade está na posição "0" (desligado) e se todas as partes estão devidamente montadas.
- Desejando que o ventilador oscile de um lado para o outro horizontalmente, empurre o botão de oscilação para baixo e desejando que o fluxo de ar seja direcionado, puxe-o para cima.
- O produto NÃO deve ser posto em funcionamento sem a montagem da base.

ATENÇÃO: A inclinação deve ser ajustada com o aparelho desligado.

Limpeza do aparelho

- Antes de iniciar a limpeza, verifique se o plugue está desligado da tomada.
- Para uma limpeza completa, desmonte o ventilador conforme instruções de desmontagem.
- Limpe as peças apenas com um pano úmido.
- Não utilize detergentes, álcool ou desengordurantes.
- Para montar novamente o aparelho, siga as instruções de montagem.
- Se o ventilador não for utilizado por longo tempo, coloque-o na embalagem original e guarde-o em lugar fresco e seco.

Conselhos e advertências de segurança

- Não utilize aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- A montagem da base é fundamental para o perfeito funcionamento do aparelho.
- Não use o aparelho em cima de superfícies sem estabilidade, como cama e sofá.
- Desligue e retire o plugue da tomada quando não for mais usar o aparelho e quando for limpá-lo.
- Não utilize extensões ou benjamins. Vários aparelhos ligados em um mesmo circuito podem provocar curto-circuito e sinistro.
- Para proteção contra riscos de choques elétricos ou danos ao aparelho, não coloque o plugue em contato com água ou outro líquido.
- Mantenha o aparelho em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Ao desligar o aparelho da tomada, puxe o plugue. Nunca desligue puxando pelo cabo.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido de intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc).
- Não utilize o aparelho com o plugue ou o cabo danificado, ou se o aparelho não estiver funcionando corretamente. No caso, encaminhe o aparelho para assistência técnica.
- Não utilize peças ou partes que não pertençam originalmente ao aparelho, para não prejudicar o seu funcionamento ou perder os seus direitos à garantia.
- Nunca introduza o dedo ou qualquer objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidentes com eventuais ferimentos.
- Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.
- O ajuste de inclinação só deverá ser realizado com o aparelho desligado.
- Não utilize o ventilador sem a grade dianteira, sob risco de acidentes.
- Para um melhor fluxo de ar, evite colocar o ventilador próximo à parede e /ou cortinas.

Anomalias e reparação

Se o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

Recomendações Especiais

— A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.

— Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.


Termo de Garantia

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem próprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
- (*) Já incluso nesse tempo o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor, exceto nos casos abaixo.

Exclusão da garantia

- A garantia não abrange os casos de:
1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
 2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
 3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.
 4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
 5. Produto que tenha sido ligado em uma tensão diferente da especificada no mesmo.
 6. Se o número de série e/ou traçabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
 7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

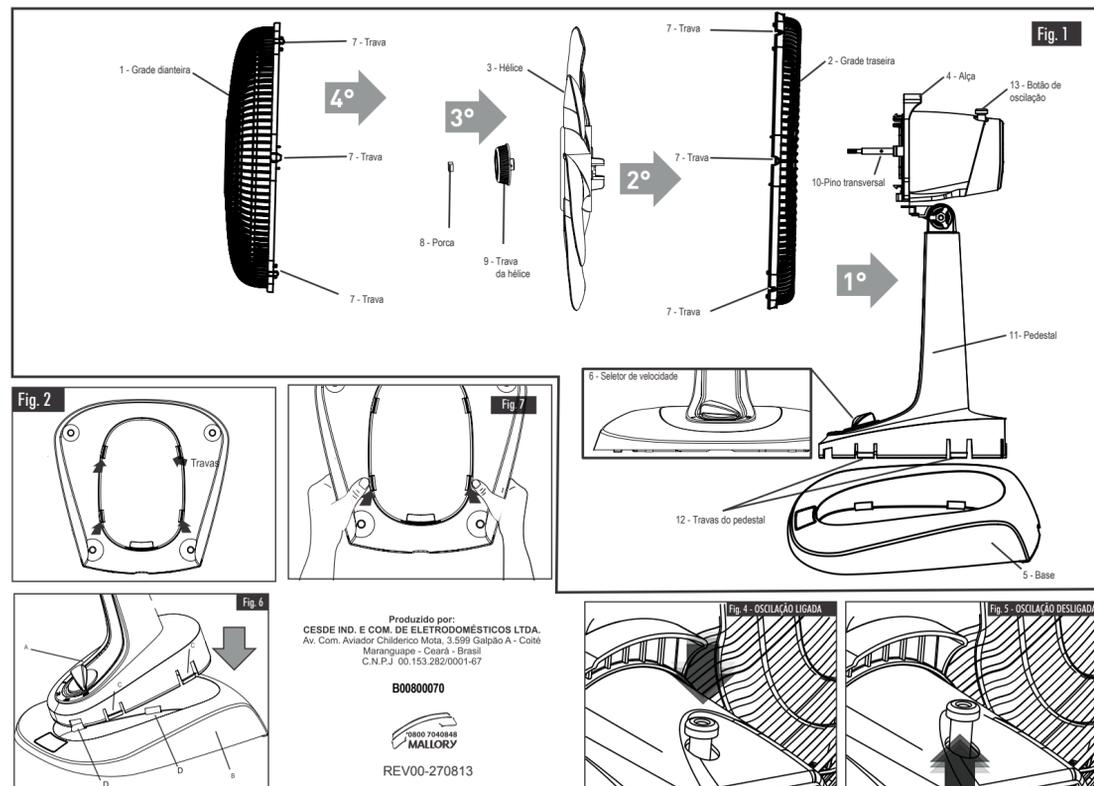

Produzido por:
CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
 Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 Galpão A - Coto
 Maranguape - Ceará - Brasil
 C.N.P.J. 00.153.282/0001-67

B00800070



REV00-270813

