




Parabéns, você adquiriu um alto-falante para computador de boa qualidade, favor ler o manual de instruções a seguir antes de utilizá-lo.

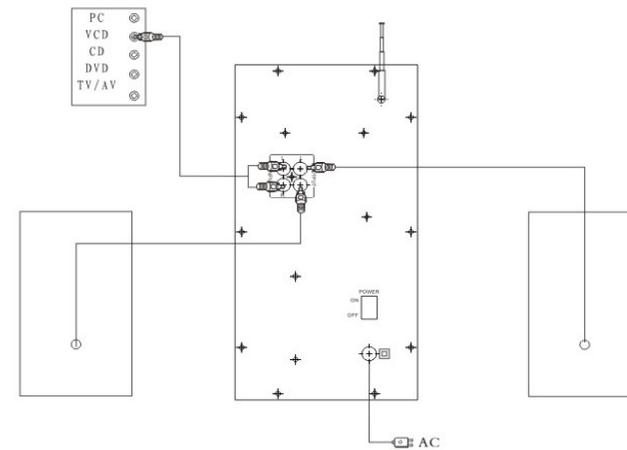


GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Conecte os cabos de ligação das caixas na porta com sinal OUTPUT (Saída) na parte traseira do *subwoofer*.
2. Insira uma ponta do cabo de sinal no encaixe "INPUT" (Entrada) (L.R., ou seja, Esquerda e Direita), e então conecte a outra ponta no PC ou em outra fonte de áudio.
3. Insira o plugue de energia na tomada.

INSTRUÇÕES DE USO

__: FUNÇÕES DO PAINEL

UL16 e AUX são exibidos quando ele está ligado, o volume máximo exibe 16 quando LINE (Linha) está conectada.

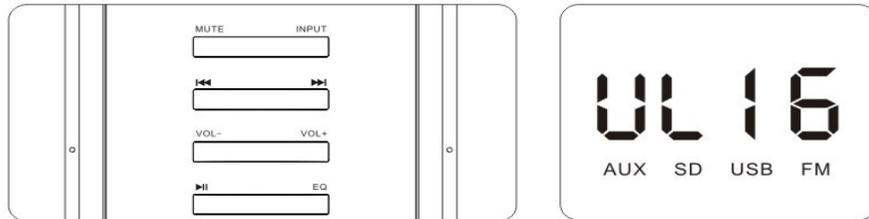

2. MUTE (Mudo): Pressione o botão “MUTE” (Mudo), todo o som será desligado, pressionar qualquer outro botão não terá efeito, pressione “MUTE” (Mudo) para ficar mudo. A tecla “MUTE” (Mudo) do controle remoto tem a mesma função.
3. INPUT (Entrada): Pressione para alterar o modo de seleção. Quando está ligado, o padrão do modelo é AUX, pressione para alternar entre os diferentes modelos AUX-USB-SD-FM.
4. “◀◀”: Estado USB / SD para o último, o estado FM para as unidades de entrada superior. A tecla “◀◀” do controle remoto tem a mesma função.
5. “▶▶”: Estado USB / SD para o próximo, quando abaixo, no estado FM para as unidades de entrada superior. A tecla “▶▶” do controle remoto tem a mesma função.
6. VOL- / VOL+: ajuste do volume. As teclas “VOL+” e “VOL-” do controle remoto têm a mesma função.
7. PLAY / PAUSE (REPRODUZIR / PAUSAR): Na reprodução através de USB ou cartão SD, pressione “▶||” para pausar ou reproduzir. A tecla “▶||” do controle remoto tem a mesma função.

1. “EQ” (Equalização) é útil apenas no estado SD/USB, podendo alternar entre 06 modelos de reprodução de música “E1 (NORMAL), E2 (POP), E3 (ROCK), E4 (JAZZ), E5 (CLASSIC), E6 (COUNTRY)”.

— : REPRODUÇÃO COM CARTÃO SD E USB

1. Insira o cartão SD ou dispositivo USB diretamente na porta correta para reproduzir as músicas.
2. Quando ambos, cartão SD e dispositivo USB estiverem inseridos, pressione o botão INPUT (Entrada) no painel para trocar entre os modos USB e Cartão SD, ou utilize o botão INPUT (Entrada) no controle remoto.
3. Seleção de música: Você pode pressionar os botões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no controle remoto para selecionar uma música, por exemplo, pressione “7” para escolher a sétima música. Por exemplo: pressione “2” depois “3”, para escolher a vigésima terceira música, ou use “◀◀” e “▶▶” para selecionar a anterior ou a próxima música.
4. Seleção de EQ (Equalização): pressione “EQ” no controle remoto para alternar entre os 06 modelos de reprodução de música “E1 (NORMAL), E2 (POP), E3 (ROCK), E4 (JAZZ), E5 (CLASSIC), E6 (COUNTRY)”.
5. Seleção de volume: pressione VOL+” e “VOL-” no controle remoto ou painel.
6. STOP (PARAR): pressione “▶||” no painel para parar ou reproduzir ao reproduzir músicas de dispositivos USB ou Cartões SD. (Este produto pode decodificar apenas arquivos no formato MP3)

☰ :USO DE FM

1. Pressione “INPUT” (Entrada) no painel ou controle remoto para alterar para o estado FM.
2. Busca automática: pressione USB/SD para buscar automaticamente canais, bem como para armazenar 30 canais no máximo.
Canais: selecione canais autoarmazenados através dos botões numéricos no controle remoto ou utilize “[FIG]” para escolher diferentes canais.
3. Busca manual: pressione “[FIG]” ou “[FIG]” para aumentar ou diminuir a frequência, adicione ou deduza 0,01 MHz por vez, ele busca automaticamente o canal mais próximo se o botão for pressionado por 2 segundos.



ESPECIFICAÇÕES

Porta de entrada: USB/SD/DVD/CD/PC/TV

- Potência de saída (RMS) A: subwoofer: 30W B: caixas: 2x15W
- Reposta de Frequência: sub 35Hz-180Hz e caixas 160Hz-18KHz
- OHM: subwoofer 8 Ω e caixas 4 Ω
- Unidade de drive: 5,25" + 3" *2
- Voltagem/ Hz: CA 220-240V 50-60Hz
- Tamanho das caixas: 200*110*125MM
- Tamanho do subwoofer: 310*170*310MM

ATENÇÃO

3. Não coloque o produto em circunstâncias úmidas ou quentes para prevenir que seja molhado ou queimado.
4. Não abra a parte traseira do equipamento de modo arbitrário para prevenir que seja eletrificado ou que ocorram outros acidentes. Se necessitar de reparo, leve para um profissional.
5. Após algum fragmento ou líquido entrar no equipamento, desligue a energia imediatamente, e coloque-o em uso apenas após um profissional examiná-lo.
6. Onde um plugue de rede elétrica ou acoplador de equipamento é utilizado como um dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.
7. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou borrifos e nenhum objeto que contenha líquidos, tal como um vaso, deve ser colocado sobre o aparelho.
8. Corte a energia e tire o plugue da tomada quando o sistema não estiver funcionando.