


Thank you  
for choosing



# Comando Jane F

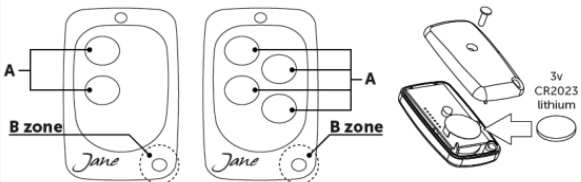

**JANE F pode duplicar e substituir os comandos originais de código fixo com a frequência 433.92MHz**  
**JANE F é tão eficiente ou mais que um comando original**

## Cópia

- Coloque o comando original apontando para a zona B do comando JANE F
- Pressione e mantenha pressionado um dos botões A, o qual deseja copiar
- Depois de 6 segundos, o led AZUL começa a piscar, o que indica que o comando JANE F entrou em modo de programação
- Enquanto o led Azul pisca, pressione e mantenha pressionado o canal do comando original que deseja copiar e espere até que o led AZUL do comando JANE F deixe de piscar e fique sempre aceso

Quando o led azul fica fixo (sempre aceso) isto quer dizer que o comando original foi duplicado e transmitiu o seu código para o comando JANE F

Depois, o led azul fica fixo durante 2 segundos e apaga-se.

- Solte o botão A e o botão do comando original
- A cópia está completa

Para duplicar o código de um segundo canal (botão), escolha outro botão A do comando JANE F e repita as operações anteriores

Se o led azul se desligar quando parar de piscar, isto quer dizer que o processo de duplicação não teve sucesso e o comando JANE F mantém o código original ou o código anteriormente duplicado neste canal. Repita a operação pressionando o botão do comando original imediatamente a seguir a que o led azul comece a piscar.

Cada canal-botão do comando JANE F vem de origem com um código básico diferente em todos eles. Este código básico está programado para reconhecer e comandar um recetor JANE RXJF-2C.

Durante o processo de duplicação cada canal-botão do JANE F vai aprender um novo código transmitido pelo comando original, o que vai apagar o código anterior.

Apagar o código simples original e colocar outro pode tornar o comando JANE F incompatível com o recetor RXJF-2C.

## EMPARELHAR O COMANDO JANE F COM OS DOIS CANAIS DO RECEPTOR RXJF2C

Retire a tampa do recetor de modo a visualizar o único botão existente na placa eletrónica.

### CANAL 1

"Pressione e solte o botão do recetor para ligar o led verde associado com o canal 1  
"Aproxime o comando JANE F do recetor e pressione um dos botões A que deseja associar ao canal 1  
"Quando o led verde pisca uma vez significa que o recetor associou o botão A com o canal 1

### CANAL 2

"Pressione duas vezes o botão do recetor: o led encarnado, associado ao canal 2, acende-se  
"Aproxime o comando JANE F do recetor e pressione um dos botões A que deseja associar ao canal 2  
"Quando o led verde pisca uma vez significa que o recetor associou o botão A com o canal 1  
Para mais informações consulte o manual de instruções do receptor

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frequência	433.92 MHz
Alimentação	Pilha de Lítio de 3V (Cr032)
Encriptação	Código Fixo
Número de canais	2/4
Tipo de oscilador	SAW
Consumo em transmissão	14 mA

### DISTRIBUIDO POR:

Comandos Auto

Email: geral@comandosauto.pt

Telf.: +351 966 064 866 / 924 480 850

